

苏州雪菲电子科技有限公司

多米诺 V120i 喷码机设备设置指南

引言

多米诺 V120i 是一款高性能热转印喷码机 (TTO)，广泛应用于食品、饮料、制药等行业的柔性包装标识。详细讲解多米诺 V120i 的设备设置步骤，帮助用户正确配置设备，确保打印质量和操作效率。

关键词：多米诺 V120i、热转印喷码机、设备设置、工业喷码、打印质量、设备维护

1. 准备设备设置

在进行设备设置前，需做好以下准备：

- ****检查设备连接****：确保多米诺 V120i 已正确连接电源、控制面板和生产线设备。
- ****准备耗材****：确认已安装兼容的热转印色带，并检查打印头是否清洁。
- ****查看说明书****：参考设备说明书或 U 盘中的文档，了解支持的设置选项。




苏州雪菲电子科技有限公司

2. 进入设置界面

多米诺 V120i 的控制面板提供直观的设置界面：


- 打开设备电源，等待控制面板启动至主界面。
- 找到“设置”或“系统设置”选项（通常为齿轮图标），按下进入设置菜单。

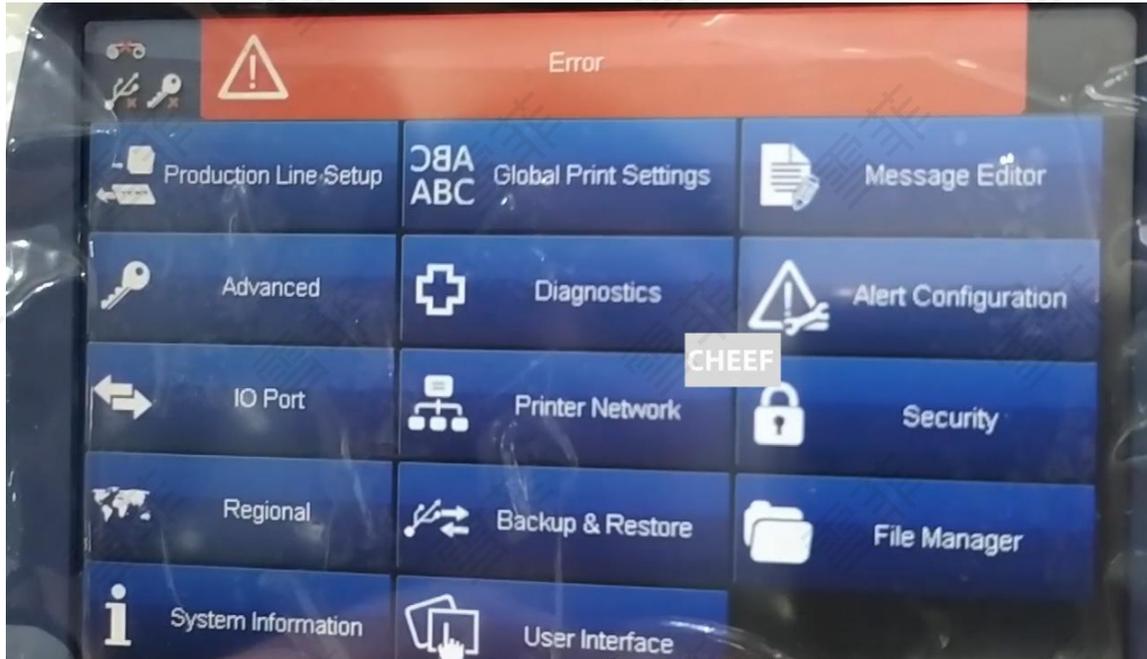

3. 配置基本参数

在设置菜单中调整关键参数：

- ****打印速度****：根据生产线速度设置合适的打印速度，确保打印清晰。
- ****打印位置****：调整打印头位置，设置打印区域与包装材料的对齐。
- ****打印内容****：通过控制面板或连接的软件输入打印内容（如日期、批次号）。
- 保存设置并退出菜单。

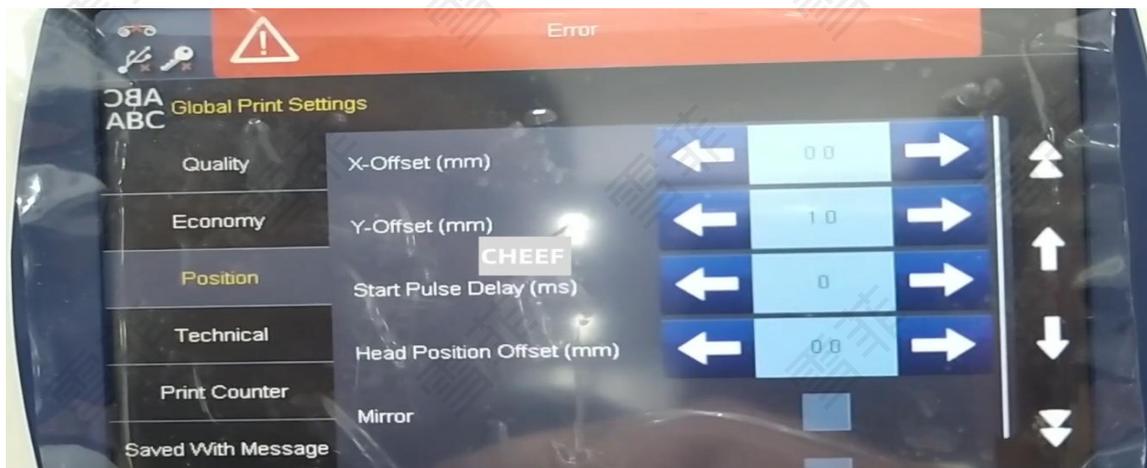


苏州雪菲电子科技有限公司

4. 测试与校准


完成设置后进行测试和校准：

- 运行测试打印，检查打印内容是否清晰、位置是否准确。
- 如果打印质量不佳，调整打印头压力或色带张力。
- 确认设备与生产线同步运行，无延迟或偏移。

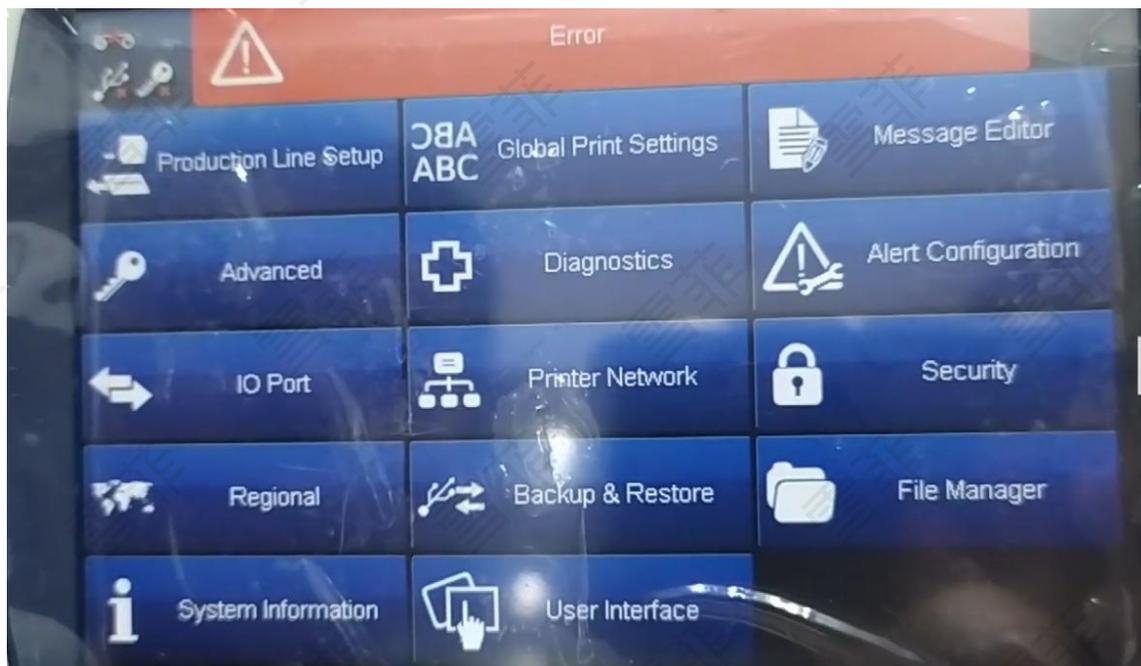

5. 常见问题与解决方案

- ****打印模糊****: 检查色带是否正确安装, 清洁打印头或调整打印参数。
- ****设备未响应****: 确认电源和连接线是否正常, 必要时重启设备。
- ****打印位置偏移****: 重新校准打印头位置, 确保与包装材料对齐。

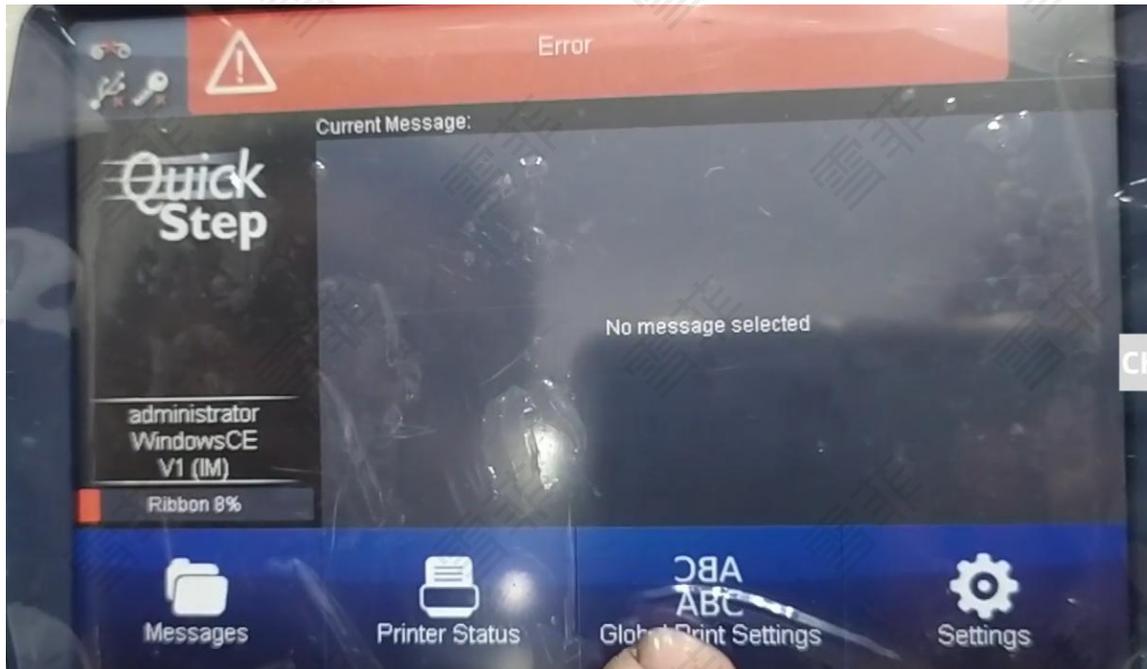

联系我们

如需更多技术支持或购买多米诺 V120i 喷码机, 请联系:

- 电话: 13914059205
- 微信: 13914059205