

Guide de Configuration de la Domino V120i

Introduction


La Domino V120i est une imprimante à transfert thermique (TTO) de haute performance largement utilisée pour l'étiquetage d'emballages flexibles dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Ce guide, basé sur la vidéo officielle YouTube (<https://youtu.be/oS1GFAQBW5Y>), fournit des étapes détaillées pour configurer la Domino V120i, aidant les utilisateurs à configurer l'équipement pour garantir la qualité d'impression et l'efficacité opérationnelle.

Mots-clés: Domino V120i, imprimante à transfert thermique, configuration d'équipement, impression industrielle, qualité d'impression, maintenance d'équipement

1. Préparation pour la Configuration de l'Équipement

Avant de configurer l'équipement, effectuez les préparations suivantes :


- ****Vérifier les Connexions de l'Équipement****: Assurez-vous que la Domino V120i est correctement connectée à l'alimentation, au panneau de contrôle et à l'équipement de la ligne de production.
- ****Préparer les Consommables****: Confirmez qu'un ruban de transfert thermique compatible est installé et que la tête d'impression est propre.
- ****Consulter la Documentation****: Référez-vous au manuel de l'équipement ou à la documentation sur la clé USB pour connaître les options de configuration compatibles.

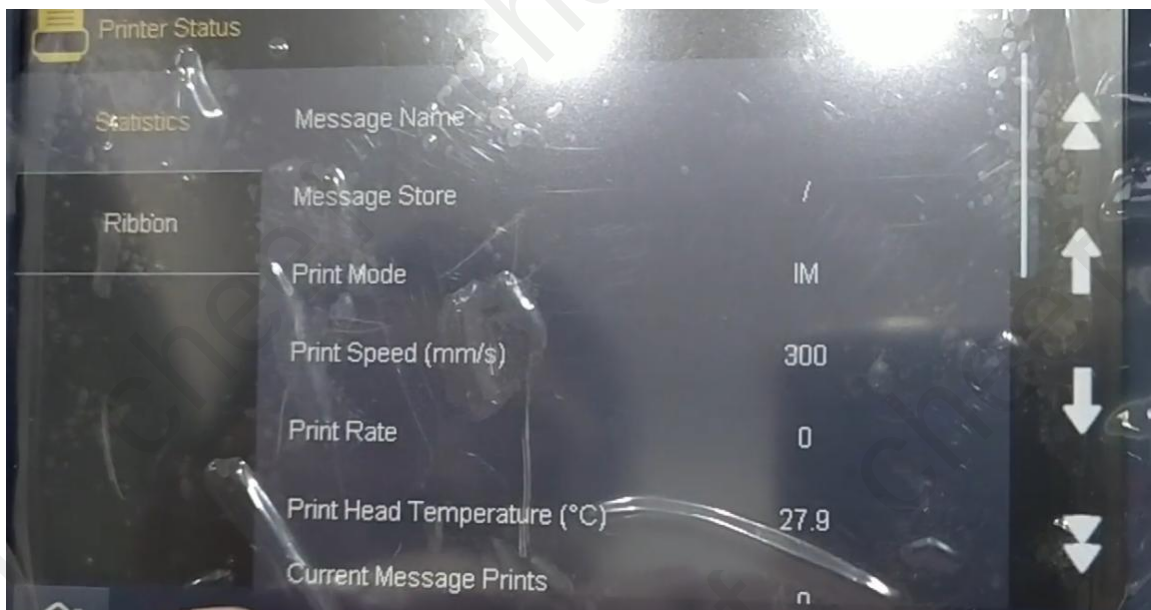

2. Accès à l' Interface de Configuration

Le panneau de contrôle de la Domino V120i offre une interface de configuration intuitive :


- Allumez l' équipement et attendez que le panneau de contrôle charge l' interface principale.
- Localisez l' option "Paramètres" ou "Réglages du Système" (généralement une icône d' engrenage) et appuyez pour entrer dans le menu de configuration.

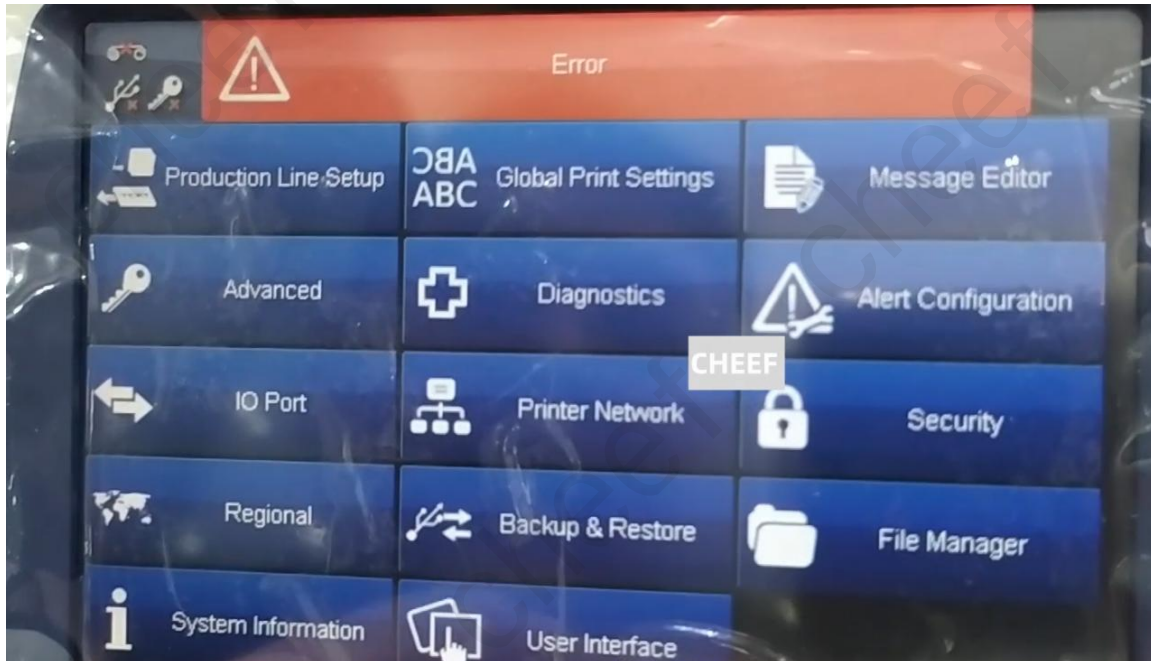

3. Configuration des Paramètres de Base

Ajustez les paramètres clés dans le menu de configuration :


- ****Vitesse d'Impression****: Définissez une vitesse d'impression appropriée en fonction de la vitesse de la ligne de production pour garantir une impression claire.
- ****Position d' Impression****: Ajustez la position de la tête d' impression pour aligner la zone d' impression avec le matériau d' emballage.
- ****Contenu d' Impression****: Saisissez le contenu d' impression (par exemple, date, numéro de lot) via le panneau de contrôle ou un logiciel connecté.
- Enregistrez les paramètres et quittez le menu.

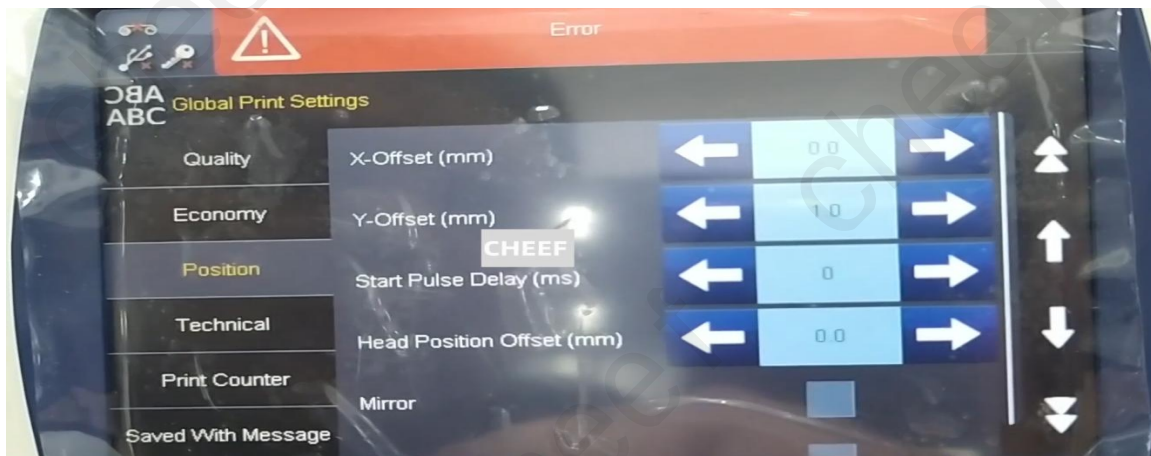

4. Test et Calibrage


Après la configuration, effectuez des tests et un calibrage :

- Lancez une impression de test pour vérifier si le contenu imprimé est clair et correctement positionné.
- Si la qualité d' impression est médiocre, ajustez la pression de la tête d' impression ou la tension du ruban.
- Assurez-vous que l' équipement fonctionne en synchronisation avec la ligne de production sans retards ni désalignements.

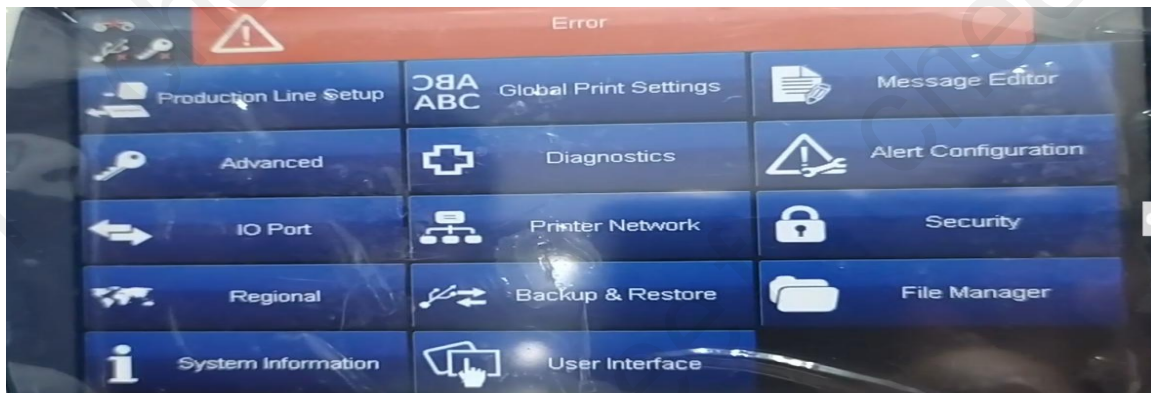

5. Problèmes Courants et Solutions

- ****Impression Floue****: Vérifiez l'installation correcte du ruban, nettoyez la tête d'impression ou ajustez les paramètres d'impression.
- ****Équipement Non Réactif****: Confirmez que l'alimentation et les câbles de connexion sont sécurisés ; redémarrez l'équipement si nécessaire.
- ****Désalignement de la Position d'Impression****: Recalibrez la position de la tête d'impression pour l'aligner avec le matériau d'emballage.

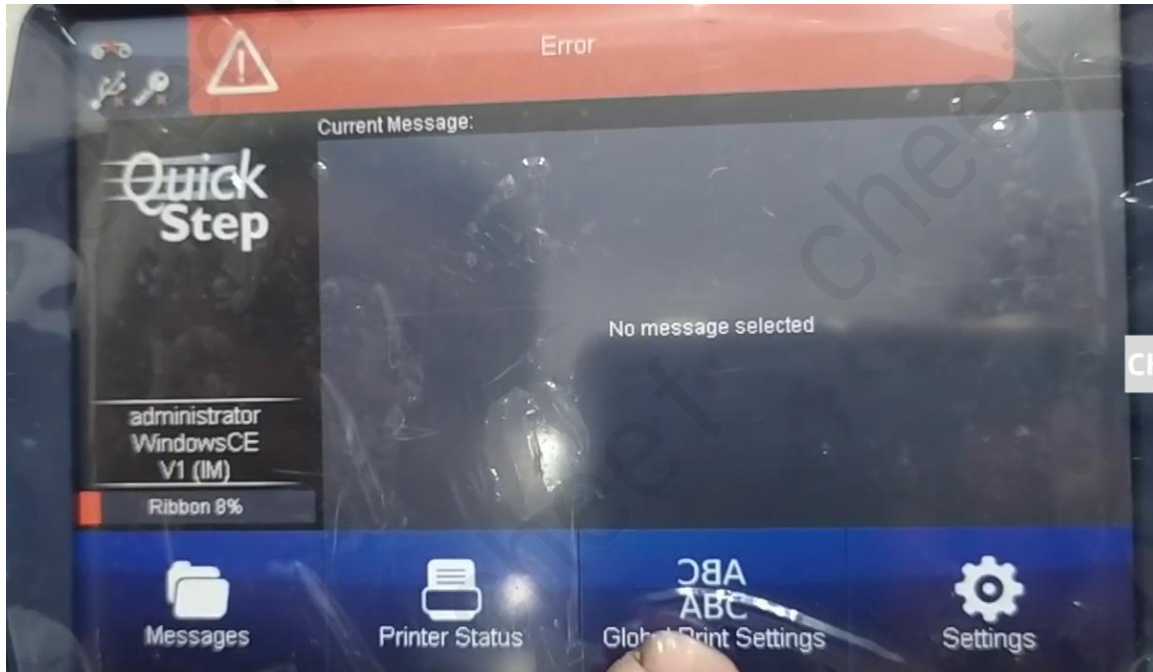

Contactez-nous

Pour un soutien technique supplémentaire ou pour acheter la Domino V120i, contactez Cheef :

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Référence Vidéo: <https://youtu.be/oS1GFAQBW5Y>