

# 苏州雪菲电子科技有限公司

## 多米诺 V230i 喷码机色带安装指南

### 引言


多米诺 V230i 是一款高性能热转印喷码机 (TTO)，广泛应用于食品、饮料、制药等行业的柔性包装标识。色带安装是确保打印质量的关键步骤。详细讲解多米诺 V230i 的色带安装步骤，帮助用户正确安装色带，确保设备稳定运行和优异打印效果。

关键词：多米诺 V230i、热转印喷码机、色带安装、工业喷码、打印质量、设备维护

### 1. 色带安装前准备

在安装色带之前，需做好以下准备：

- **\*\*检查色带规格\*\***：确认使用与多米诺 V230i 兼容的热转印色带，检查色带宽度和长度是否符合设备要求。
- **\*\*准备清洁工具\*\***：准备无尘布和清洁液，用于清洁打印头，确保无残留物影响打印质量。
- **\*\*关闭设备电源\*\***：为安全起见，安装色带前关闭设备电源并断开电源线。

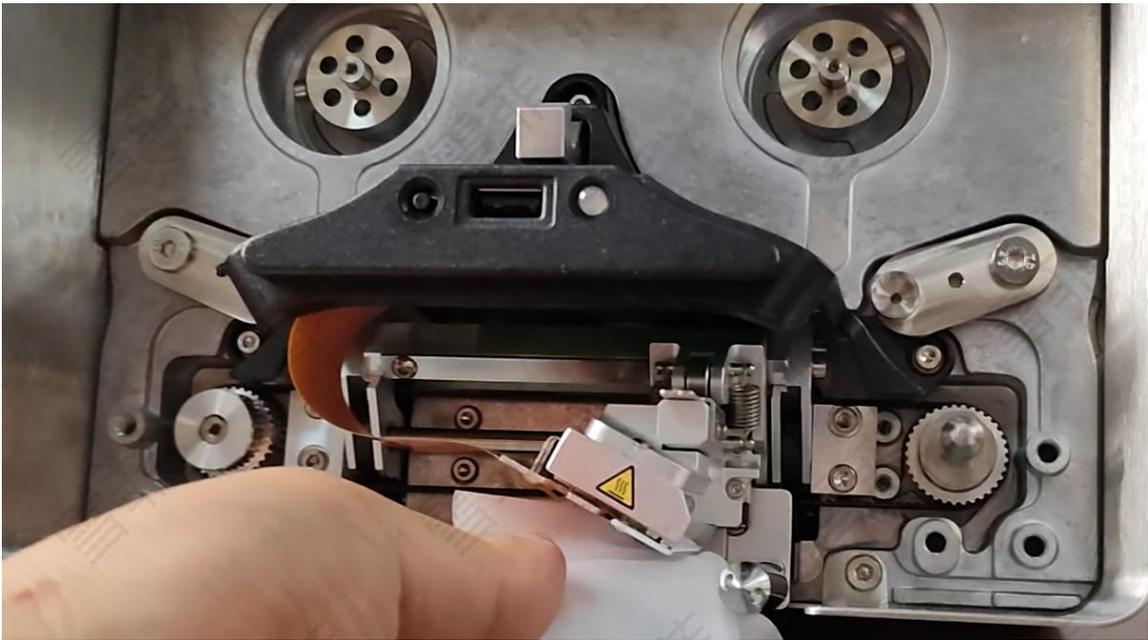


## 苏州雪菲电子科技有限公司

### 2. 打开色带模块

正确打开色带模块以便安装：

- 找到多米诺 V230i 的色带模块（通常位于打印头附近）。
- 按下释放按钮或旋钮，打开色带模块，暴露色带安装区域。
- 检查模块内部是否有旧色带或杂物，必要时清理干净。

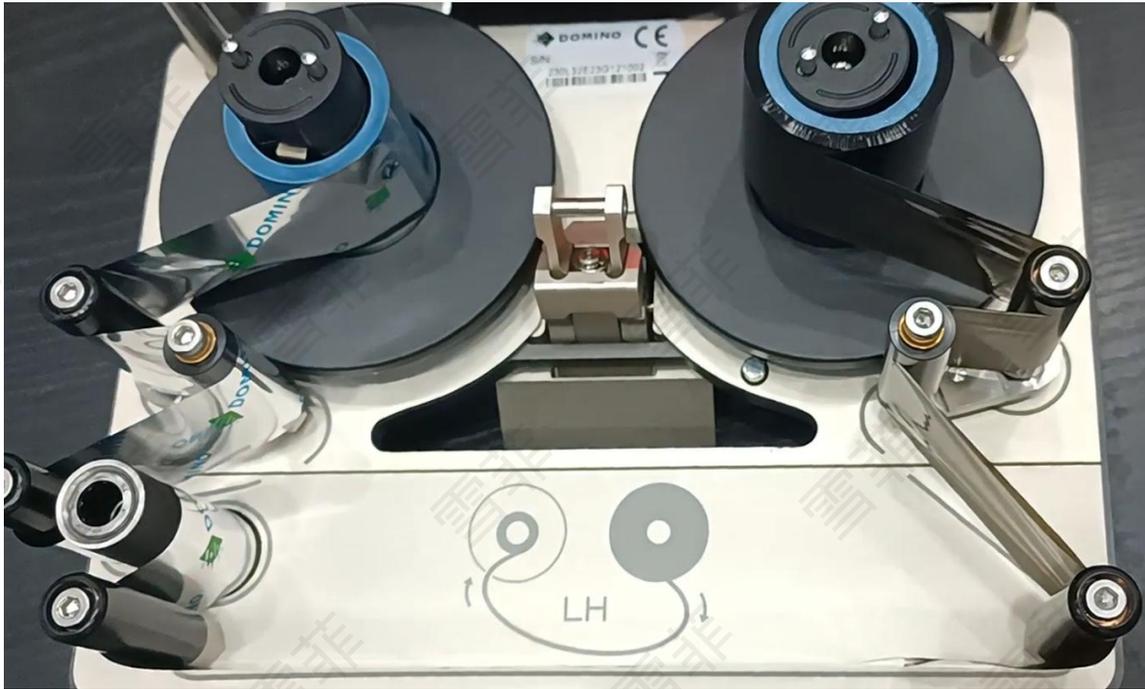

### 3. 安装热转印色带

按照正确路径安装色带：


- 将新色带卷放置在色带供给轴上，确保色带方向正确（通常色带背面朝外）。
- 按照设备说明书或模块上的路径指示，将色带穿过引导轮和打印头。
- 将色带末端固定在回收轴上，确保色带平整、无褶皱或松弛。



#### 4. 调整色带张力

确保色带张力适当以优化打印效果：

- 检查色带张力调节旋钮（通常位于供给轴或回收轴附近）。
- 根据说明书建议，调整张力至适中水平，避免过紧或过松。
- 手动旋转回收轴，确认色带运行顺畅，无卡顿或偏移。

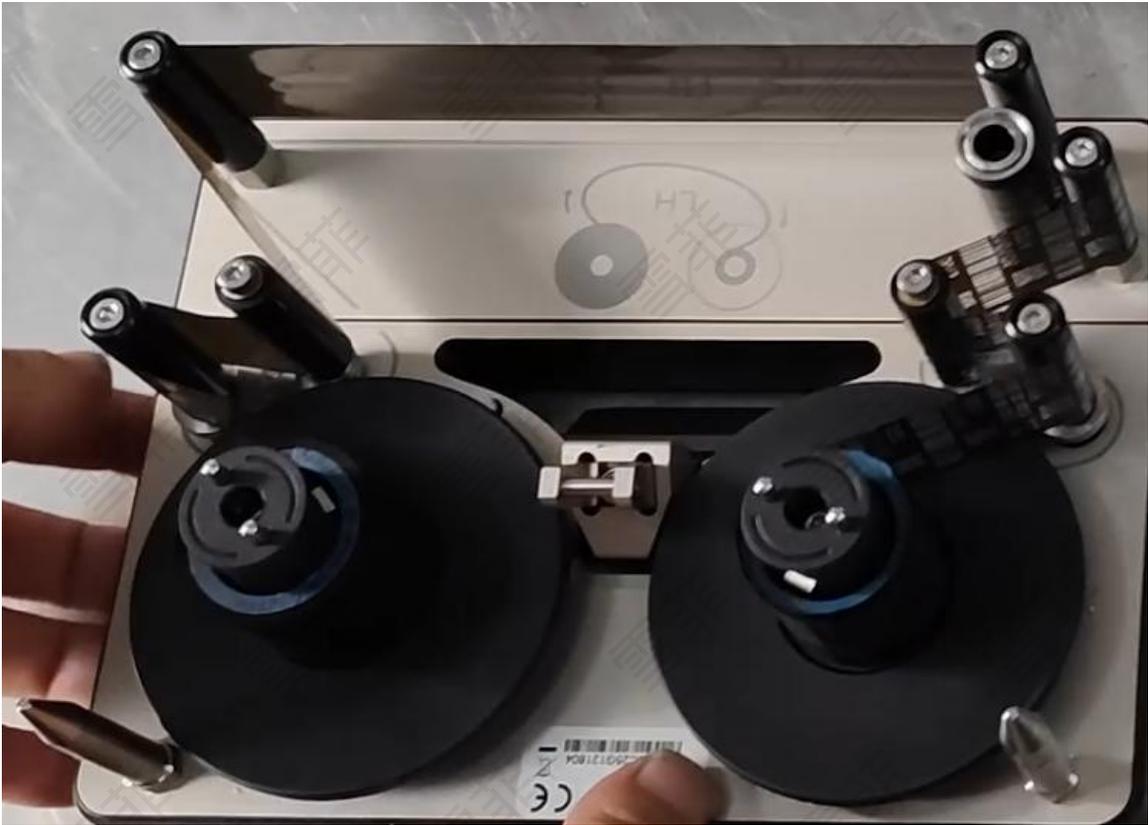

## 苏州雪菲电子科技有限公司

### 5. 测试与验证

完成色带安装后进行测试：

- 关闭色带模块，重新连接电源并开机。
- 运行测试打印，检查打印内容是否清晰、位置是否准确。
- 若打印质量不佳，检查色带路径或重新调整张力。



### 6. 常见问题与解决方案

- **\*\*色带断裂\*\***：检查色带是否过紧，适当降低张力，或确认色带质量是否合格。
- **\*\*打印模糊\*\***：清洁打印头，确认色带安装路径正确，或更换新色带。
- **\*\*色带运行不畅\*\***：检查引导轮和轴是否卡住，清理杂物并重新安装色带。



## 苏州雪菲电子科技有限公司



联系我们

如需更多技术支持或购买多米诺 V230i 喷码机，请联系：

- 电话：13914059205
- 微信：13914059205

电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com