

苏州雪菲电子科技有限公司

Linx TT750 喷码机组件与安装指南

引言

Linx TT750 是一款高性能热转印喷码机 (TTO)，广泛应用于食品、饮料、制药等行业的柔性包装标识。本指南基于官方 YouTube 视频内容，详细讲解 Linx TT750 的硬件组件及支架安装步骤，包括固定螺丝、电源供应装置 (PSU)、打印头、连接线、Clarity 屏幕控制器、色带等，帮助用户了解设备组成并完成安装。


关键词：Linx TT750、热转印喷码机、硬件组件、支架安装、Clarity 控制器、工业喷码


1. 固定螺丝与支架

Linx TT750 的支架和固定螺丝用于稳固设备的安装：

- ****固定螺丝****：用于固定电源供应装置 (PSU) 支架，确保设备稳定性。
- ****支架****：支撑 PSU 的安装，可固定在生产线或工作台上。

截图时间提示：

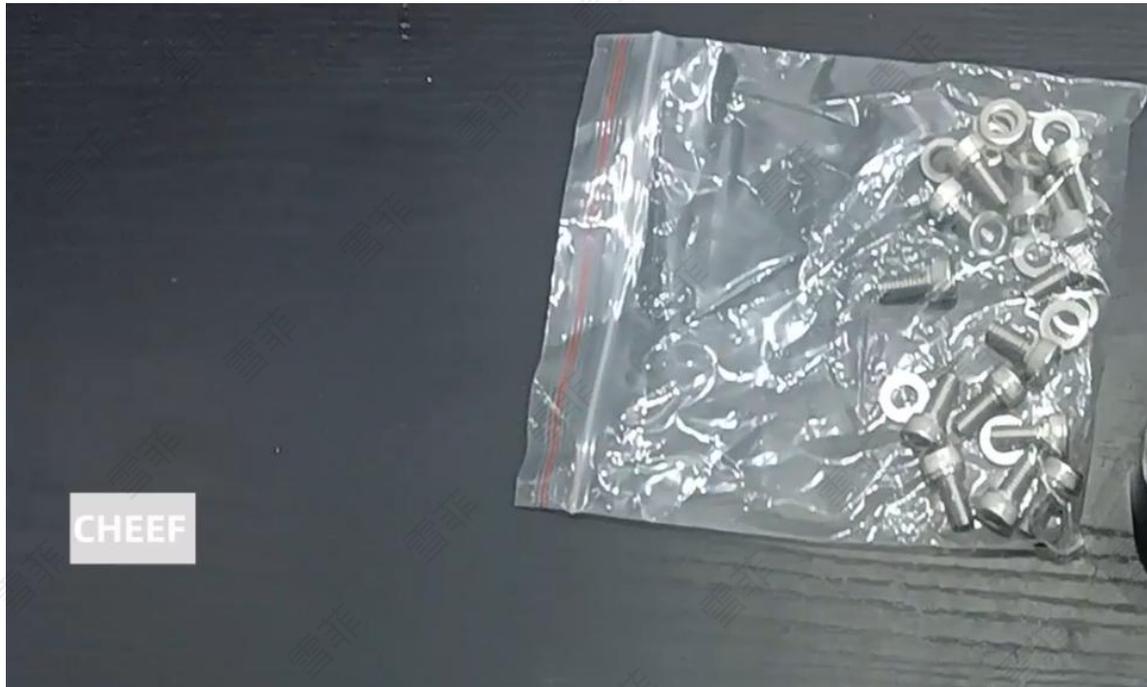

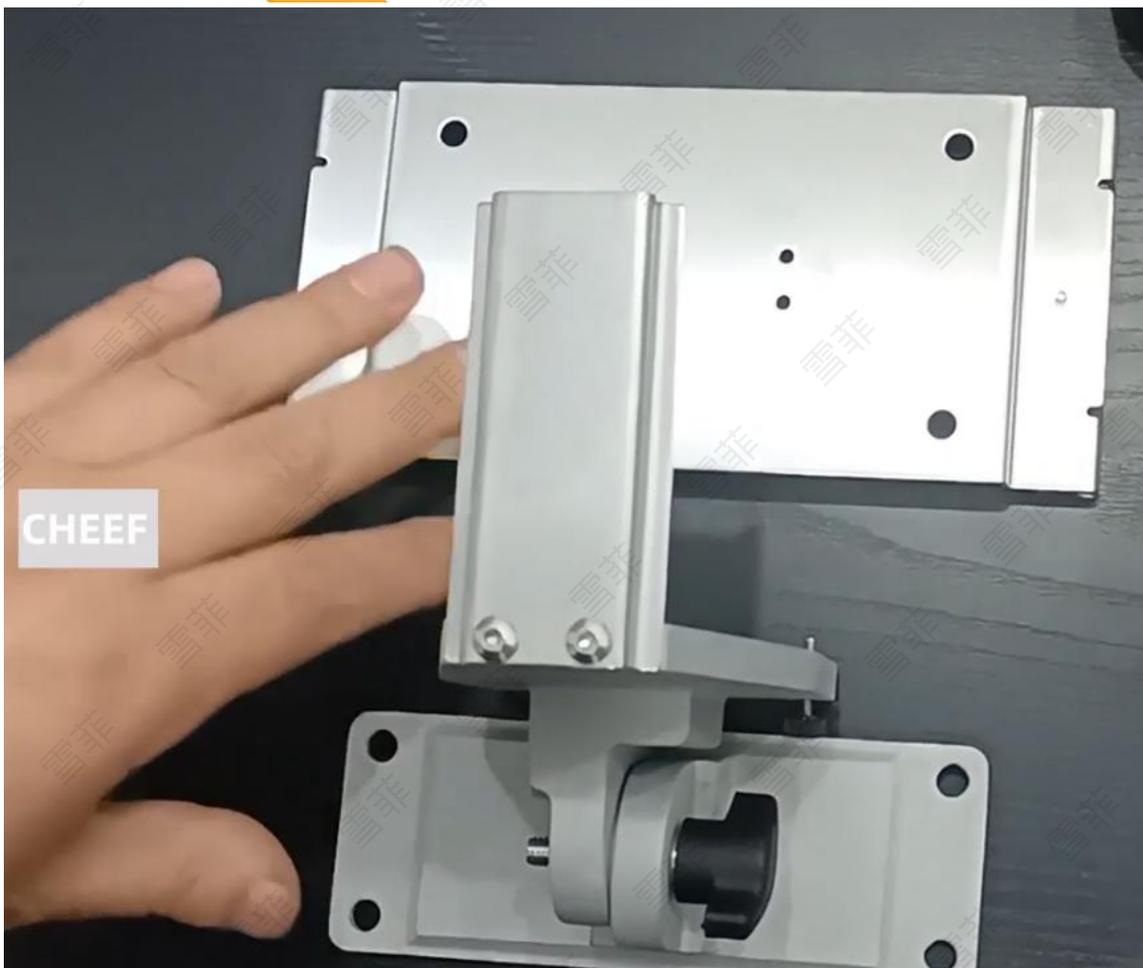

2. 打印头与连接线

打印头是 Linx TT750 的核心组件，负责执行打印任务：

- ****打印头****：直接接触色带和包装材料，完成热转印打印。
- ****连接线****：包括数据线，用于连接打印头与 PSU，确保信号传输。

截图时间提示：

苏州雪菲电子科技有限公司



电话: 0512-67301180 邮箱: 764989769@qq.com




3. Clarity 屏幕控制器与排线

Clarity 屏幕控制器是 Linx TT750 的操作界面：

- ****排线****：连接 Clarity 控制器与 PSU，传输控制信号。
- ****直接安装选项****：Clarity 控制器可通过排线连接 PSU，也可直接卡扣在 PSU 上，简化安装。

截图时间提示：

苏州雪菲电子科技有限公司

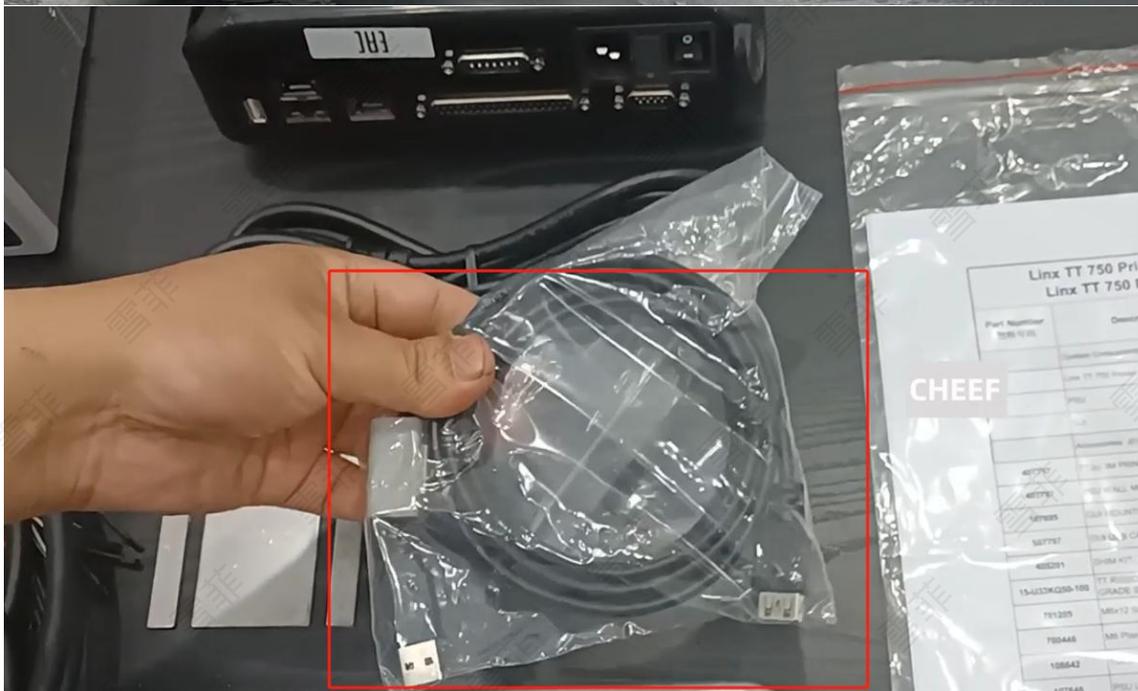

4. 电源线

电源线为 Linx TT750 提供电力：

电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com

苏州雪菲电子科技有限公司

- 将电源线插入 PSU 的电源输入端口，确保连接牢固。

截图时间提示：



5. 耗材与配件

Linx TT750 配备耗材和相关配件：

- ****色带****：热转印耗材，用于打印标识，支持多种颜色和宽度。
- ****U 盘****：包含设备说明书和相关资料，便于用户查阅。
- ****资料与清单****：随设备提供的文档，列出组件清单和安装指引。


苏州雪菲电子科技有限公司

截图时间提示：



电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com

苏州雪菲电子科技有限公司

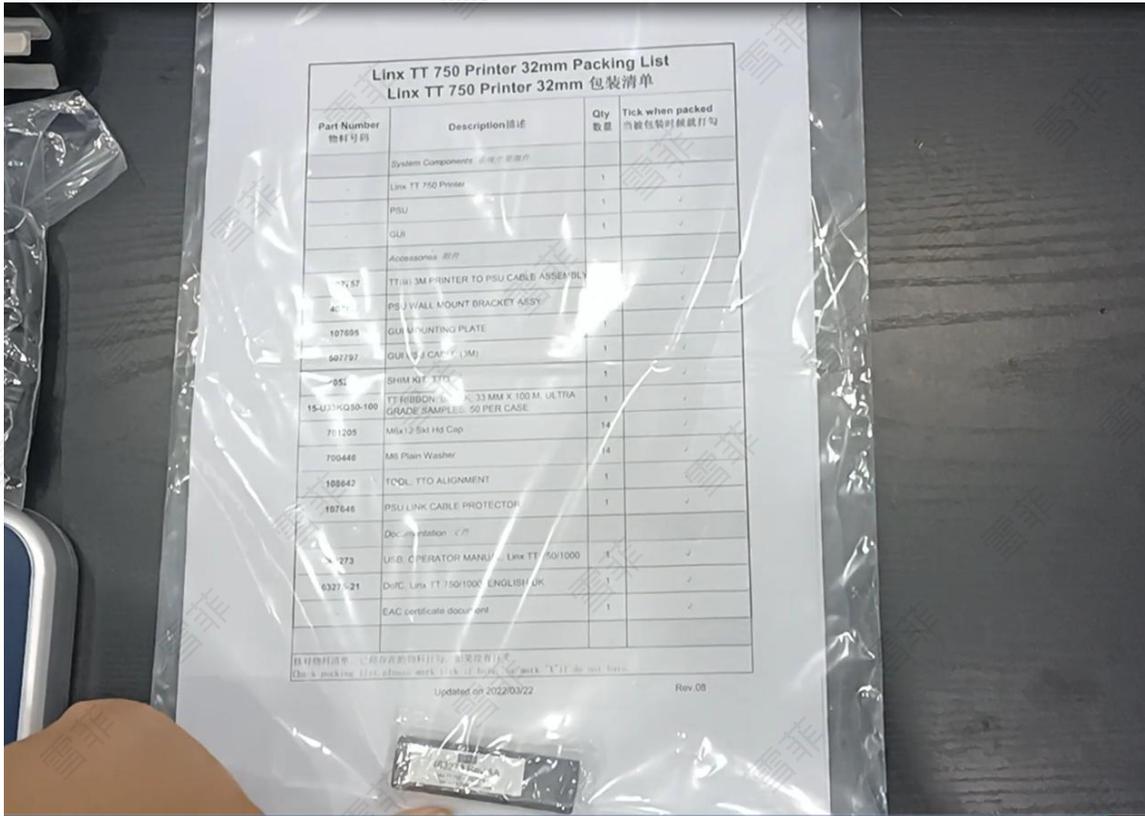

6. 常见问题与解决方案

- ****支架安装不稳****: 检查固定螺丝是否拧紧, 确认支架与 PSU 对齐。
- ****连接线信号中断****: 确保数据线和排线插头牢固, 避免松动。
- ****U 盘资料无法读取****: 检查 U 盘是否损坏, 或尝试在其他设备上读取。

联系我们

如需更多技术支持或购买 Linx TT750 喷码机, 请联系:

- 电话: 13914059205
- 微信: 13914059205