

Anleitung zu Komponenten und Installation des Linx TT750

Einführung

Der Linx TT750 ist ein hochleistungsfähiger Thermotransferdrucker (TTO), der häufig für die Kennzeichnung flexibler Verpackungen in Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharma eingesetzt wird. Diese Anleitung, basierend auf dem offiziellen YouTube-Video (<https://youtu.be/3GCufT2f0FE>), bietet detaillierte Beschreibungen der Hardwarekomponenten des Linx TT750 und der Installationsschritte für den Halter, einschließlich Befestigungsschrauben, Stromversorgungseinheit (PSU), Druckkopf, Kabel, Clarity-Controller und Farbband, um Benutzern zu helfen, das Gerät zu verstehen und die Einrichtung abzuschließen.

Schlüsselwörter: Linx TT750, Thermotransferdrucker, Hardwarekomponenten, Halterinstallation, Clarity-Controller, industrielles Drucken


1. Befestigungsschrauben und Halter

Der Halter und die Befestigungsschrauben des Linx TT750 gewährleisten eine stabile Geräteinstallation:


- ****Befestigungsschrauben****: Werden verwendet, um den Halter der Stromversorgungseinheit (PSU) zu sichern und die Stabilität des Geräts zu gewährleisten.
- ****Halter****: Unterstützt die Installation der PSU und kann an einer Produktionslinie oder Werkbank montiert werden.

Screenshot-Zeitstempel:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

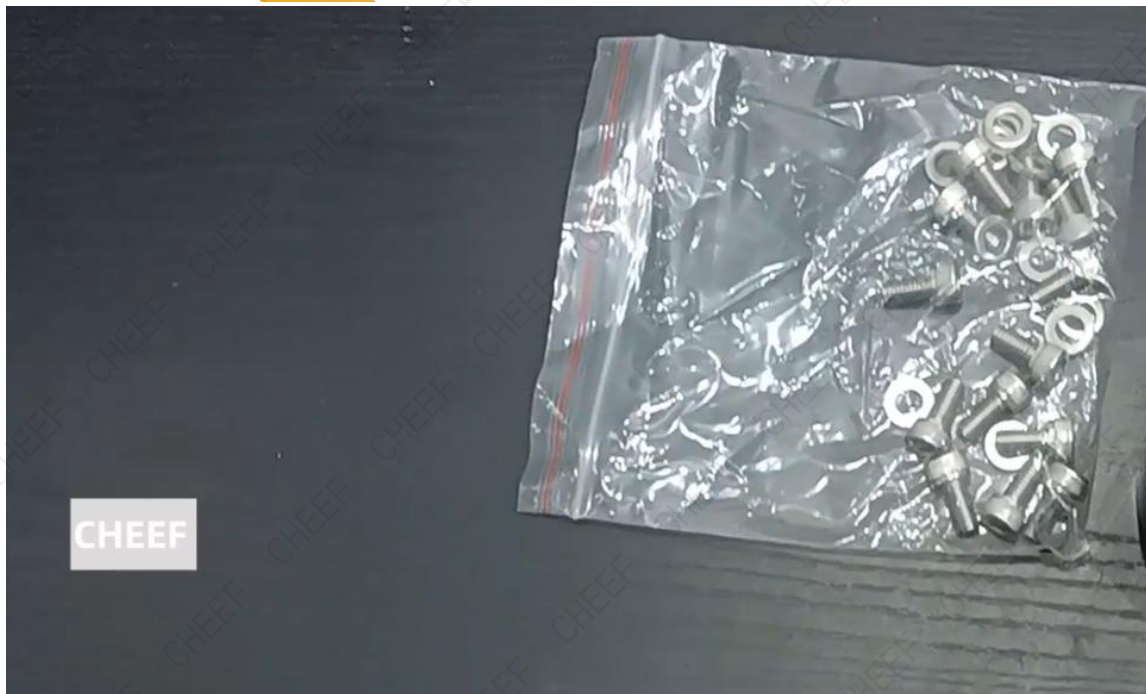

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

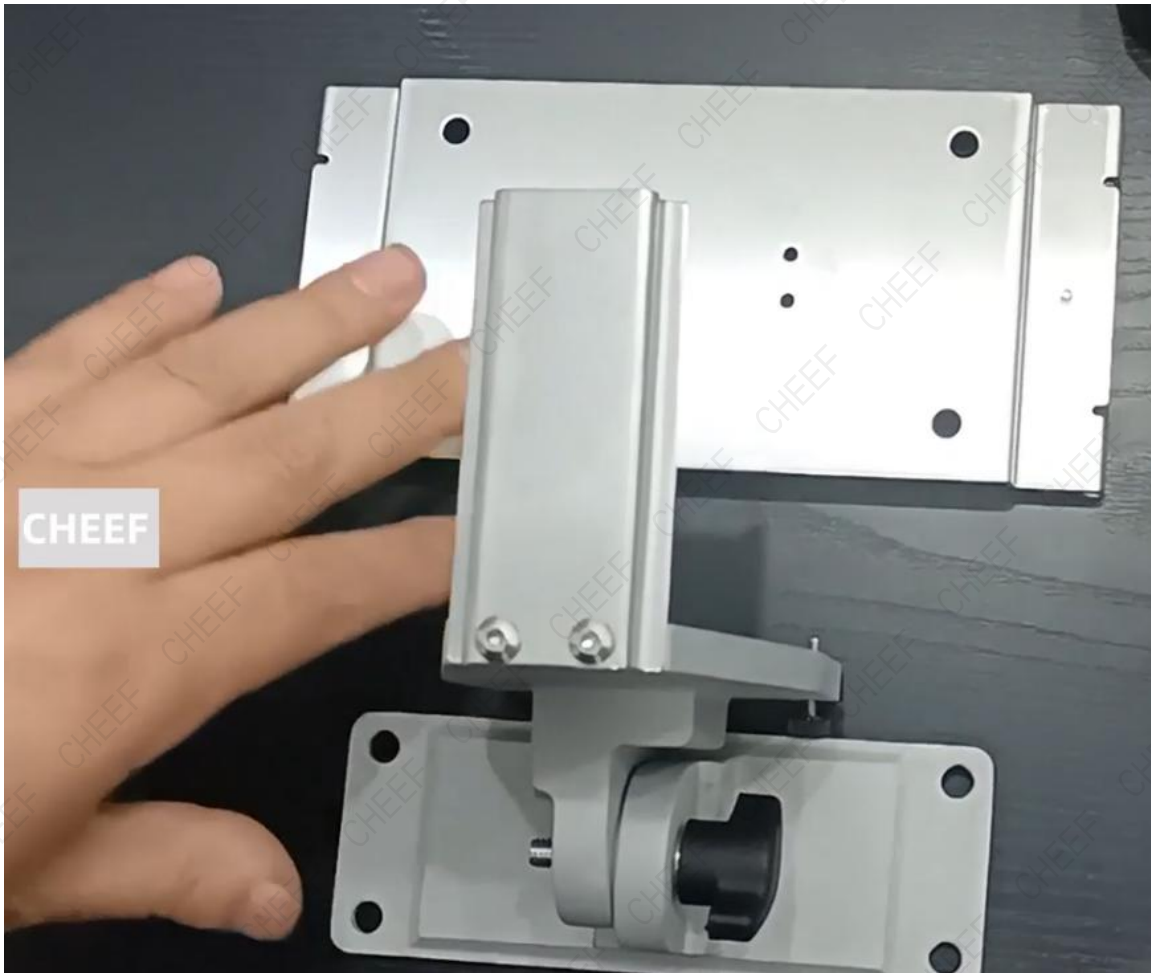


2. Druckkopf und Verbindungskabel

Der Druckkopf ist eine zentrale Komponente des Linx TT750, die für Druckaufgaben verantwortlich ist:

- ****Druckkopf****: Kommt direkt mit dem Farbband und dem Verpackungsmaterial in Kontakt, um Thermotransferdruck durchzuführen.
- ****Verbindungskabel****: Umfassen Datenkabel, um den Druckkopf mit der PSU zu verbinden und die Signalübertragung sicherzustellen.

Screenshot-Zeitstempel:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

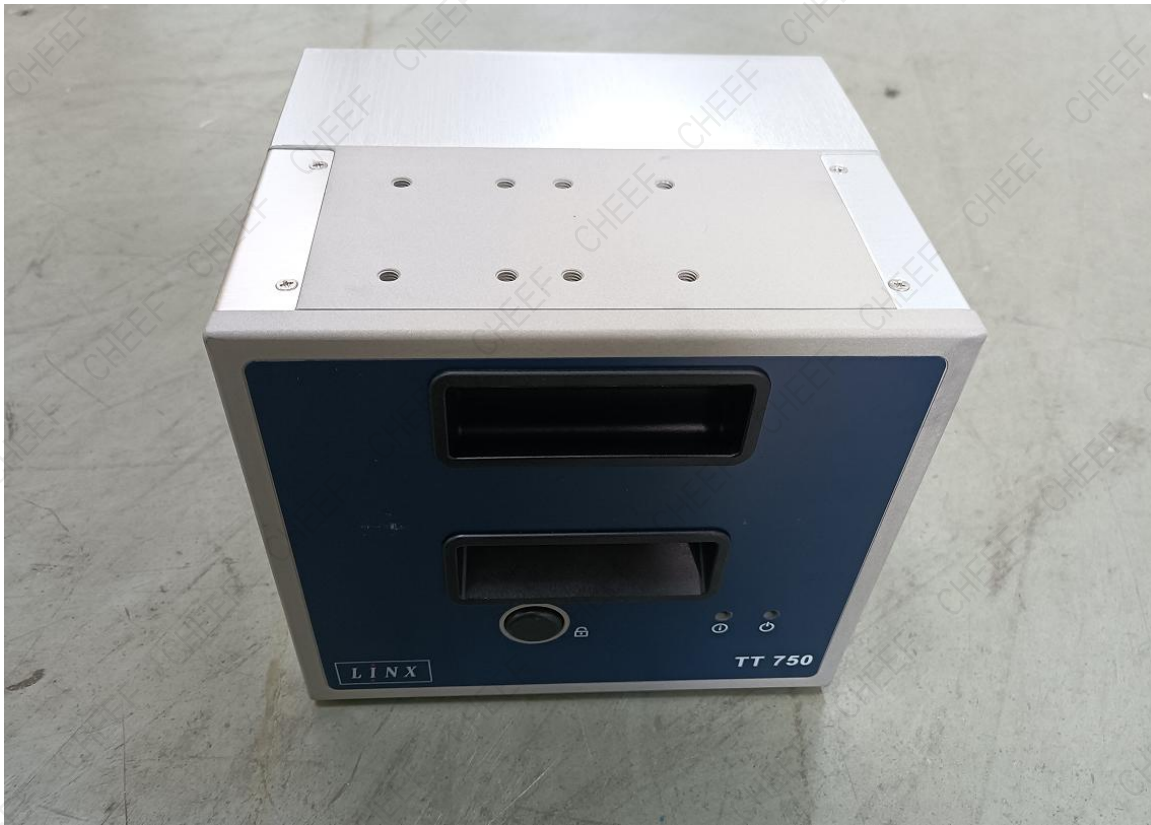

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767




3. Clarity-Controller und Flachbandkabel

Der Clarity-Controller dient als Bedienoberfläche des Linx TT750:

- ****Flachbandkabel****: Verbindet den Clarity-Controller mit der PSU und überträgt Steuersignale.
- ****Direkte Montageoption****: Der Clarity-Controller kann über das Flachbandkabel angeschlossen oder direkt an die PSU geklippt werden, was die Installation vereinfacht.

Screenshot-Zeitstempel:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

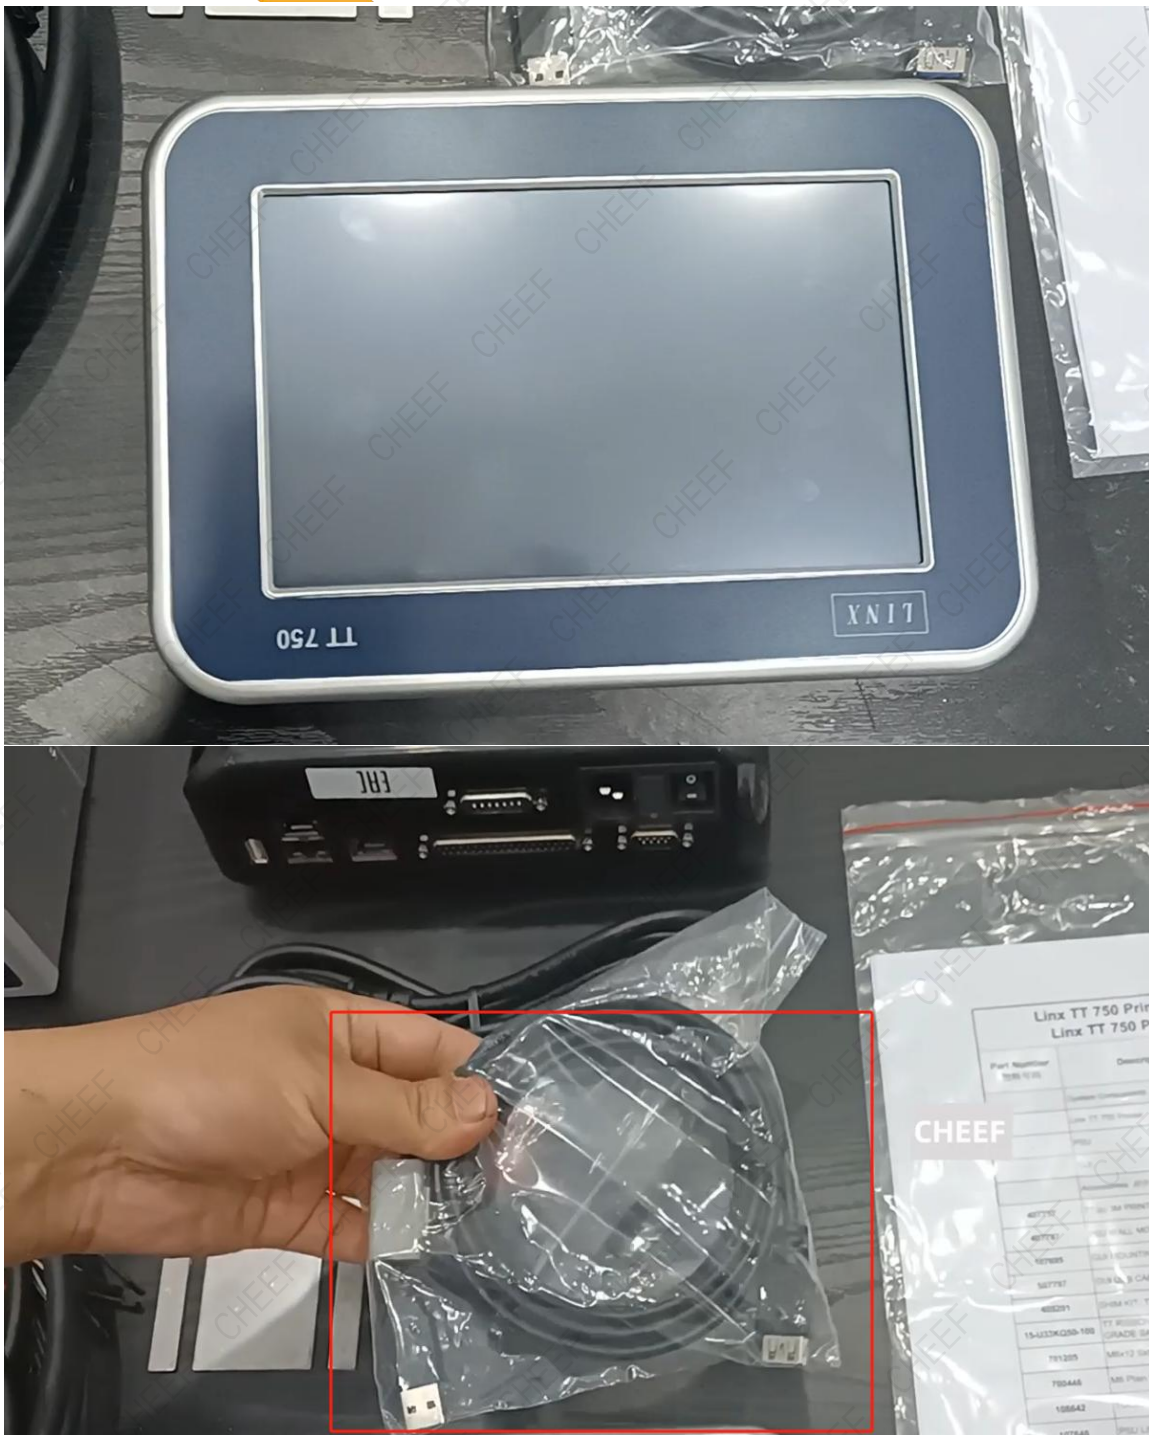

4. Stromkabel

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Das Stromkabel versorgt den Linx TT750 mit Strom:

- Stecken Sie das Stromkabel in den Stromeingangsanschluss der PSU und stellen Sie eine sichere Verbindung sicher.

Screenshot-Zeitstempel:



5. Verbrauchsmaterialien und Zubehör

Der Linx TT750 umfasst Verbrauchsmaterialien und zugehöriges Zubehör:

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- ****Farbband****: Thermotransfer-Verbrauchsmaterial, das zum Drucken von Etiketten verwendet wird, verfügbar in verschiedenen Farben und Breiten.
- ****USB-Stick****: Enthält das Gerätehandbuch und zugehörige Dokumente zur Benutzerreferenz.
- ****Dokumentation und Checkliste****: Wird mit dem Gerät geliefert und listet die Komponenten und Installationsrichtlinien auf.

Screenshot-Zeitstempel:



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

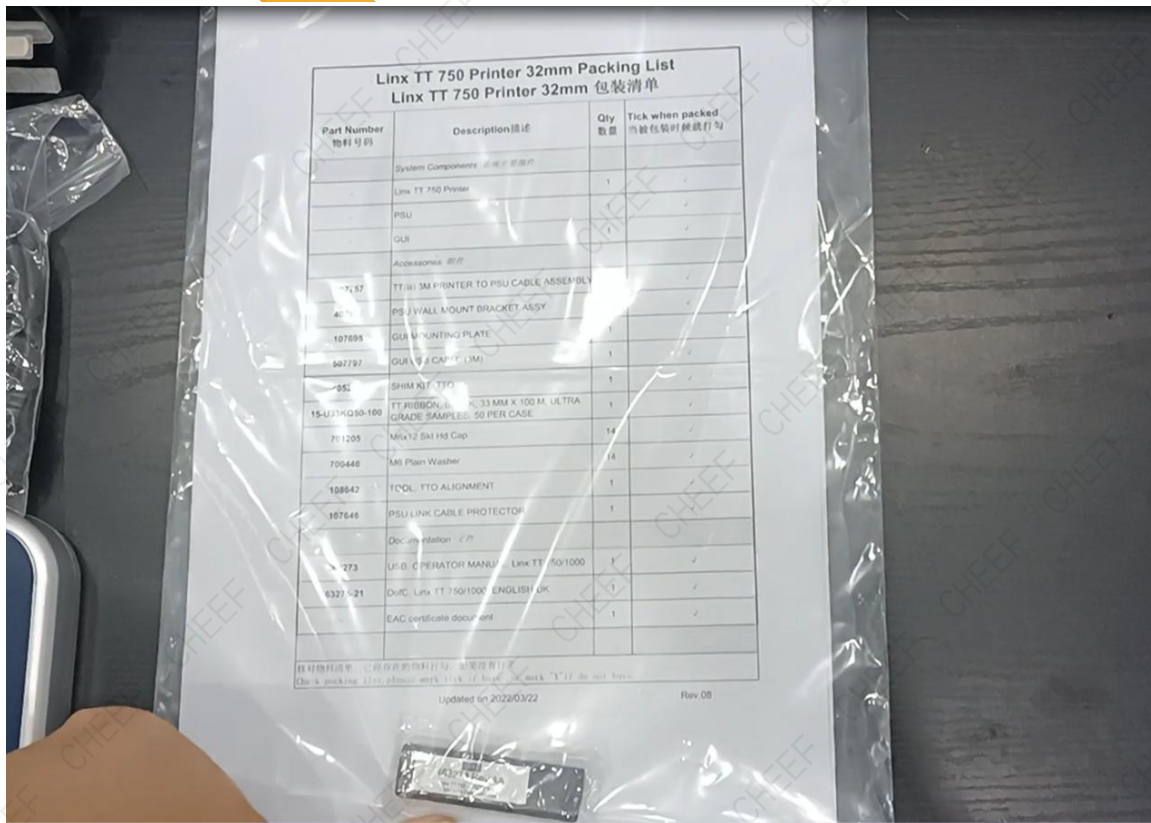

6. Häufige Probleme und Lösungen

- ****Instabile Halterinstallation****: Überprüfen Sie, ob die Befestigungsschrauben festgezogen sind und der Halter mit der PSU ausgerichtet ist.
- ****Signalprobleme bei Verbindungskabeln****: Stellen Sie sicher, dass die Datenkabel und das Flachbandkabel fest angeschlossen sind, um Spiel zu vermeiden.
- ****Fehler beim Lesen des USB-Sticks****: Überprüfen Sie, ob der USB-Stick beschädigt ist, oder versuchen Sie, ihn auf einem anderen Gerät zu lesen.

Kontaktieren Sie uns

Für weiteren technischen Support oder zum Kauf des Linx TT750 kontaktieren Sie Cheef:

- E-Mail: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Video-Referenz: <https://youtu.be/3GCufT2f0FE>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767