

Guia de Componentes e Instalação da Linx TT750

Introdução

A Linx TT750 é uma impressora de transferência térmica (TTO) de alto desempenho amplamente utilizada para etiquetagem de embalagens flexíveis em indústrias como alimentos, bebidas e farmacêutica. Este guia, baseado no vídeo oficial do YouTube (<https://youtu.be/3GCufT2f0FE>), fornece descrições detalhadas dos componentes de hardware da Linx TT750 e os passos de instalação do suporte, incluindo parafusos de fixação, unidade de fornecimento de energia (PSU), cabeça de impressão, cabos, controlador Clarity e fita, ajudando os usuários a compreender o equipamento e completar a configuração.


Palavras-chave: Linx TT750, impressora de transferência térmica, componentes de hardware, instalação de suporte, controlador Clarity, impressão industrial


1. Parafusos de Fixação e Suporte

O suporte e os parafusos de fixação da Linx TT750 garantem uma instalação estável do equipamento:

- ****Parafusos de Fixação****: Utilizados para fixar o suporte da unidade de fornecimento de energia (PSU), garantindo a estabilidade do equipamento.
- ****Suporte****: Suporta a instalação da PSU, podendo ser montado em uma linha de produção ou bancada de trabalho.

Captura de Tela:

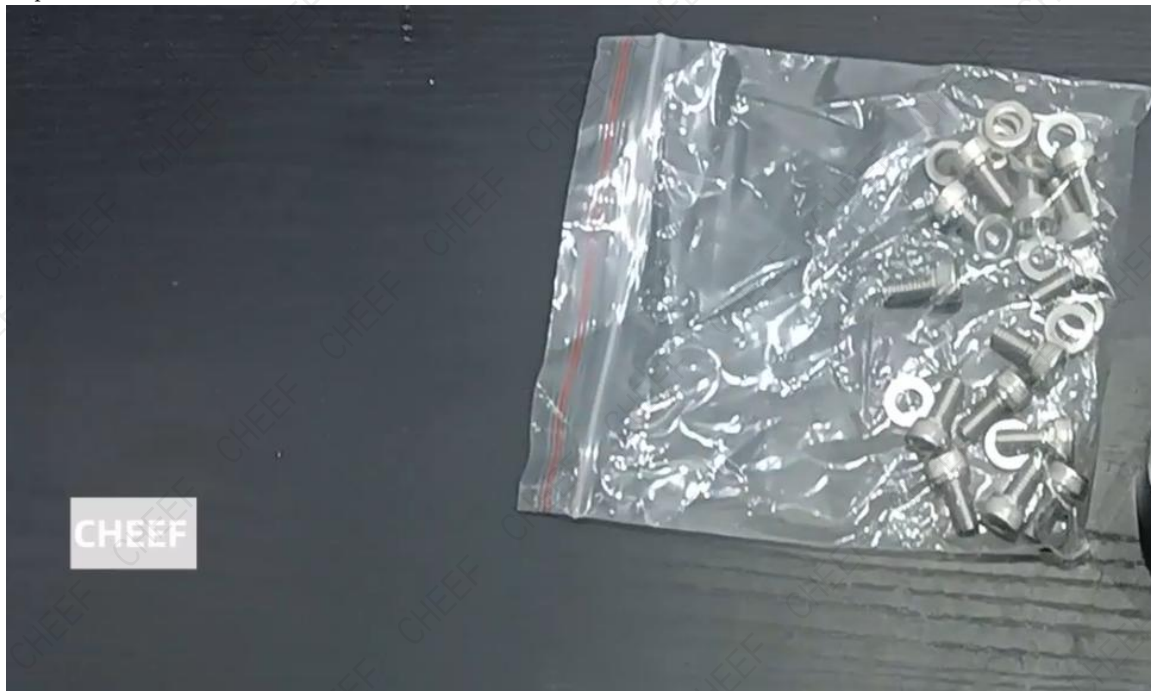

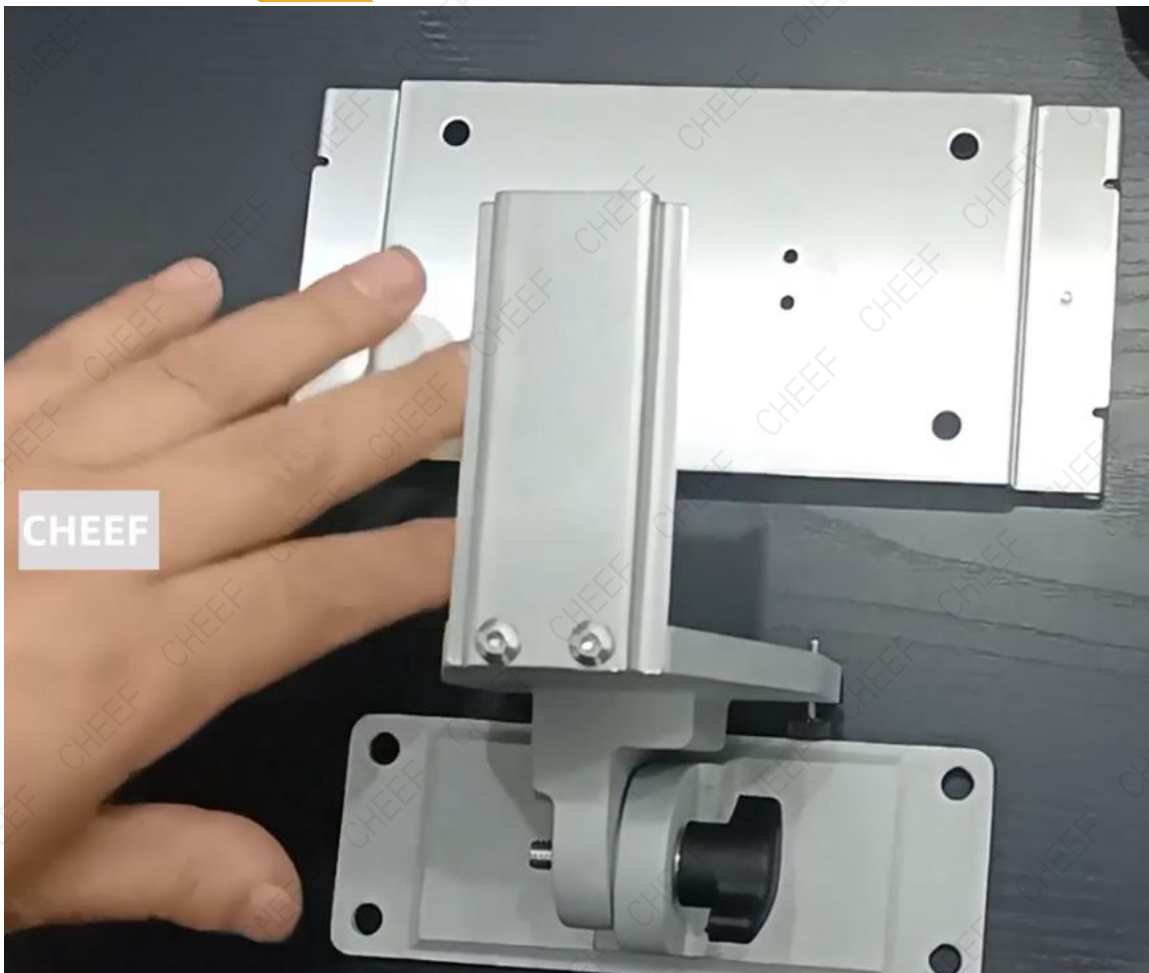


2. Cabeça de Impressão e Cabos de Conexão

A cabeça de impressão é um componente central da Linx TT750, responsável pelas tarefas de impressão:

- ****Cabeça de Impressão****: Entra em contato direto com a fita e o material de embalagem para realizar a impressão por transferência térmica.
- ****Cabos de Conexão****: Incluem cabos de dados para conectar a cabeça de impressão à PSU, garantindo a transmissão de sinais.

Captura de Tela:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

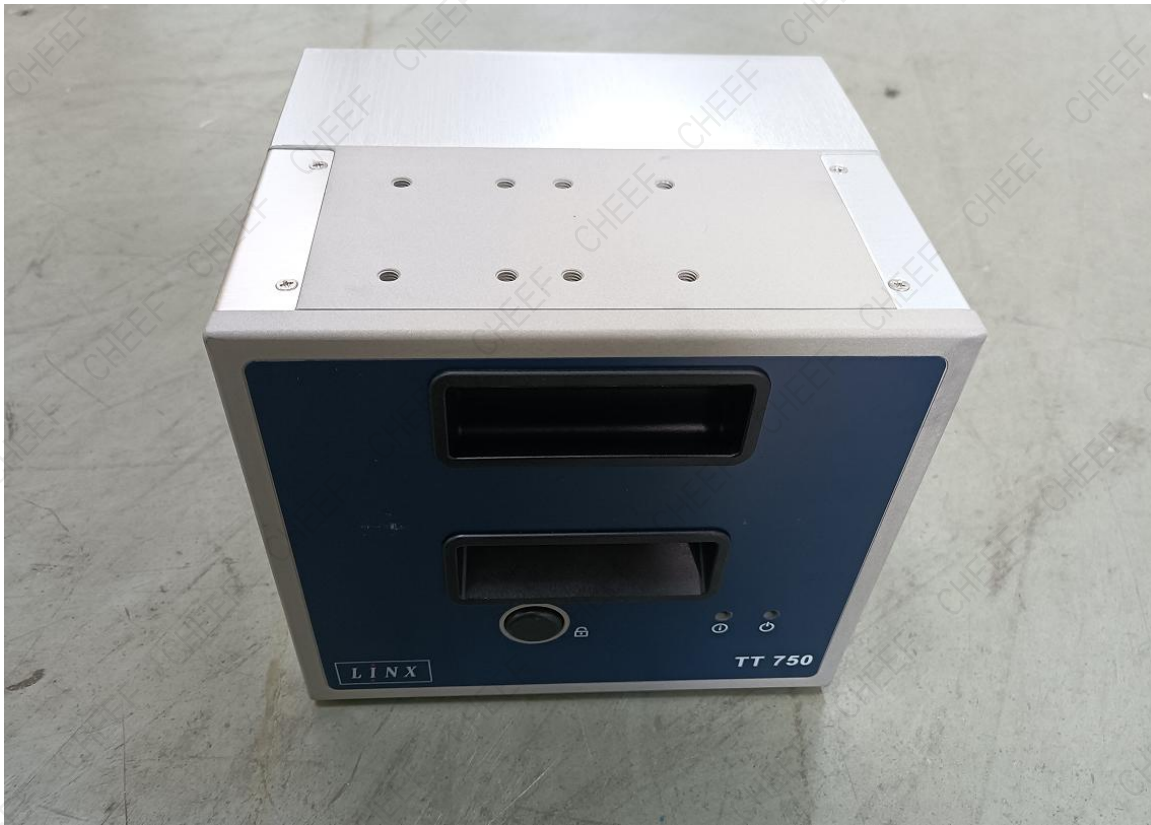

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767




3. Controlador Clarity e Cabo Plano

O controlador Clarity serve como a interface operacional da Linx TT750:

- ****Cabo Plano****: Conecta o controlador Clarity à PSU, transmitindo sinais de controle.
- ****Opção de Montagem Direta****: O controlador Clarity pode ser conectado por meio do cabo plano ou diretamente encaixado na PSU, simplificando a instalação.

Captura de Tela:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

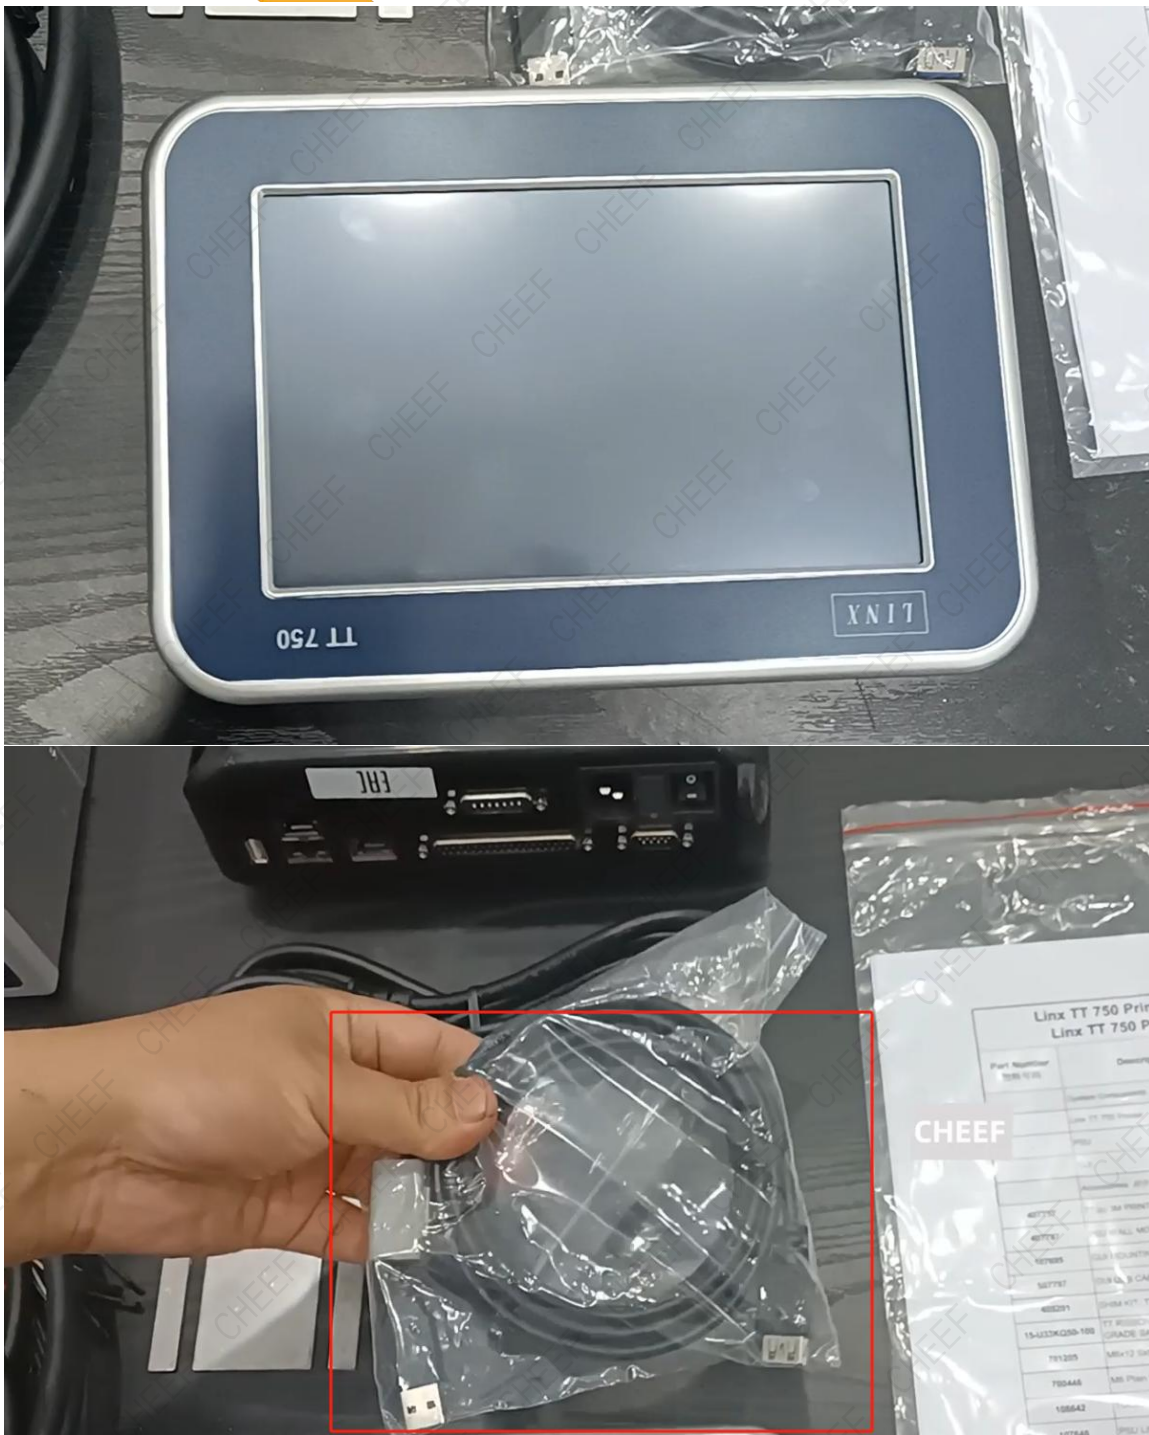

4. Cabo de Alimentação

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

O cabo de alimentação fornece eletricidade à Linx TT750:

- Insira o cabo de alimentação na porta de entrada de energia da PSU, garantindo uma conexão segura.

Captura de Tela:



5. Consumíveis e Acessórios

A Linx TT750 inclui consumíveis e acessórios relacionados:

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- ****Fita****: Consumível de transferência térmica usado para imprimir etiquetas, disponível em várias cores e larguras.
- ****Unidade USB****: Contém o manual do equipamento e documentos relacionados para referência do usuário.
- ****Documentação e Lista de Verificação****: Fornecida com o equipamento, lista os componentes e diretrizes de instalação.

Captura de Tela:



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

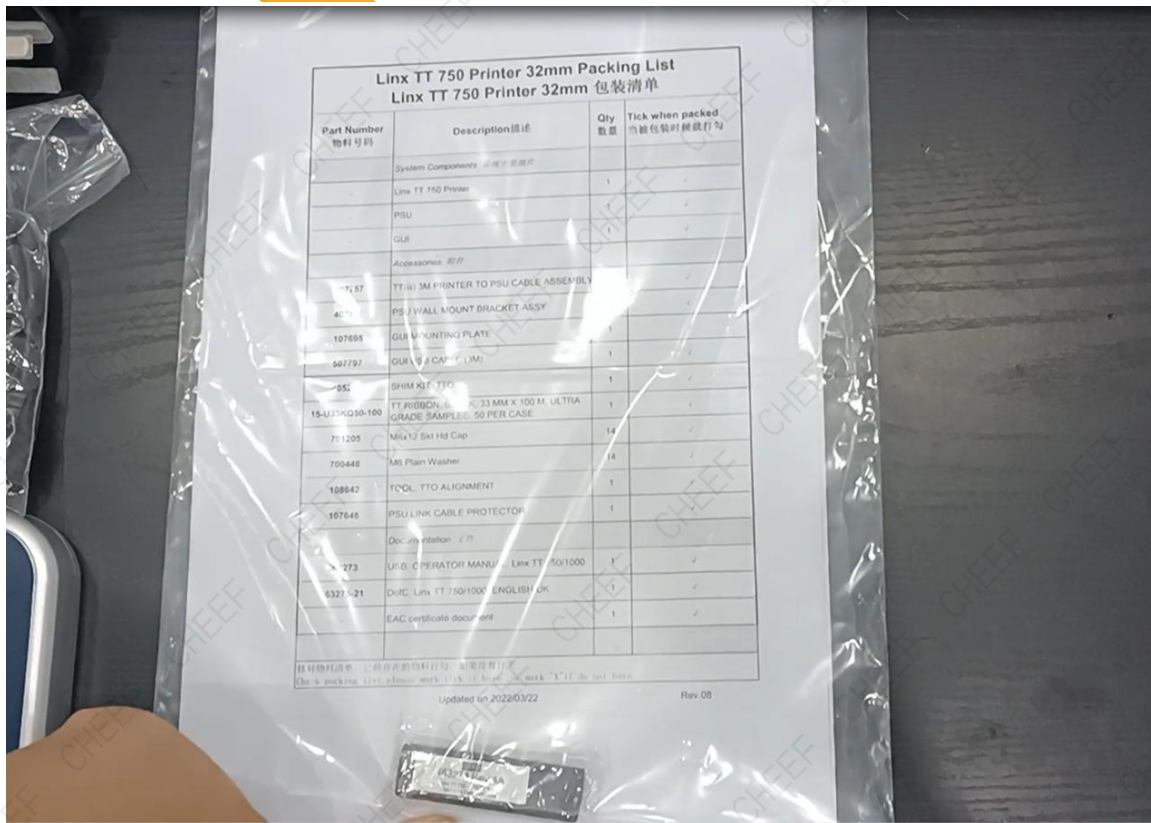

6. Problemas Comuns e Soluções

- ****Instalação de Suporte Instável****: Verifique se os parafusos de fixação estão apertados e o suporte está alinhado com a PSU.
- ****Problemas de Sinal nos Cabos de Conexão****: Certifique-se de que os cabos de dados e o cabo plano estejam firmemente conectados para evitar folgas.
- ****Falha na Leitura da Unidade USB****: Verifique se a unidade USB está danificada ou tente lê-la em outro dispositivo.

Contate-nos

Para suporte técnico adicional ou para adquirir a Linx TT750, entre em contato com a Cheef:

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referência do Vídeo: <https://youtu.be/3GCufT2f0FE>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767