

Guía de Componentes e Instalación de la Linx TT750

Introducción

La Linx TT750 es una impresora de transferencia térmica (TTO) de alto rendimiento ampliamente utilizada para el etiquetado de empaques flexibles en industrias como alimentos, bebidas y farmacéutica. Esta guía, basada en el video oficial de YouTube (<https://youtu.be/3GCufT2f0FE>), proporciona descripciones detalladas de los componentes de hardware de la Linx TT750 y los pasos de instalación del soporte, incluyendo tornillos de fijación, unidad de suministro de energía (PSU), cabezal de impresión, cables, controlador Clarity y cinta, ayudando a los usuarios a comprender el equipo y completar la configuración.


Palabras clave: Linx TT750, impresora de transferencia térmica, componentes de hardware, instalación de soporte, controlador Clarity, impresión industrial


1. Tornillos de Fijación y Soporte

El soporte y los tornillos de fijación de la Linx TT750 aseguran una instalación estable del equipo:

- ****Tornillos de Fijación****: Utilizados para asegurar el soporte de la unidad de suministro de energía (PSU), garantizando la estabilidad del equipo.
- ****Soporte****: Soporta la instalación de la PSU, pudiendo montarse en una línea de producción o mesa de trabajo.

Captura de Pantalla:

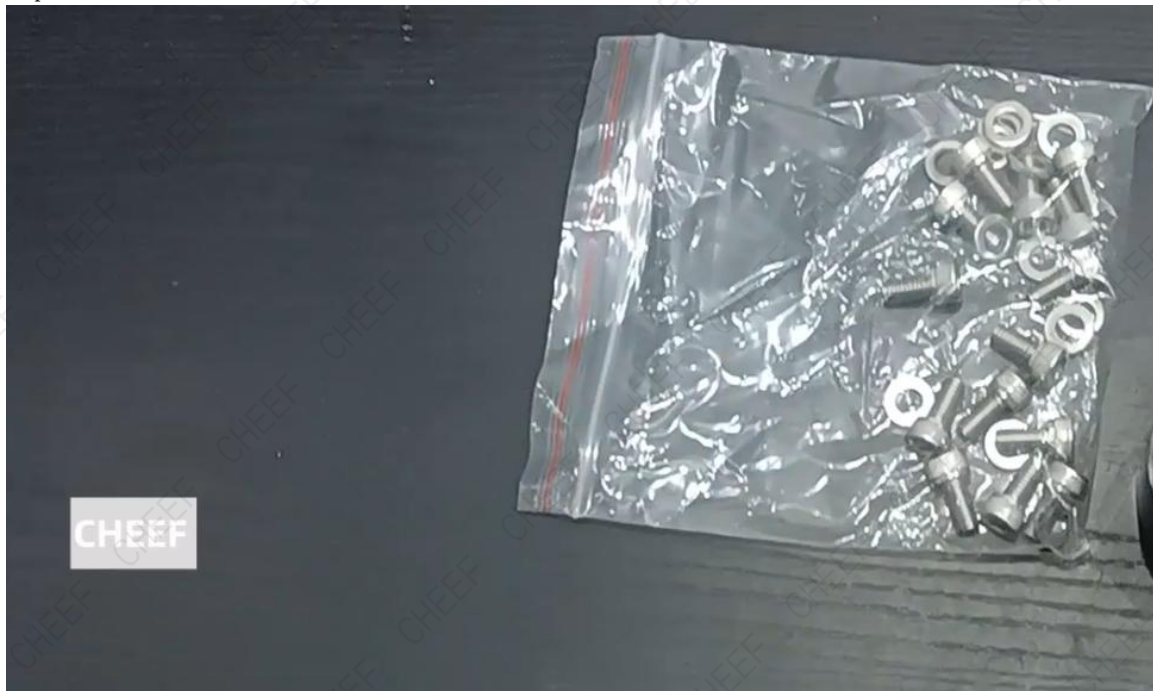

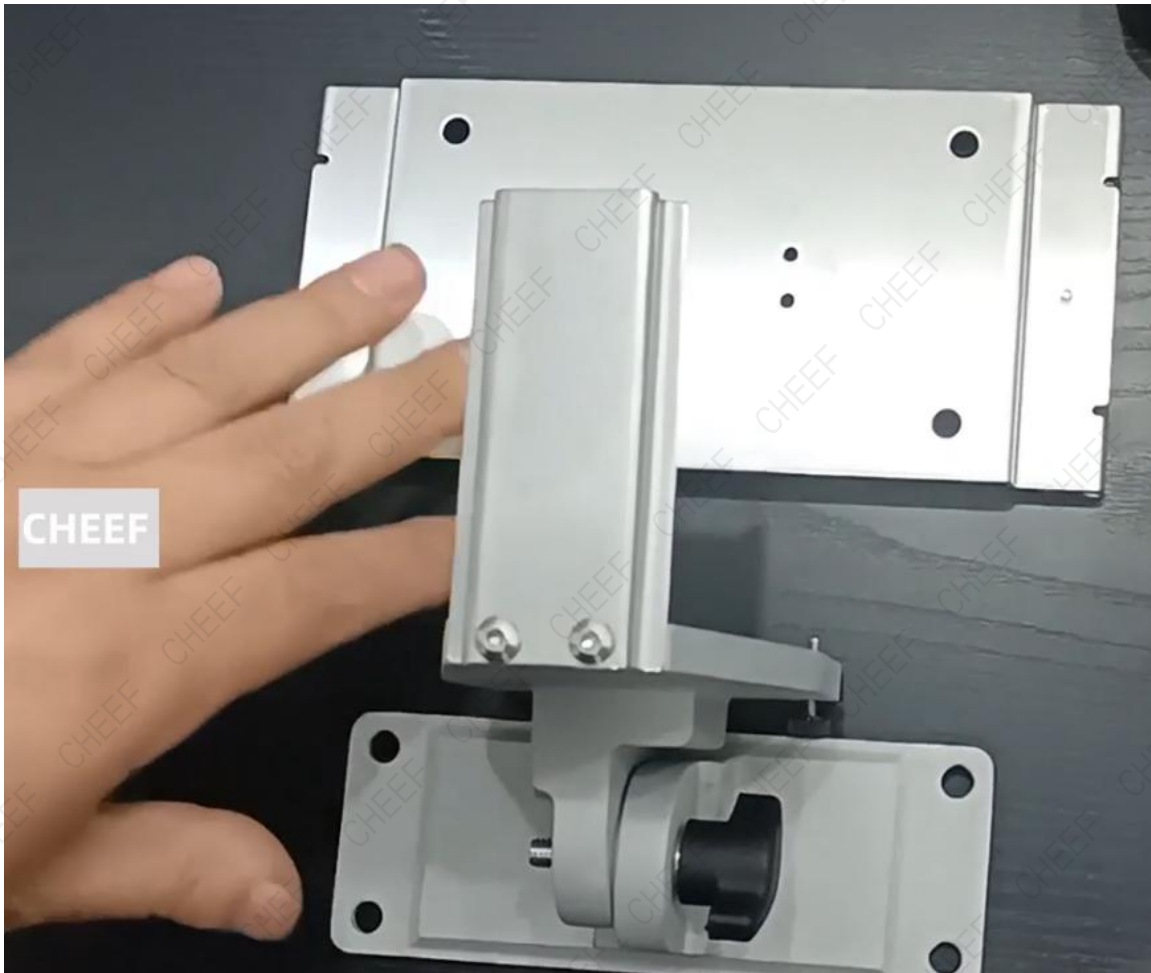


2. Cabezal de Impresión y Cables de Conexión

El cabezal de impresión es un componente central de la Linx TT750, responsable de las tareas de impresión:

- ****Cabezal de Impresión****: Contacta directamente con la cinta y el material de empaque para realizar la impresión por transferencia térmica.
- ****Cables de Conexión****: Incluyen cables de datos para conectar el cabezal de impresión a la PSU, asegurando la transmisión de señales.

Captura de Pantalla:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

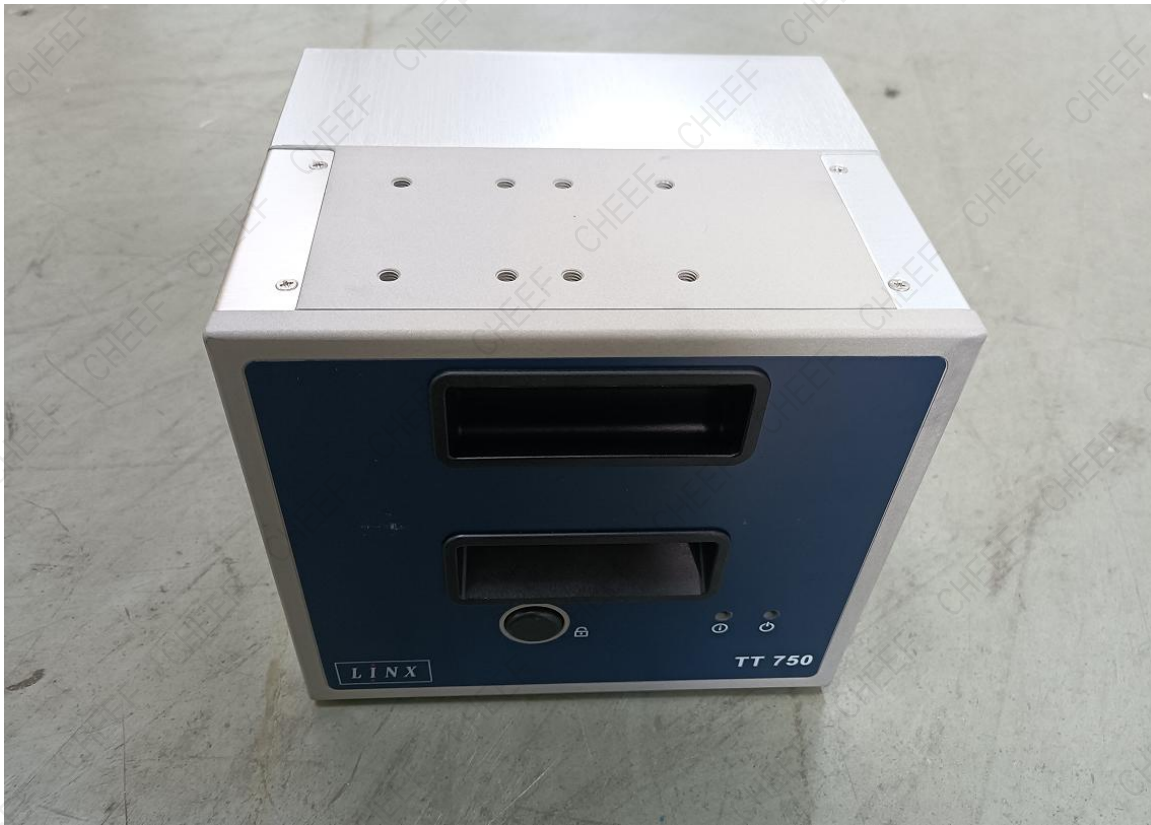

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767



3. Controlador Clarity y Cable Plano

El controlador Clarity sirve como la interfaz operativa de la Linx TT750:


- ****Cable Plano****: Conecta el controlador Clarity a la PSU, transmitiendo señales de control.
- ****Opción de Montaje Directo****: El controlador Clarity puede conectarse mediante el cable plano o directamente encajarse en la PSU, simplificando la instalación.

Captura

de

Pantalla:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

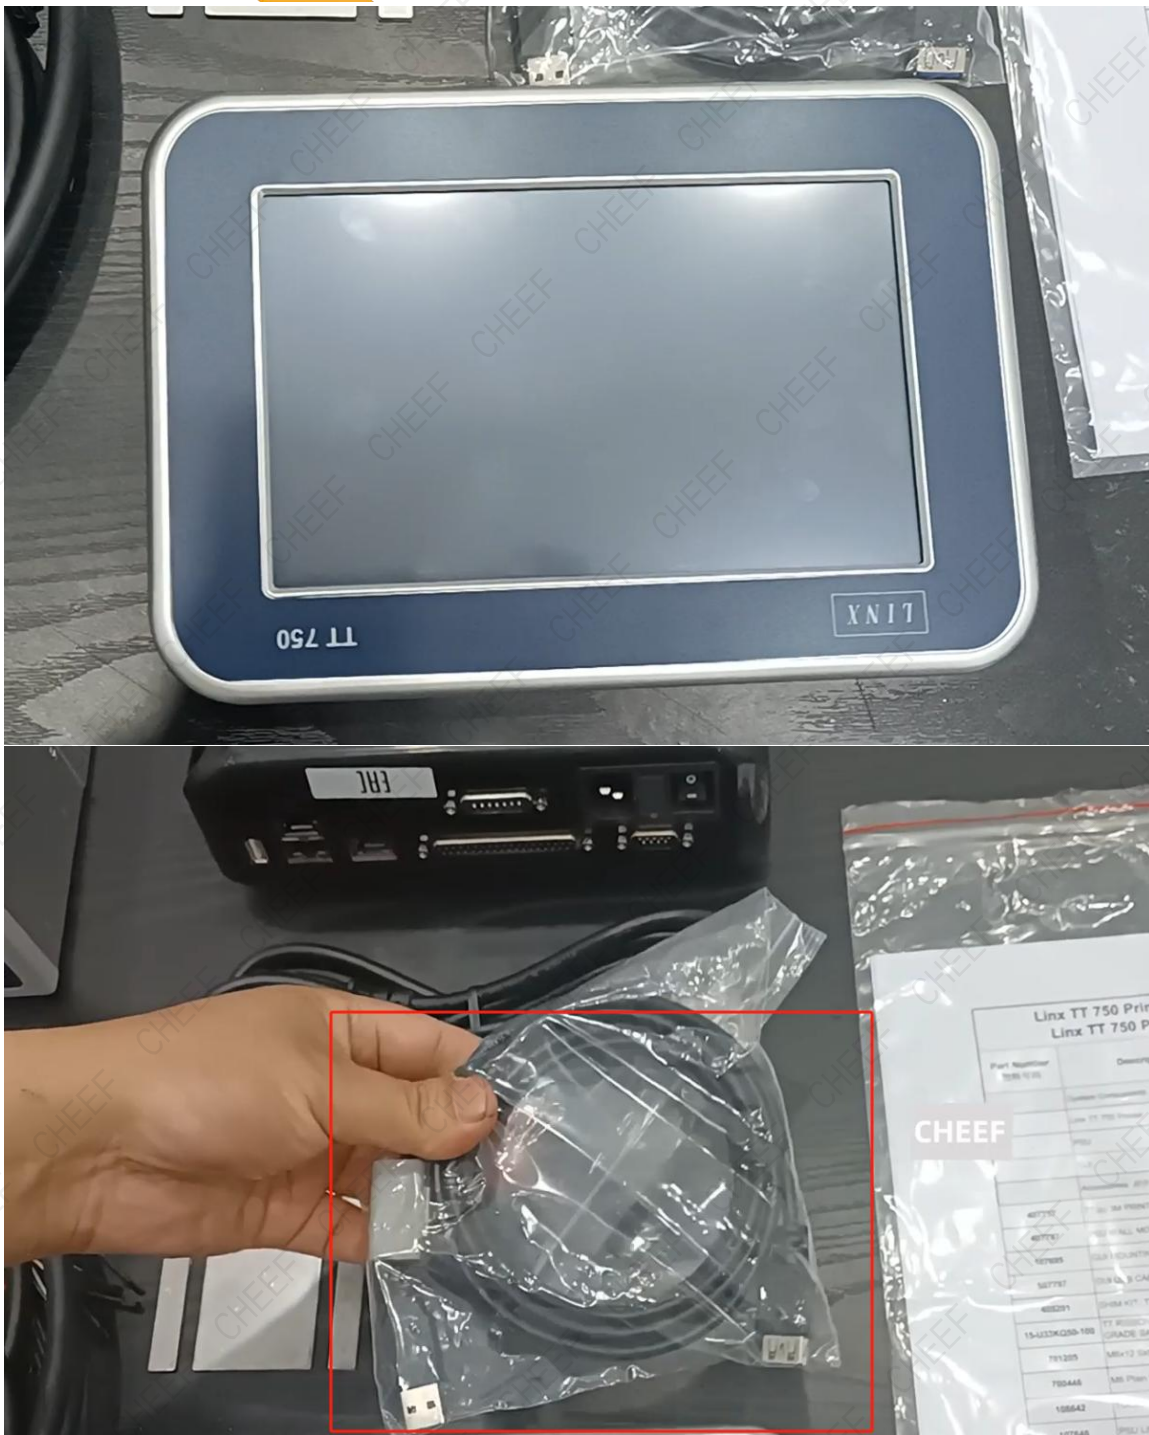

4. Cable de Alimentación

El cable de alimentación suministra electricidad a la Linx TT750:

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Inserte el cable de alimentación en el puerto de entrada de energía de la PSU, asegurando una conexión segura.

Captura de Pantalla:



5. Consumibles y Accesorios

La Linx TT750 incluye consumibles y accesorios relacionados:

- ****Cinta****: Consumible de transferencia térmica utilizado para imprimir etiquetas,

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD


disponible en varios colores y anchos.

- ****Unidad USB****: Contiene el manual del equipo y documentos relacionados para consulta del usuario.
- ****Documentación y Lista de Verificación****: Proporcionada con el equipo, enumera los componentes y las directrices de instalación.

Captura de Pantalla:



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

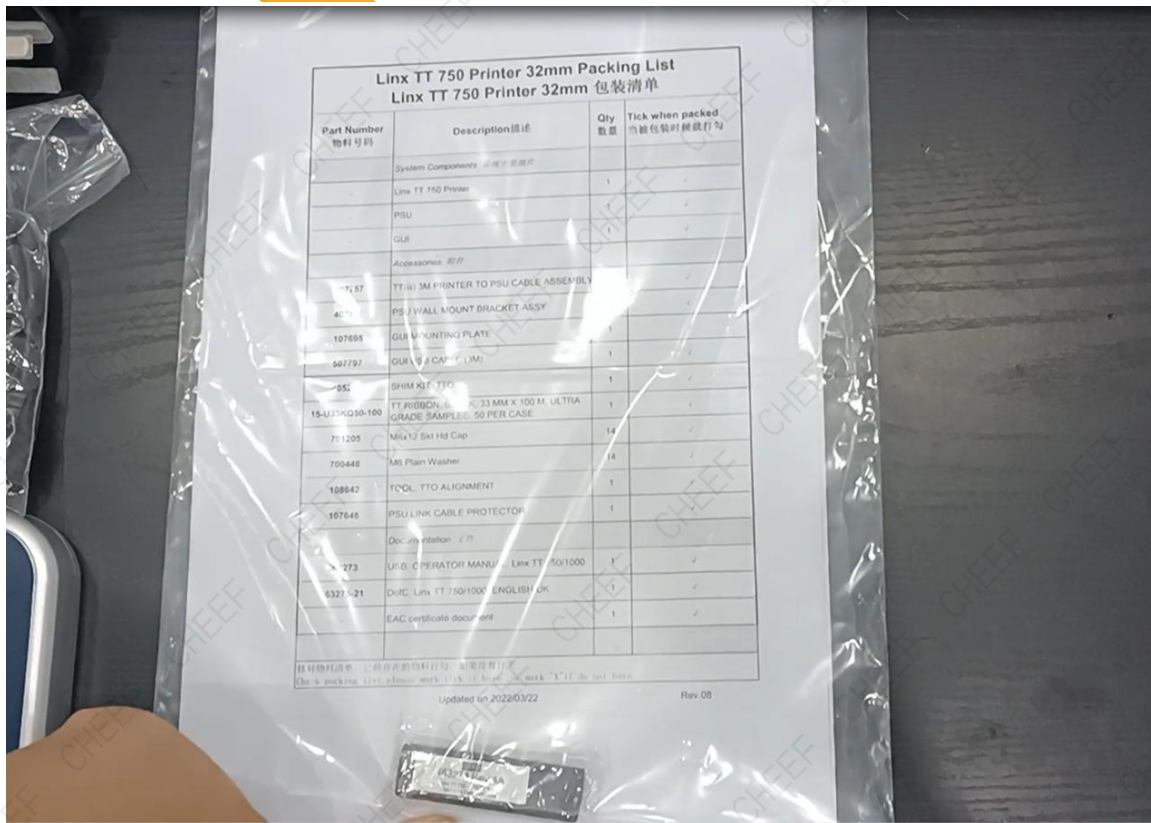

6. Problemas Comunes y Soluciones

- ****Instalación de Soporte Inestable****: Verifique si los tornillos de fijación están apretados y el soporte está alineado con la PSU.
- ****Problemas de Señal en los Cables de Conexión****: Asegúrese de que los cables de datos y el cable plano estén firmemente conectados para evitar holguras.
- ****Fallo en la Lectura de la Unidad USB****: Verifique si la unidad USB está dañada o intente leerla en otro dispositivo.

Contáctenos

Para soporte técnico adicional o para adquirir la Linx TT750, contacte a Cheef:

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referencia del Video: <https://youtu.be/3GCuT2f0FE>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767