

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

750 تي تي لينكس توصيل دليل

### المقدمة

العبوات على العلامات لتسجيل واسع نطاق على تُستخدم (TTO) الأداء عالية حراري نقل طابعة 750 تي تي لينكس تُعد يوتيوب على الرسمي الفيديو إلى استنادًا، الدليل هذا يوفر. والأدوية والمشروبات الأغذية مثل صناعات في المرنة في بما، 750 تي تي لينكس لالة الأجهزة مكونات لتوصيل مفصلة خطوات، (<https://youtu.be/iGyYbmV7Ak>)، الطاقة تزويد وحدة، الطابعة رأس، Clarity التحكم وحدة ذلك يساعد مما، والمشفّر، الكهروضوئي المستشعر، الطابعة رأس، (PSU) الطاقة تزويد وحدة، Clarity التحكم وحدة، الأجهزة توصيل، حراري نقل طابعة، 750 تي تي لينكس: المفاتيح الكلمات الصناعية الطابعة

الطاقة تزويد وحدة، Clarity التحكم وحدة، الأجهزة توصيل، حراري نقل طابعة، 750 تي تي لينكس: المفاتيح الكلمات الصناعية الطابعة

### 1. الطاقة تزويد بوحدة الطابعة رأس توصيل

الخطوات هذه اتبع. مخصص كابل عبر (PSU) الطاقة تزويد بوحدة 750 تي تي لينكس لالة الطابعة رأس توصيل يتم

- الطابعة رأس توصيل كابل موقع حدد
- الطابعة لرأس المقابل المنفذ في الكابل طرفي أحد أدخل
- بإحكام وإدخاله القابس محاذاة من التأكيد مع PSU وحدة في المناسب بالمنفذ الأخر الطرف بتوصيل قم

الشاشة لقطّة:






### 2. والمشفّر الكهروضوئي المستشعر توصيل

:التوصيل خطوات تشمل .الطباعة لتزامن ضروريان والمشفّر الكهروضوئي المستشعر

- PSU وحدة في المخصص بالمنفذ الكهروضوئي المستشعر كابل بتوصيل قم
- PSU وحدة في المقابل بالمنفذ المشفر كابل بتوصيل قم
- الارتخاء من وخالية أمنة التوصيلات جميع أن من تأكد

:الشاشة لقطة

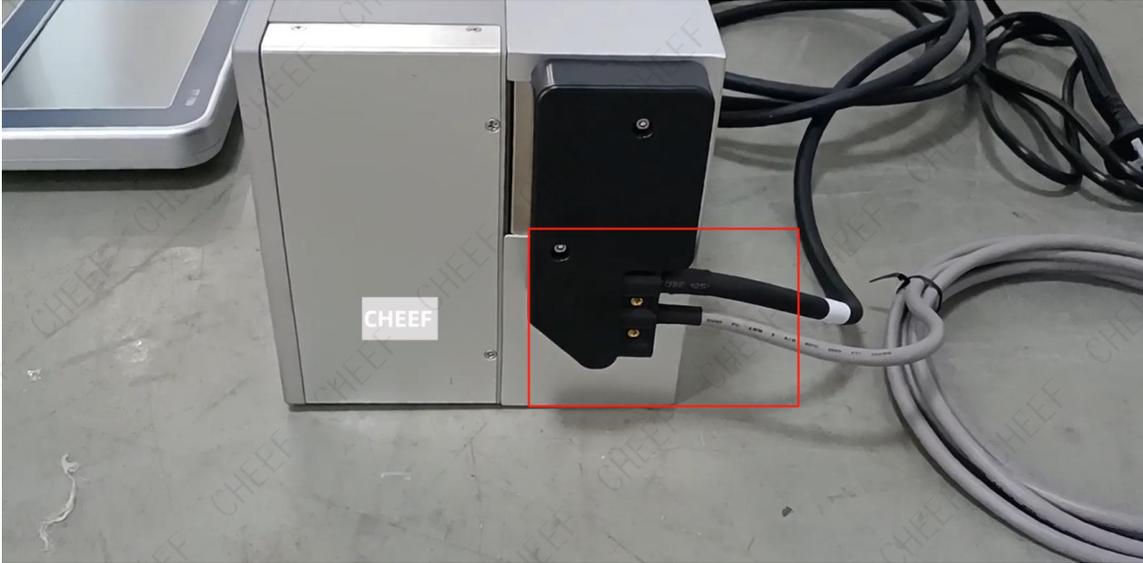

### 3. الطاقة كابل توصيل

:الخطوات هذه اتبع .750 تي تي لينكس لالة الكهرباء الطاقة كابل يوفر

- PSU وحدة في الطاقة إدخال منفذ في وأدخله الطاقة كابل موقع حدد
- الاتصال سوء لتجنب بإحكام متصل الطاقة كابل قابس أن من تأكد

الشاشة لقطه:




#### 4. USB عبر Clarity التحكم وحدة توصيل

الخطوات تشمل USB توصيل وتتطلب 750 تي تي لينكس لالة تشغيل كواجهة Clarity التحكم وحدة تعمل:

- PSU وحدة في USB منفذ في Clarity التحكم لوحدة USB كابل أدخل -
- وأمن مستقر USB توصيل أن من تأكد -

الشاشة لقطه:

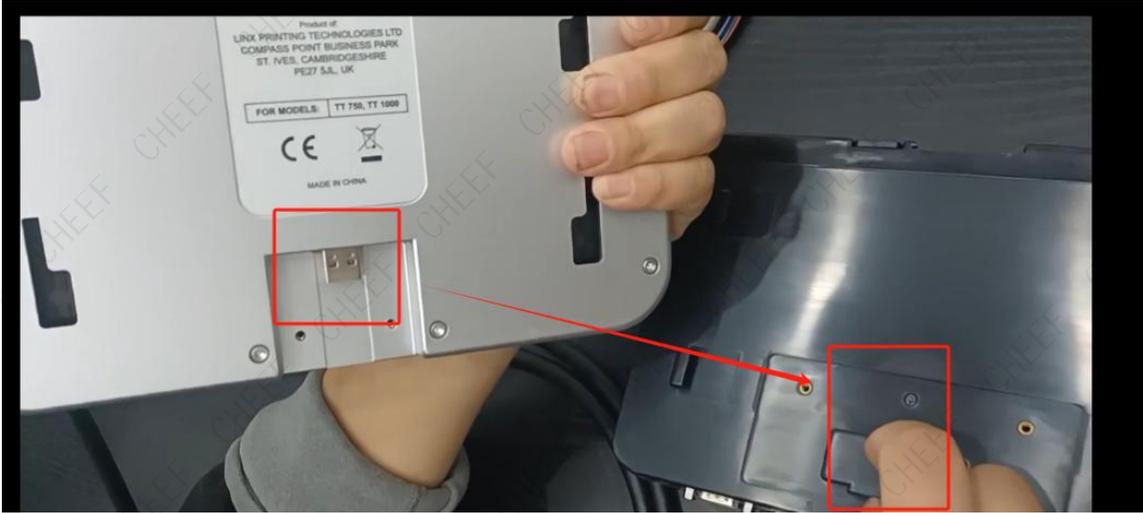



#### 5. والتشغيل النهائي التجميع

الجهاز وشغل نهائي فحص بإجراء قم ،التوصيلات جميع إكمال بعد

- وأمنة مكتملة Clarity التحكم ووحدة ،الطاقة كابل ،المشفر ،الكهروضوئي المستشعر ،الطباعة رأس توصيلات أن من تأكد -
- كهربائي بمأخذ الطاقة كابل بتوصيل قم -
- الجهاز تشغيل لبدء Clarity التحكم وحدة في التشغيل زر على اضغط -

الشاشة لقطه:



#### 6. والحلول الشائعة المشاكل

- جيد باتصال يتمتع PSU منفذ كان إذا وما صحيح بشكل متصلاً الطاقة كابل كان إذا مما تحقق \*\*:يعمل لا الجهاز\*\* -
- PSU بوحدة صحيح بشكل متصل الطباعة رأس كابل أن من تأكد \*\*:يستجيب لا الطباعة رأس\*\* -
- مختلف USB منفذ جرب أو مفككة USB كابلات كانت إذا مما تحقق \*\*: USB توصيل فشل\*\* -

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

الشاشة لقطه:



معنا تواصلوا

Cheef: مع تواصلوا، 750 تي تي لينكس لشراء أو إضافي فني دعم على للحصول

- الإلكتروني البريد: sales@cheef.cn

- واتساب: +86 181 6857 5767

الفيديو مرجع: <https://youtu.be/iGyYbmV7Ak>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767