

Guide de Connexion de la Linx TT750

Introduction

La Linx TT750 est une imprimante à transfert thermique (TTO) de haute performance largement utilisée pour l'étiquetage d'emballages flexibles dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Ce guide, basé sur la vidéo officielle YouTube (<https://youtu.be/iGyYbmVF7Ak>), fournit des étapes détaillées pour connecter les composants matériels de la Linx TT750, y compris le contrôleur Clarity, l'unité d'alimentation (PSU), la tête d'impression, le capteur photoélectrique et l'encodeur, aidant les utilisateurs à compléter la configuration pour un démarrage et une opération réussis.

Mots-clés: Linx TT750, imprimante à transfert thermique, connexion matérielle, contrôleur Clarity, unité d'alimentation, impression industrielle

1. Connexion de la Tête d'Impression à l'Unité d'Alimentation

La tête d'impression de la Linx TT750 est connectée à l'unité d'alimentation (PSU) via un câble dédié. Suivez ces étapes :

- Localisez le câble de connexion de la tête d'impression.
- Insérez une extrémité du câble dans le port correspondant de la tête d'impression.
- Connectez l'autre extrémité au port approprié de la PSU, en vous assurant que la fiche est alignée et fermement insérée.

Capture d'Écran:






2. Connexion du Capteur Photoélectrique et de l' Encodeur

Le capteur photoélectrique et l' encodeur sont essentiels pour la synchronisation de l' impression. Les étapes de connexion incluent :

- Connectez le câble du capteur photoélectrique au port désigné de la PSU.
- Connectez le câble de l' encodeur au port correspondant de la PSU.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et sans jeu.

Capture d' Écran:

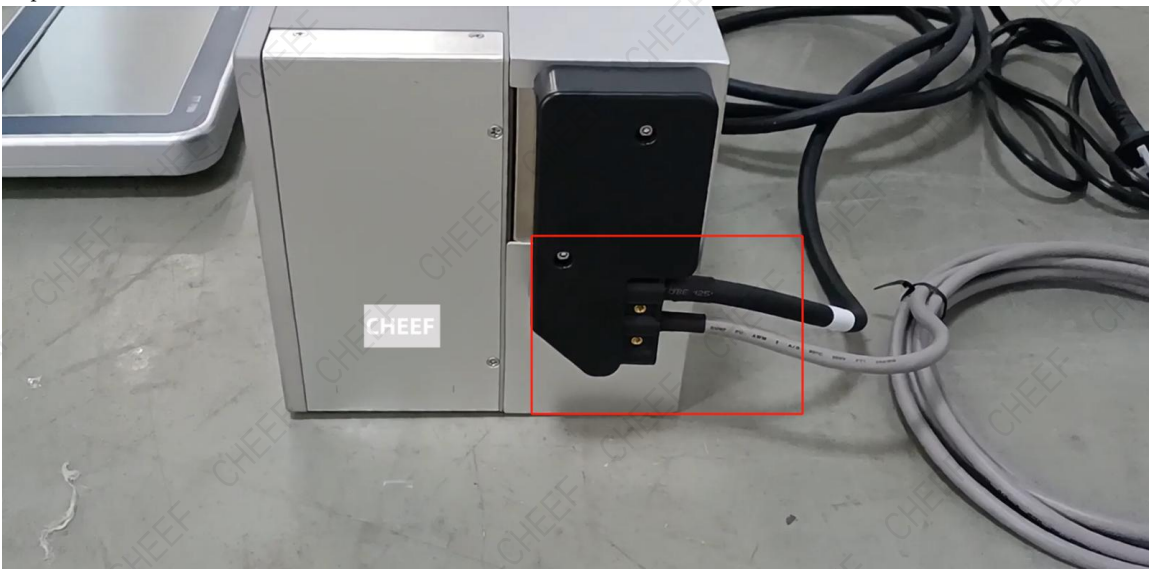

3. Connexion du Câble d' Alimentation

Le câble d' alimentation fournit l' électricité à la Linx TT750. Suivez ces étapes :

- Localisez le câble d' alimentation et insérez-le dans le port d' entrée d' alimentation

de la PSU.

- Assurez-vous que la fiche du câble d'alimentation est fermement connectée pour éviter un mauvais contact.

Capture d'Écran:



4. Connexion du Contrôleur Clarity via USB

Le contrôleur Clarity sert d'interface opérationnelle pour la Linx TT750 et nécessite une connexion USB. Les étapes incluent :

- Insérez le câble USB du contrôleur Clarity dans le port USB de la PSU.
- Assurez-vous que la connexion USB est stable et sécurisée.

Capture d'Écran:



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



5. Assemblage Final et Mise sous Tension

Après avoir terminé toutes les connexions, effectuez une vérification finale et mettez l'appareil sous tension :

- Confirmez que les connexions de la tête d'impression, du capteur photoélectrique, de l'encodeur, du câble d'alimentation et du contrôleur Clarity sont complètes et sécurisées.
- Branchez le câble d'alimentation dans une prise de courant.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur Clarity pour démarrer l'appareil.

Capture d'Écran:



6. Problèmes Courants et Solutions

- ****L'Appareil Ne S'Allume Pas****: Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement connecté et si le port de la PSU est en bon contact.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- ****La Tête d' Impression Ne Répond Pas****: Confirmez que le câble de la tête d' impression est correctement connecté à la PSU.
- ****Échec de la Connexion USB****: Vérifiez si les câbles USB sont desserrés ou essayez un port USB différent.

Capture d' Écran:



Contactez-nous

Pour un soutien technique supplémentaire ou pour acheter la Linx TT750, contactez Cheef :

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Référence Vidéo: <https://youtu.be/iGyYbmVF7Ak>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767