

Guia de Conexão da Linx TT750

Introdução

A Linx TT750 é uma impressora de transferência térmica (TTO) de alto desempenho amplamente utilizada para etiquetagem de embalagens flexíveis em indústrias como alimentos, bebidas e farmacêutica. Este guia, baseado no vídeo oficial do YouTube (<https://youtu.be/iGyYbmVF7Ak>), fornece passos detalhados para conectar os componentes de hardware da Linx TT750, incluindo o controlador Clarity, a unidade de fornecimento de energia (PSU), a cabeça de impressão, o sensor fotoelétrico e o codificador, ajudando os usuários a completar a configuração para uma inicialização e operação bem-sucedidas.

Palavras-chave: Linx TT750, impressora de transferência térmica, conexão de hardware, controlador Clarity, unidade de fornecimento de energia, impressão industrial

1. Conexão da Cabeça de Impressão à Unidade de Fornecimento de Energia

A cabeça de impressão da Linx TT750 é conectada à unidade de fornecimento de energia (PSU) por meio de um cabo dedicado. Siga estes passos:

- Localize o cabo de conexão da cabeça de impressão.
- Insira uma extremidade do cabo na porta correspondente da cabeça de impressão.
- Conecte a outra extremidade à porta apropriada na PSU, garantindo que o plugue esteja alinhado e firmemente inserido.

Captura de Tela:






2. Conexão do Sensor Fotoelétrico e do Codificador

O sensor fotoelétrico e o codificador são cruciais para a sincronização da impressão.

Os passos de conexão incluem:

- Conecte o cabo do sensor fotoelétrico à porta designada na PSU.
- Conecte o cabo do codificador à porta correspondente na PSU.
- Certifique-se de que todas as conexões estejam seguras e sem folga.

Captura de Tela:

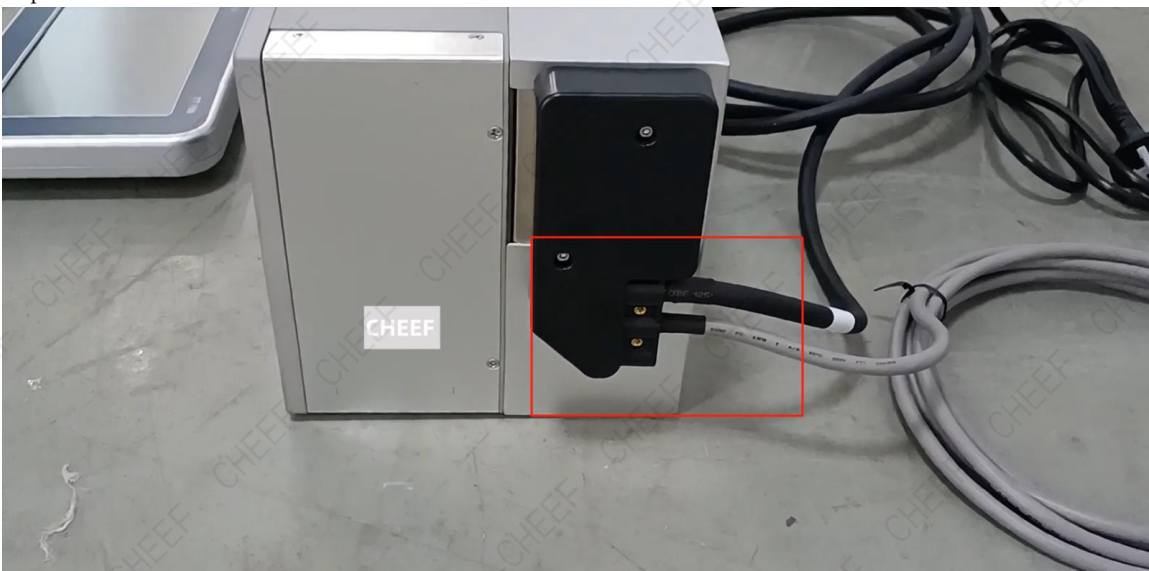

3. Conexão do Cabo de Alimentação

O cabo de alimentação fornece eletricidade para a Linx TT750. Siga estes passos:

- Localize o cabo de alimentação e insira-o na porta de entrada de energia da PSU.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Certifique-se de que o plugue do cabo de alimentação esteja firmemente conectado para evitar mau contato.

Captura de Tela:



4. Conexão do Controlador Clarity via USB

O controlador Clarity serve como a interface operacional da Linx TT750 e requer uma conexão USB. Os passos incluem:

- Insira o cabo USB do controlador Clarity na porta USB da PSU.
- Certifique-se de que a conexão USB esteja estável e segura.

Captura de Tela:





5. Montagem Final e Ligação

Após completar todas as conexões, realize uma verificação final e ligue o dispositivo:

- Confirme que as conexões da cabeça de impressão, sensor fotoelétrico, codificador, cabo de alimentação e controlador Clarity estejam completas e seguras.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica.
- Pressione o botão de ligar no controlador Clarity para iniciar o dispositivo.

Captura de Tela:



6. Problemas Comuns e Soluções

- ****O Dispositivo Não Liga****: Verifique se o cabo de alimentação está devidamente conectado e se a porta da PSU tem bom contato.
- ****A Cabeça de Impressão Não Responde****: Confirme que o cabo da cabeça de impressão

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

está corretamente conectado à PSU.

- ****Falha na Conexão USB****: Verifique se os cabos USB estão soltos ou tente uma porta USB diferente.

Captura de Tela:



Contate-nos

Para suporte técnico adicional ou para adquirir a Linx TT750, entre em contato com a Cheef:

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referência do Vídeo: <https://youtu.be/iGyYbmVF7Ak>

Email: sales@cheef.cn Whatsapp: +86 181 6857 5767