

Guía de Conexión de la Linx TT750

Introducción

La Linx TT750 es una impresora de transferencia térmica (TTO) de alto rendimiento ampliamente utilizada para el etiquetado de empaques flexibles en industrias como alimentos, bebidas y farmacéutica. Esta guía, basada en el video oficial de YouTube (<https://youtu.be/iGyYbmVF7Ak>), proporciona pasos detallados para conectar los componentes de hardware de la Linx TT750, incluyendo el controlador Clarity, la unidad de suministro de energía (PSU), el cabezal de impresión, el sensor fotoeléctrico y el codificador, ayudando a los usuarios a completar la configuración para un arranque y operación exitosos.

Palabras clave: Linx TT750, impresora de transferencia térmica, conexión de hardware, controlador Clarity, unidad de suministro de energía, impresión industrial

1. Conexión del Cabezal de Impresión a la Unidad de Suministro de Energía

El cabezal de impresión de la Linx TT750 se conecta a la unidad de suministro de energía (PSU) mediante un cable dedicado. Siga estos pasos:

- Localice el cable de conexión del cabezal de impresión.
- Inserte un extremo del cable en el puerto correspondiente del cabezal de impresión.
- Conecte el otro extremo al puerto apropiado en la PSU, asegurándose de que el enchufe esté alineado y firmemente insertado.

Captura de Pantalla:






2. Conexión del Sensor Fotoeléctrico y el Codificador

El sensor fotoeléctrico y el codificador son críticos para la sincronización de la impresión. Los pasos de conexión incluyen:

- Conecte el cable del sensor fotoeléctrico al puerto designado en la PSU.
- Conecte el cable del codificador al puerto correspondiente en la PSU.
- Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras y sin holgura.

Captura de Pantalla:

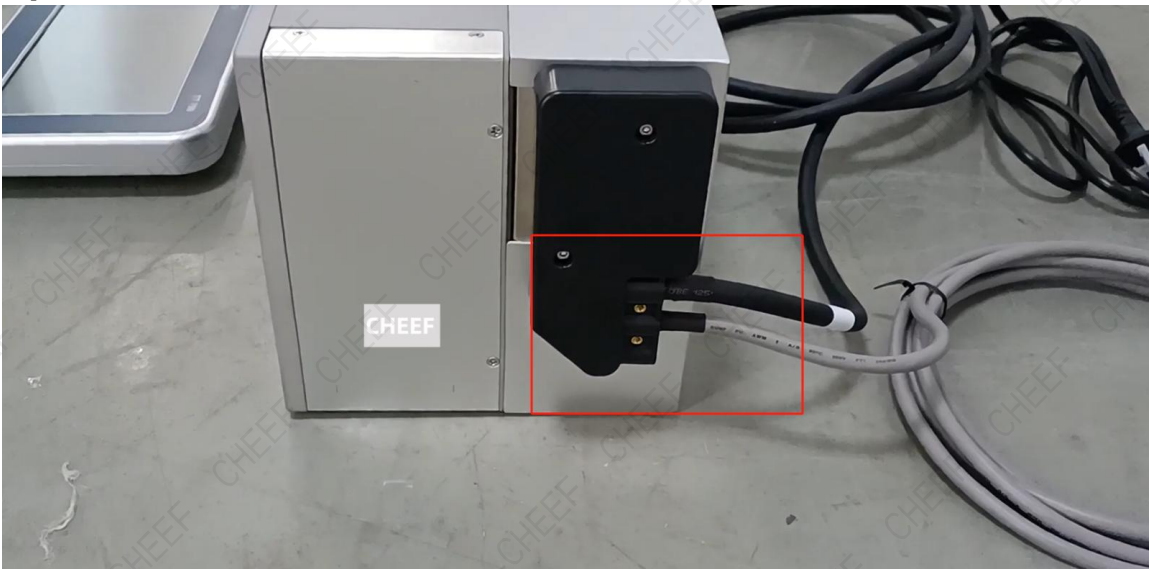

3. Conexión del Cable de Alimentación

El cable de alimentación suministra electricidad a la Linx TT750. Siga estos pasos:

- Localice el cable de alimentación e insértelo en el puerto de entrada de energía

de la PSU.

- Asegúrese de que el enchufe del cable de alimentación esté firmemente conectado para evitar un contacto deficiente.

Captura de Pantalla:



4. Conexión del Controlador Clarity mediante USB

El controlador Clarity sirve como la interfaz operativa de la Linx TT750 y requiere una conexión USB. Los pasos incluyen:

- Inserte el cable USB del controlador Clarity en el puerto USB de la PSU.
- Asegúrese de que la conexión USB sea estable y segura.

Captura de Pantalla:



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



5. Ensamblaje Final y Encendido

Después de completar todas las conexiones, realice una verificación final y encienda el dispositivo:

- Confirme que las conexiones del cabezal de impresión, el sensor fotoeléctrico, el codificador, el cable de alimentación y el controlador Clarity estén completas y seguras.
- Enchufe el cable de alimentación a una toma de corriente.
- Presione el botón de encendido en el controlador Clarity para iniciar el dispositivo.

Captura de Pantalla:



6. Problemas Comunes y Soluciones

- ****El Dispositivo No Se Enciende****: Verifique si el cable de alimentación está

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

correctamente conectado y si el puerto de la PSU tiene buen contacto.

- ****El Cabezal de Impresión No Responde****: Confirme que el cable del cabezal de impresión esté correctamente conectado a la PSU.
- ****Fallo en la Conexión USB****: Verifique si los cables USB están sueltos o intente con un puerto USB diferente.

Captura de Pantalla:



Contáctenos

Para soporte técnico adicional o para adquirir la Linx TT750, contacte a Cheef:

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referencia del Video: <https://youtu.be/iGyYbmVF7Ak>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767