

Guia de Interface e Operação do Menu da Linx TT750

Introdução

A Linx TT750 é uma impressora de transferência térmica (TTO) de alto desempenho amplamente utilizada para etiquetagem de embalagens flexíveis em indústrias como alimentos, bebidas e farmacêutica. Este guia, baseado no vídeo oficial do YouTube (<https://youtu.be/JyqeruylcqW>), explica detalhadamente a interface e as funções do menu da Linx TT750, ajudando os usuários a dominar a interface de operação para melhorar a eficiência de produção e a qualidade de impressão.


Palavras-chave: Linx TT750, impressora de transferência térmica, operação de interface, configurações de menu, impressão industrial, parâmetros de impressão

1. Visão Geral da Interface Principal

A interface principal da Linx TT750 exibe informações operacionais importantes:

- ****Frequência e Contadores de Impressão****: Mostra a frequência de impressão atual, a contagem de impressões individuais e a contagem total.
- ****Estado da Fita****: Exibe a porcentagem restante da fita. Se nenhuma fita estiver instalada, mostra 0% com uma interface acinzentada; uma fita nova instalada corretamente exibe 100%.
- ****Botões de Operação****: Inclui botões de ligar/desligar e executar para controlar as funções de início/parada da impressora.
- ****Ajustes de Escala****: Permite o ajuste das escalas horizontal e vertical, variando de +32 a -32, configuráveis diretamente na interface.


Captura de Tela:

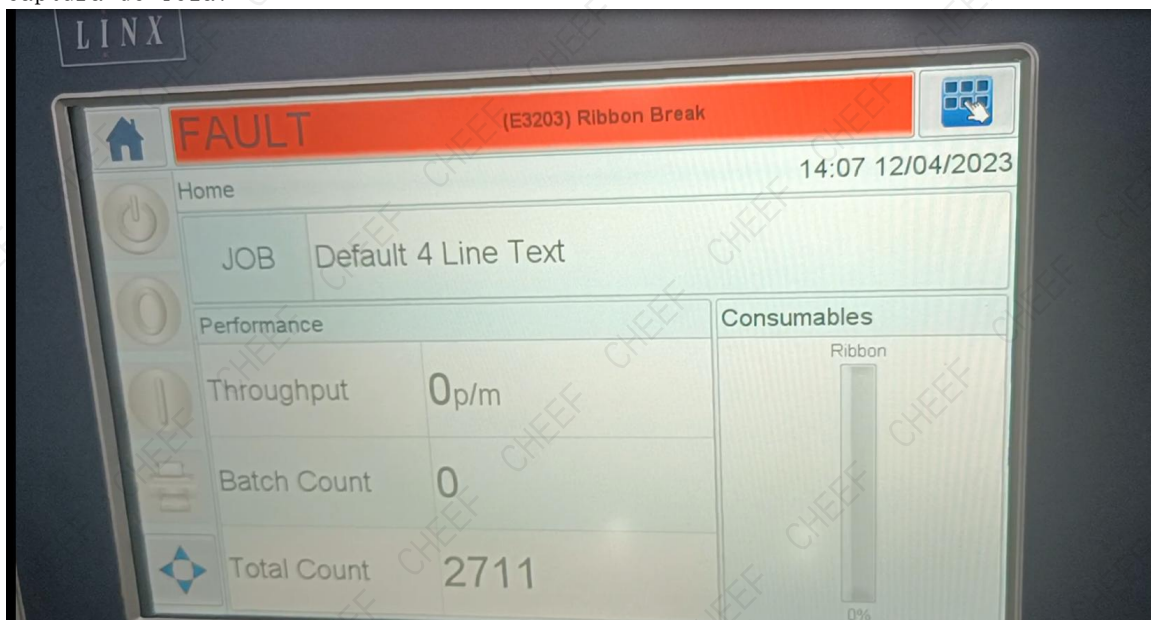

2. Estrutura do Menu Principal

O menu principal inclui os seguintes módulos: Configurações, Diagnósticos, Banco de Dados e Ajuda. As seções a seguir focam nos módulos “Configurações” e “Diagnósticos”.

Captura de Tela:

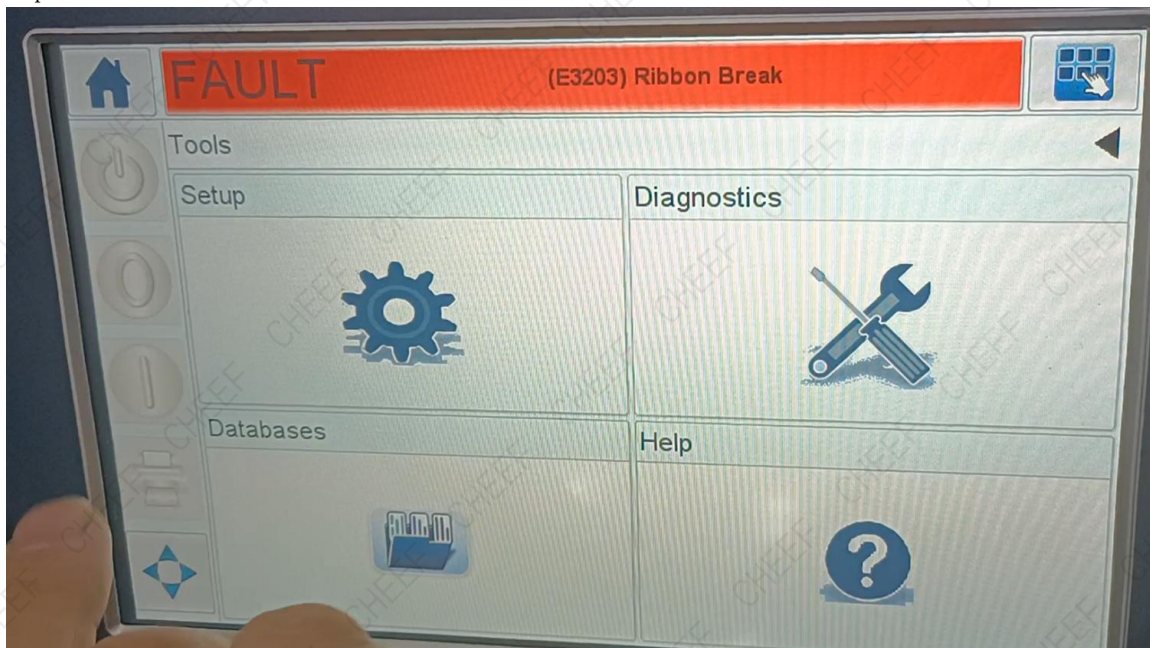

3. Menu de Configurações

O menu de Configurações inclui quatro submenus: Cabeçote de Impressão, Consumíveis, Controle e Opções:

- ****Configurações do Cabeçote de Impressão****:

- Escalas Vertical e Horizontal: Consistentes com os ajustes da interface principal, variando de +32 a -32.

- Atraso de Impressão: Ajustável entre valores máximo e mínimo para controlar o tempo de ativação da impressão.

- Velocidade de Impressão: Ajustável entre valores máximo e mínimo para se adequar a diferentes velocidades de produção.

- Escuridão de Impressão: Varia de 50% a 100%, com padrão de 75%, afetando a intensidade da impressão.

- Orientação de Impressão: Suporta alternância entre 0° e 180° para atender a várias necessidades de impressão.

- ****Configurações de Consumíveis****:

- Largura da Fita: Faixa selecionável de 20 mm a 35 mm, com padrão de 33 mm.


- Cor da Fita: Oferece opções de preto, branco e outras cores conforme necessário.

- ****Configurações de Controle****:


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Arquivamento de Parâmetros: Permite baixar parâmetros para uma unidade USB para modificação e carregamento de volta ao controlador.
- Seleção de Idioma: Suporta vários idiomas; selecione e confirme para aplicar.
- País/Região: Escolha entre vários países e regiões para configurações de idioma.
- Unidades de Medida: Suporta unidades métricas (milímetros) e imperiais (polegadas).
- **Opções**: Atualmente não há itens de configuração específicos.


Captura de Tela:

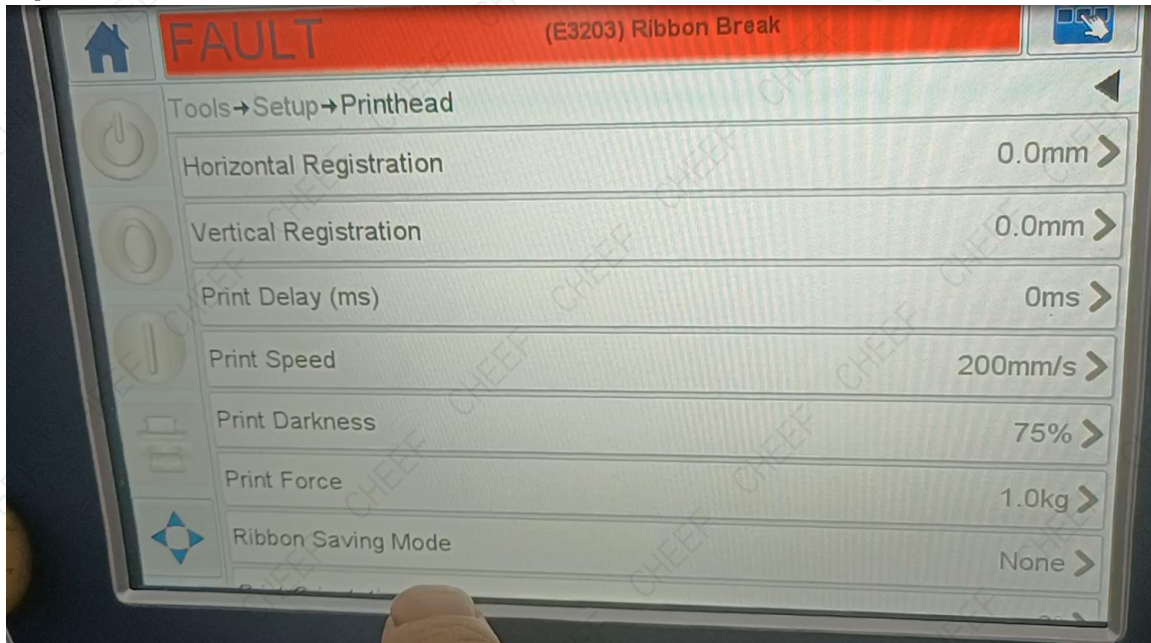

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

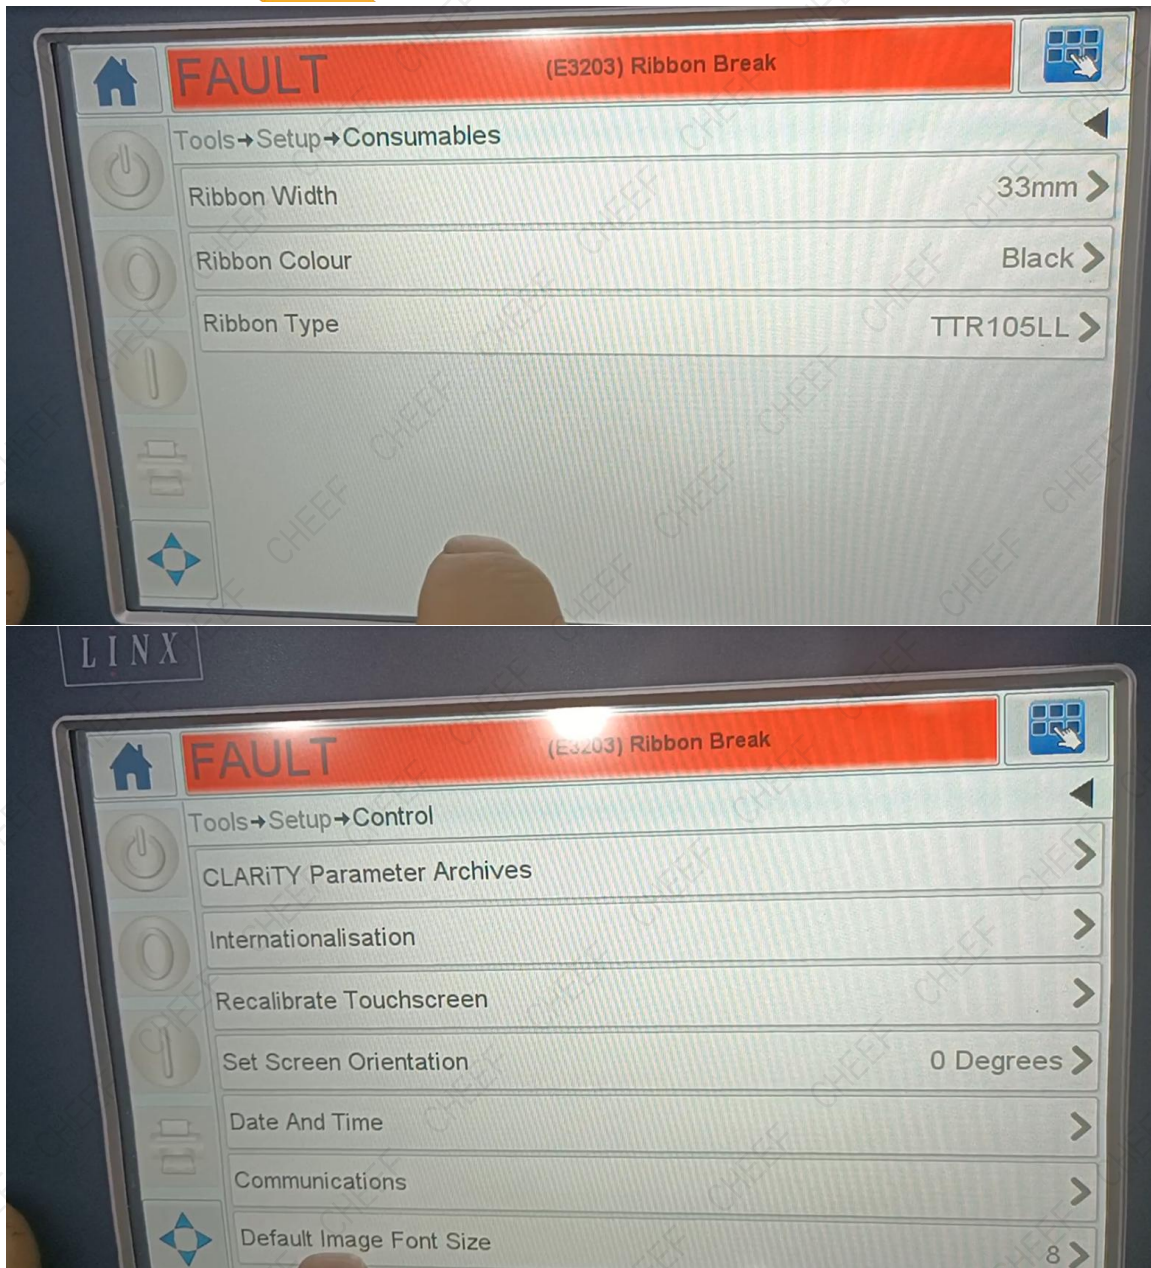

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

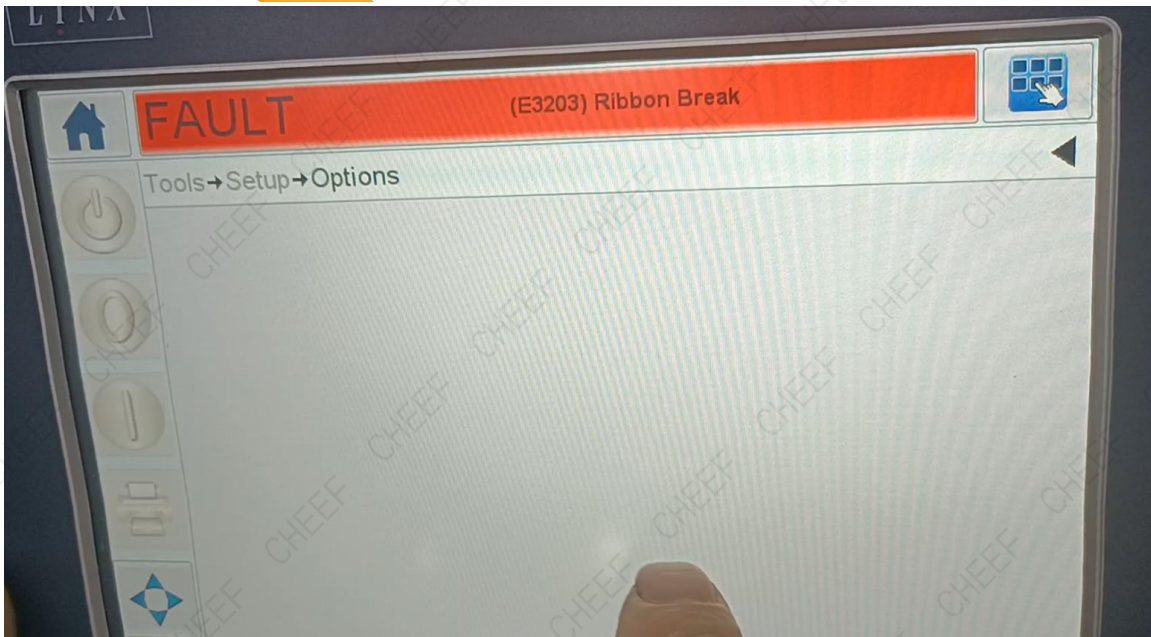


4. Menu de Diagnósticos

O menu de Diagnósticos é dividido em quatro submenus: Cabeçote de Impressão, Consumíveis, Controle e Opções:

- ****Diagnósticos do Cabeçote de Impressão****:
 - Entradas e Saídas: Exibe os estados dos sensores fotoelétricos e outras entradas/saídas.
 - Configurações Gerais: Inclui largura do cabeçote de impressão, direção de impressão e parâmetros de modo.
- ****Diagnósticos de Consumíveis****: Mostra o estado da fita e informações relacionadas.
- ****Diagnósticos de Controle****: Fornece informações de versão, detalhes de controle, etapas de configuração guiada e números de série do software.
- ****Diagnósticos de Opções****: Atualmente não há itens de diagnóstico específicos.

Captura de Tela:

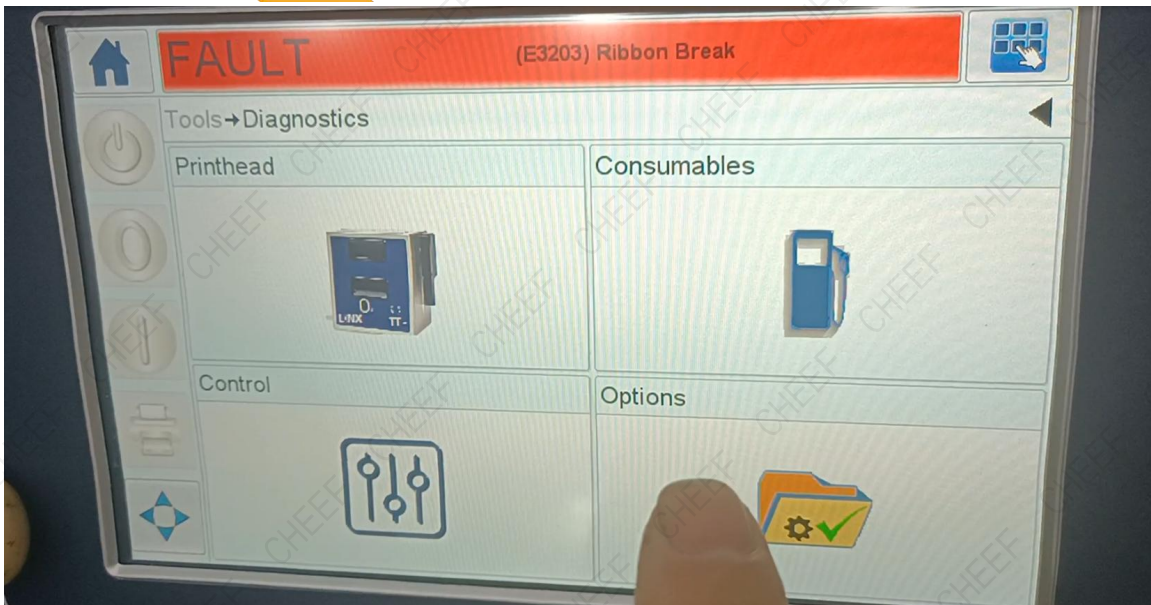

5. Problemas Comuns e Soluções

- ****A Fita Mostra 0%****: Verifique se a fita está instalada corretamente e devidamente fixada.
- ****Ajustes de Parâmetros Não Funcionam****: Certifique-se de que os parâmetros foram salvos e carregados no controlador ou verifique o arquivo de parâmetros na USB.
- ****Idioma da Interface Incorreto****: Selecione novamente o idioma apropriado nas configurações de Controle e confirme.

Contate-nos

Para suporte técnico adicional ou para adquirir a Linx TT750, entre em contato com a Cheef:

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referência do Vídeo: <https://youtu.be/Jyqerujlcqw>