

Guide d' Assemblage et d' Installation de l' Encodeur pour Linx TT250 Style Continu Main Droite

Introduction


La Linx TT750 est une imprimante à transfert thermique (TTO) de haute performance conçue pour imprimer sur des matériaux d' emballage flexibles tels que des sacs, des étiquettes et des films, largement utilisée dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Ce guide, basé sur la vidéo officielle YouTube (<https://youtu.be/aWzzi6KHBoM>), détaille les étapes pour assembler le modèle de style continu main droite (RH) de la Linx TT750 et installer son encodeur, aidant les utilisateurs à configurer l' équipement efficacement pour garantir l' efficacité de la production et la qualité d' impression.

Mots-clés: Linx TT750, imprimante à transfert thermique, style continu main droite, installation d' encodeur, guide d' assemblage, impression industrielle

1. Installation de l' Encodeur

L' encodeur est un composant critique de la Linx TT750, utilisé pour synchroniser les opérations d' impression. Suivez ces étapes :

- Fixez l' encodeur à la position désignée, en l' alignant avec les trous de montage de la machine.
- Vissez les vis, en vous assurant de ressentir une résistance notable pour confirmer une fixation sécurisée.
- Vérifiez le mécanisme à ressort pour s' assurer qu' il fournit une pression suffisante, permettant à l' axe de l' encodeur de tourner en synchronisation avec l' axe inférieur.
- Note : La pression du ressort doit être équilibrée pour éviter d' être trop lâche ou trop serrée pour un fonctionnement correct de l' encodeur.

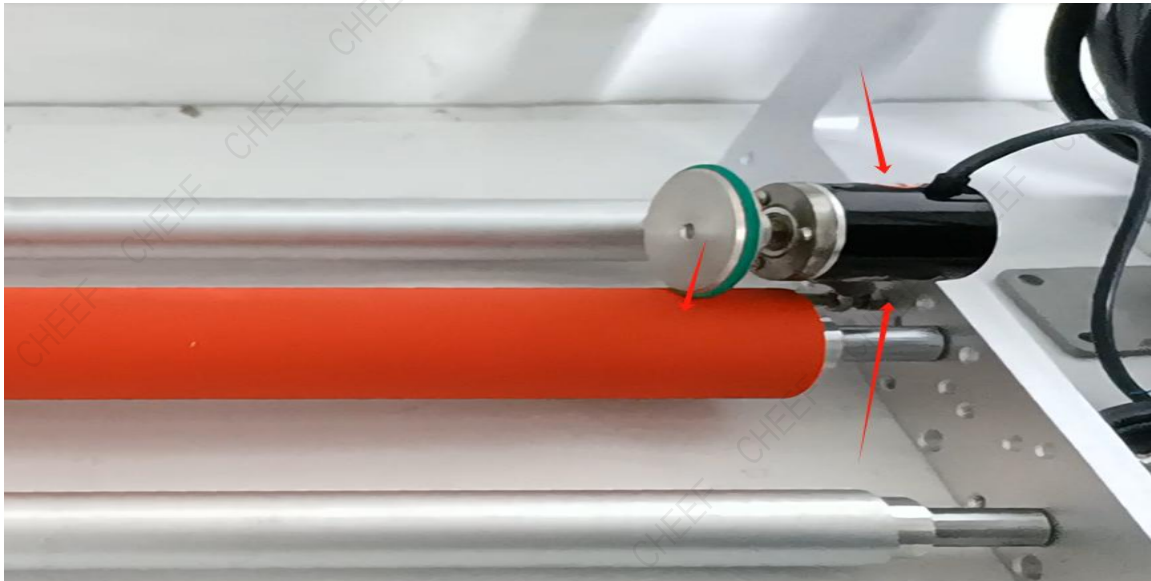

2. Installation du Support de Montage Externe

Le support de montage externe soutient l'imprimante et les composants associés. Les étapes d'installation incluent :

- Positionnez le support sur le côté pour faciliter l'alignement et l'installation.
- Fixez le support à la position désignée de la machine, en vous assurant que les vis sont serrées et que le support est stable.
- Vérifiez que le support est de niveau pour garantir la stabilité lors de l'installation ultérieure de l'imprimante.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

3. Assemblage de l' Imprimante et de l' Unité d' Alimentation

L' imprimante Linx TT750, l' unité d' alimentation PSU et l' écran Clarity doivent être assemblés ensemble :


- Combinez l' imprimante, la PSU et l' écran Clarity en une seule unité.
- Utilisez le support de montage pour fixer les composants, en garantissant une connexion ferme.
- Connectez le câble de la PSU à l' imprimante, en vous assurant que la fiche est alignée et insérée fermement.

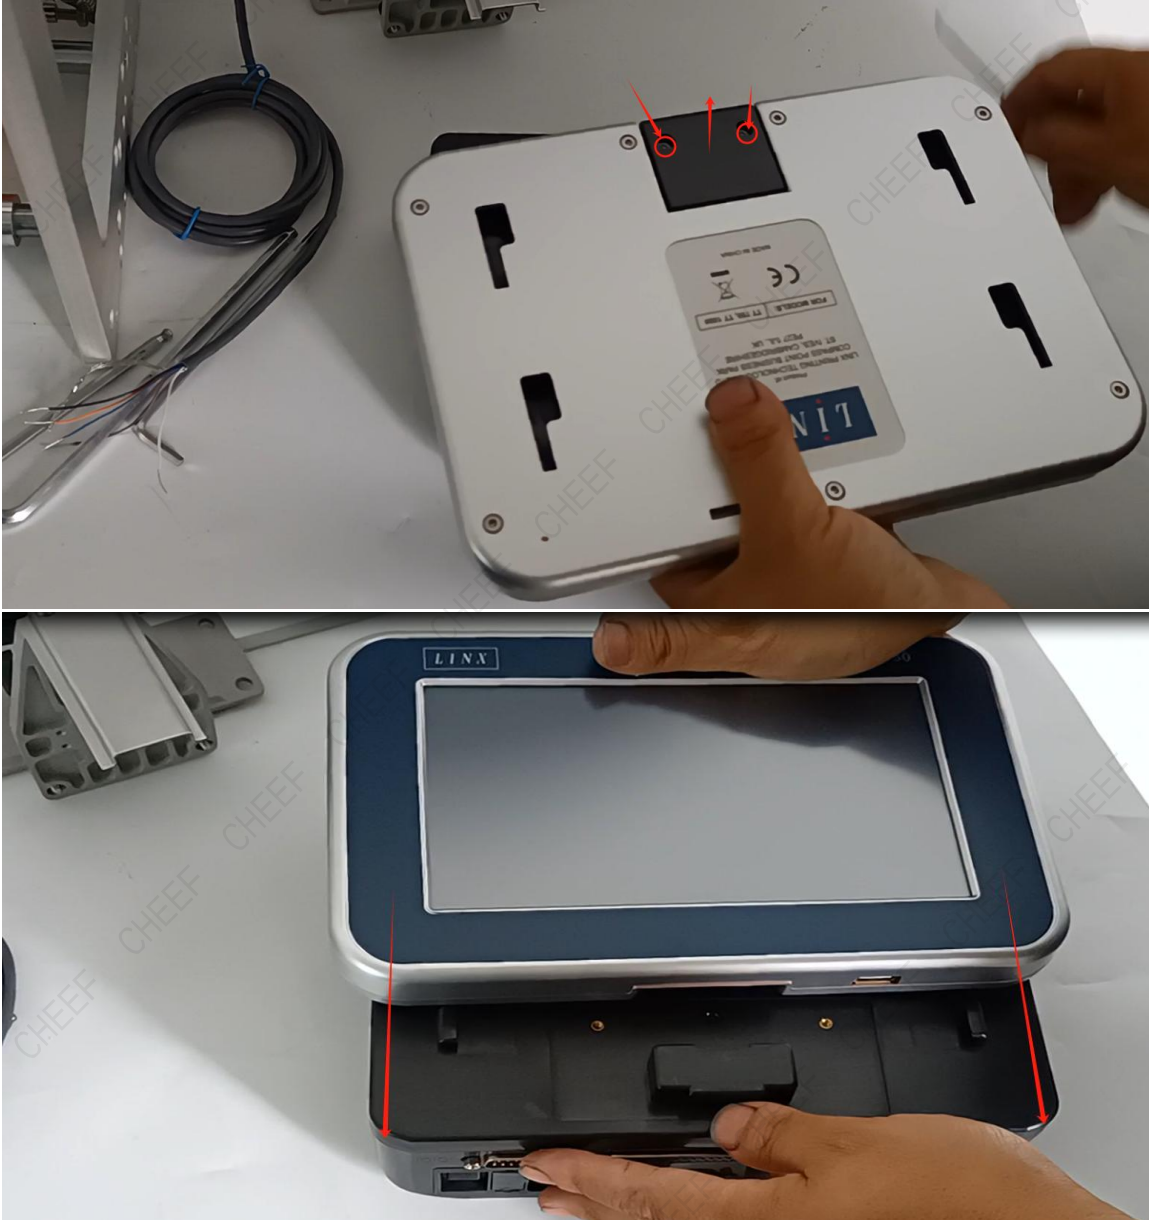

4. Connexion des Câbles d' Alimentation et de Signal

La connexion correcte des câbles d' alimentation et de signal est essentielle pour le fonctionnement de la Linx TT750 :

- ****Connexion du Câble d' Alimentation**** :
 - Connectez la ligne d' alimentation 24V de l' encodeur (fil rouge-blanc) au port correspondant de la PSU.
 - Connectez la ligne de terre 0V (fil vert) au port de terre vert de la PSU.
- ****Connexion du Câble de Signal**** :
 - Connectez un câble de signal au port orange-noir.
 - Connectez l' autre câble de signal au port vert-noir.
- Note : Le fil blanc n' est pas utilisé ; seuls quatre fils (rouge-blanc, vert, orange-noir, vert-noir) sont connectés.
- Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées et sans jeu.

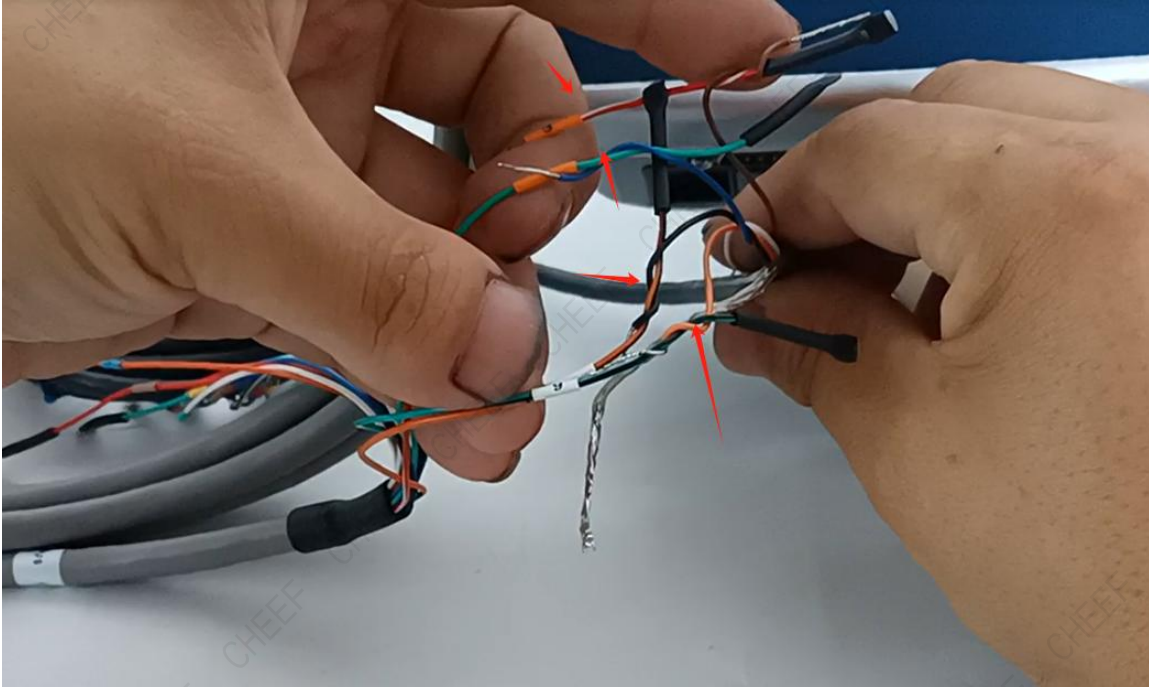

5. Installation du Ruban et de l' Axe de Fixation


L' installation correcte du ruban est cruciale pour la qualité d' impression de la Linx TT750 :

- Appuyez sur l' interrupteur pour ouvrir la zone d' installation du ruban.
- Installez le rouleau de ruban neuf sur la bobine d' alimentation et dirigez le ruban usagé vers la bobine de récupération.
- Assurez-vous que l' axe de fixation est en haut et que les bobines d' alimentation et de récupération ne sont pas inversées.
- Tendez le ruban, vérifiez qu' il est plat et sans plis, et fermez le couvercle après l' installation.



6. Problèmes Courants et Solutions

- ****L' Encodeur Ne Tourne Pas**** : Vérifiez la pression du ressort et assurez-vous que les vis sont serrées.
- ****Connexions de Câbles Lâches**** : Réinspectez les connexions des câbles d' alimentation et de signal pour garantir que les fiches sont fermes.
- ****Plis dans le Ruban**** : Ajustez la position de la bobine d' alimentation ou de récupération pour garantir que le ruban est plat.

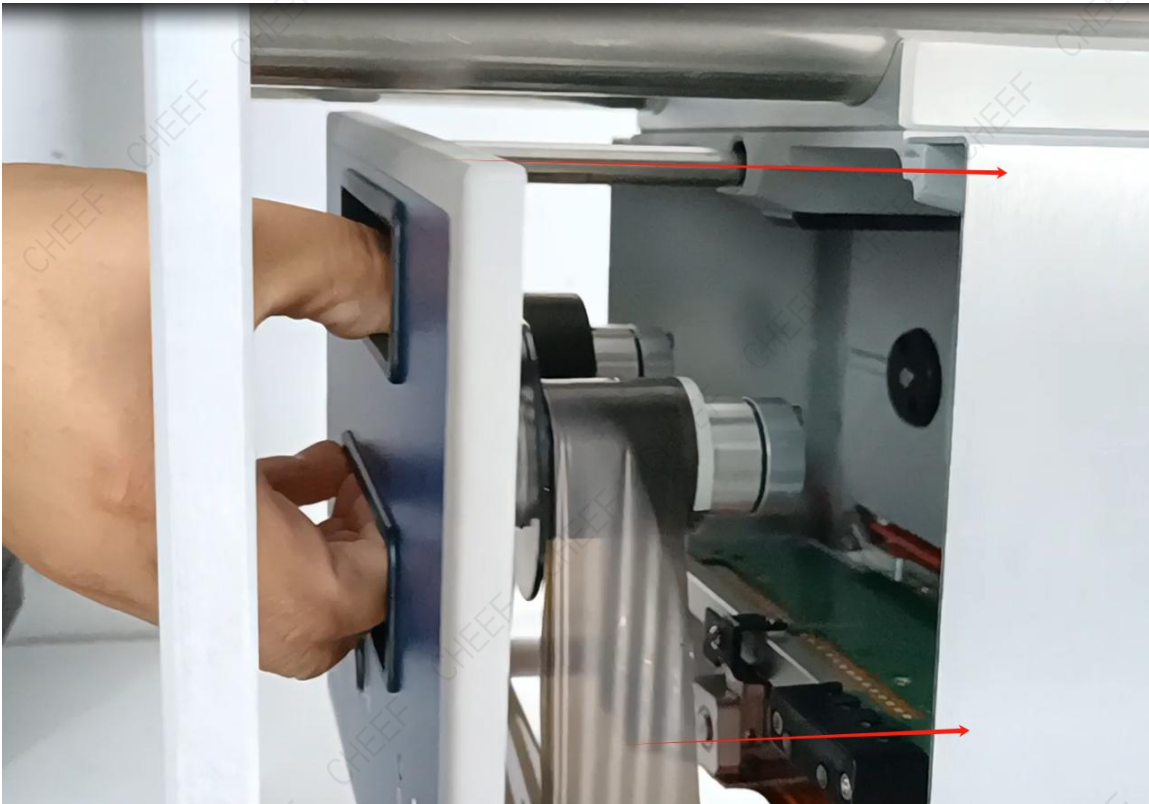

Contactez-nous

Pour un soutien technique supplémentaire ou pour acheter la Linx TT750, contactez Cheef :

- Email : sales@cheef.cn
- WhatsApp : +86 181 6857 5767

Référence Vidéo : <https://youtu.be/aWzzi6KHB0M>