

### Guide de Démontage et d' Installation de la Linx TT750 TT0 (Sans Support)

#### Introduction

La Linx TT750 est une imprimante à transfert thermique (TTO) de haute performance conçue pour l' étiquetage des emballages flexibles, largement utilisée dans les industries alimentaires, des boissons et pharmaceutiques. Son design modulaire facilite le démontage et l' installation pour la maintenance et le remplacement des composants. Ce guide détaille les étapes de démontage et d' installation de la TT750 (sans supports), aidant les utilisateurs à effectuer la maintenance ou la réinstallation de manière efficace pour améliorer la productivité.

Mots-clés : Linx TT750 imprimante à transfert thermique guide de démontage guide d' installation maintenance de l' équipement

#### 1. Aperçu du Démontage et de l' Installation de la TT750

Le démontage et l' installation de la TT750 (sans supports) impliquent le retrait et la réinstallation des composants principaux (comme la tête d' impression, le ruban et le panneau de contrôle) ainsi que la gestion des connexions électriques et de la calibration du logiciel. Le processus garantit la sécurité, protège les composants délicats et respecte les normes opérationnelles. Les étapes suivantes sont basées sur des procédures standard pour la maintenance ou le remplacement des composants.

### 2. Étapes de Démontage Expliquées

#### 2.1 Préparation

Fonction : Garantir la sécurité et préparer l'environnement de démontage.

Opération :

- Éteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation pour éliminer les risques électriques.
- Inspectez l'appareil, en confirmant la présence de l'unité principale, de la tête d'impression, du ruban et du panneau de contrôle.
- Préparez les outils : tournevis, clé, gants antistatiques (recommandés).



### 2.2 Démontage du Ruban et du Support de Ruban

Fonction : Retirer le ruban et son support pour faciliter la maintenance.

Opération :

- Ouvrez le compartiment du ruban, retirez le ruban avec soin et notez son trajet pour la réinstallation.
- Utilisez un tournevis pour retirer les vis fixant le support de ruban et détachez-le de l'unité principale.
- Stockez le ruban et le support dans un endroit sûr pour éviter la contamination ou les dommages.




### 2.3 Démontage de la Tête d' Impression

Fonction : Retirer la tête d' impression pour le nettoyage ou le remplacement.

Opération :

- Localisez le câble de connexion de la tête d' impression et débranchez-le avec soin.
- Utilisez un tournevis pour retirer les vis fixant la tête d' impression et détachez-la avec précaution.
- Placez la tête d' impression sur une surface propre et sans poussière, en évitant de toucher la surface d' impression.

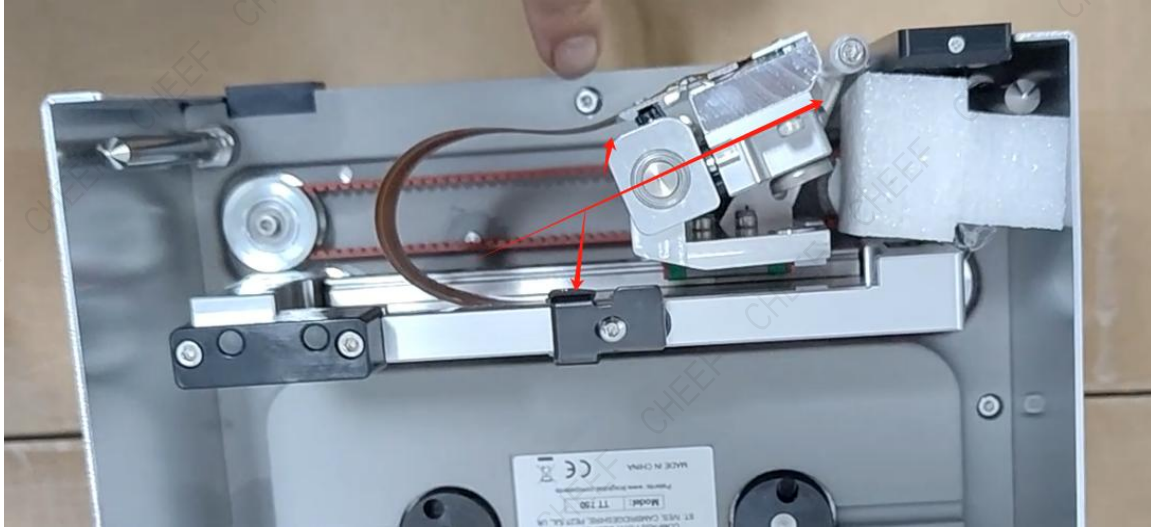


### 2.4 Démontage du Panneau de Contrôle

Fonction : Déconnecter le panneau de contrôle pour la maintenance de l'unité principale.

Opération :

- Localisez le câble de connexion du panneau de contrôle (généralement USB ou propriétaire) et débranchez-le avec soin.
- Vérifiez s'il y a des vis de fixation ; si présentes, retirez-les à l'aide d'un tournevis.
- Stockez le panneau de contrôle dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'écran.

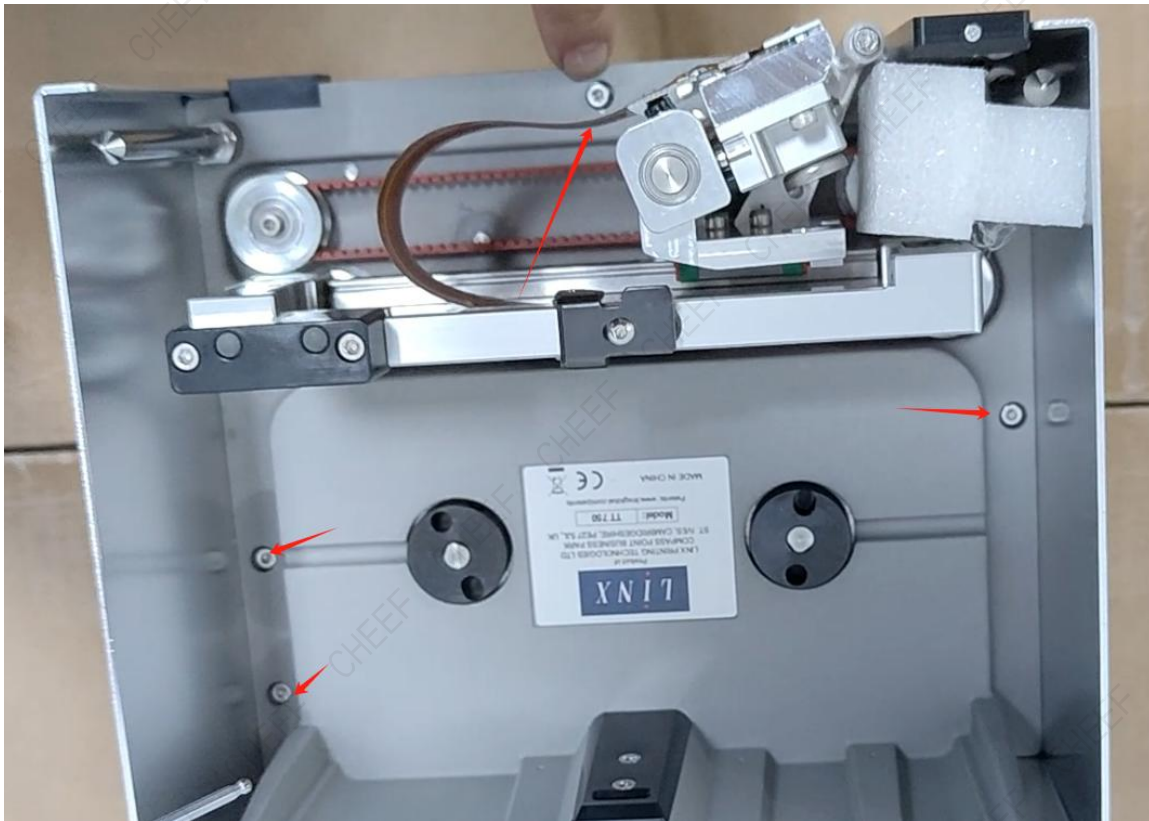




### 3. Étapes d' Installation Expliquées

#### 3.1 Installation de la Tête d' Impression

Fonction : Réinstaller la tête d' impression sur l' unité principale pour une impression précise.

Opération :

- Alignez la tête d' impression avec la fente de montage sur l' unité principale et insérez-la doucement.
- Fixez la tête d' impression avec les vis fournies, en vous assurant qu' il n' y a pas de jeu.
- Reconnectez le câble de connexion de la tête d' impression, en confirmant un contact sécurisé.

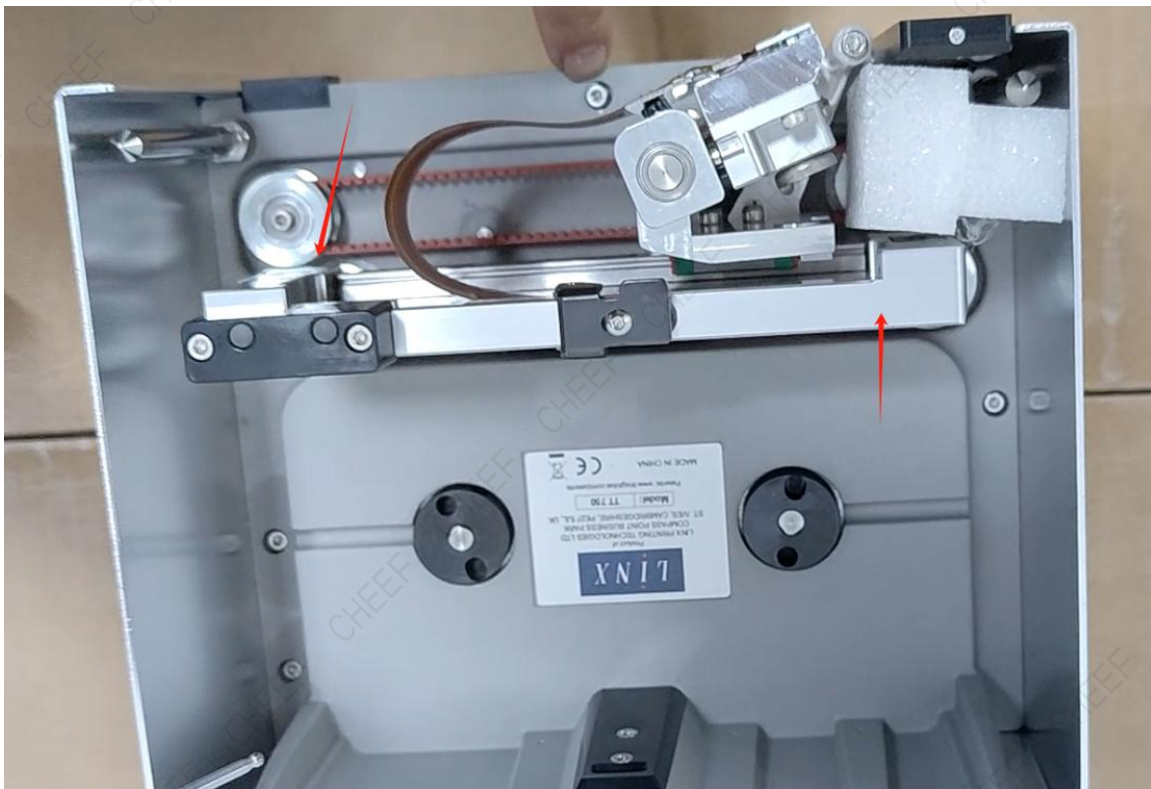

#### 3.2 Installation du Support de Ruban et du Ruban

Fonction : Réinstaller le support de ruban et charger le ruban pour une impression continue.


Opération :

- Fixez le support de ruban à la position désignée sur l' unité principale (généralement

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

à côté de la tête d'impression).

- Chargez le ruban selon le manuel de l'appareil, en suivant le trajet noté lors du démontage, en veillant à ce qu'il soit plat et sans plis.
- Ajustez le bouton de tension du ruban pour garantir un fonctionnement fluide.

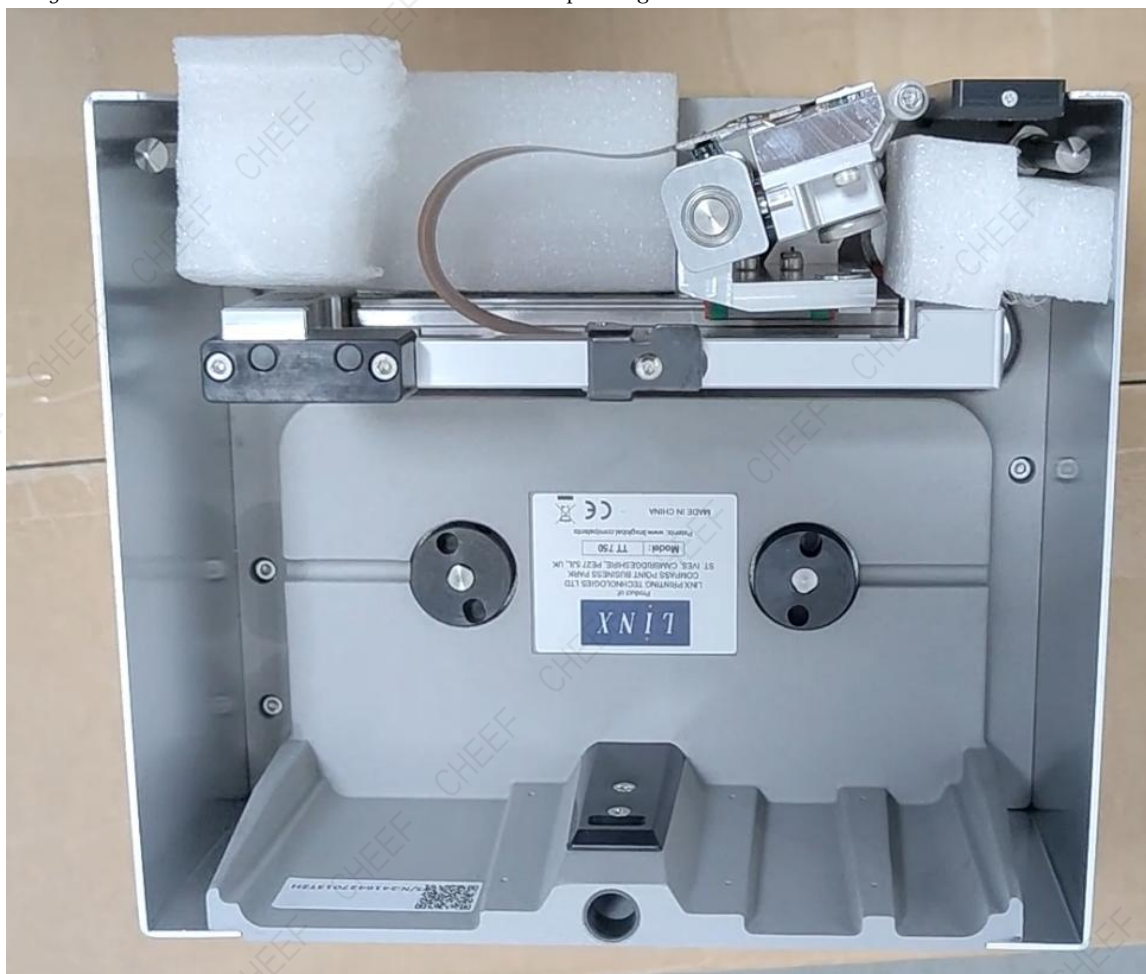


### 3.3 Connexion du Panneau de Contrôle

Fonction : Reconnecter le panneau de contrôle pour opérer l'appareil.

Opération :

- Branchez le câble du panneau de contrôle dans le port désigné de l'unité principale.
- Confirmez que la connexion est sécurisée et testez si le panneau de contrôle s'affiche correctement lors de la mise sous tension.

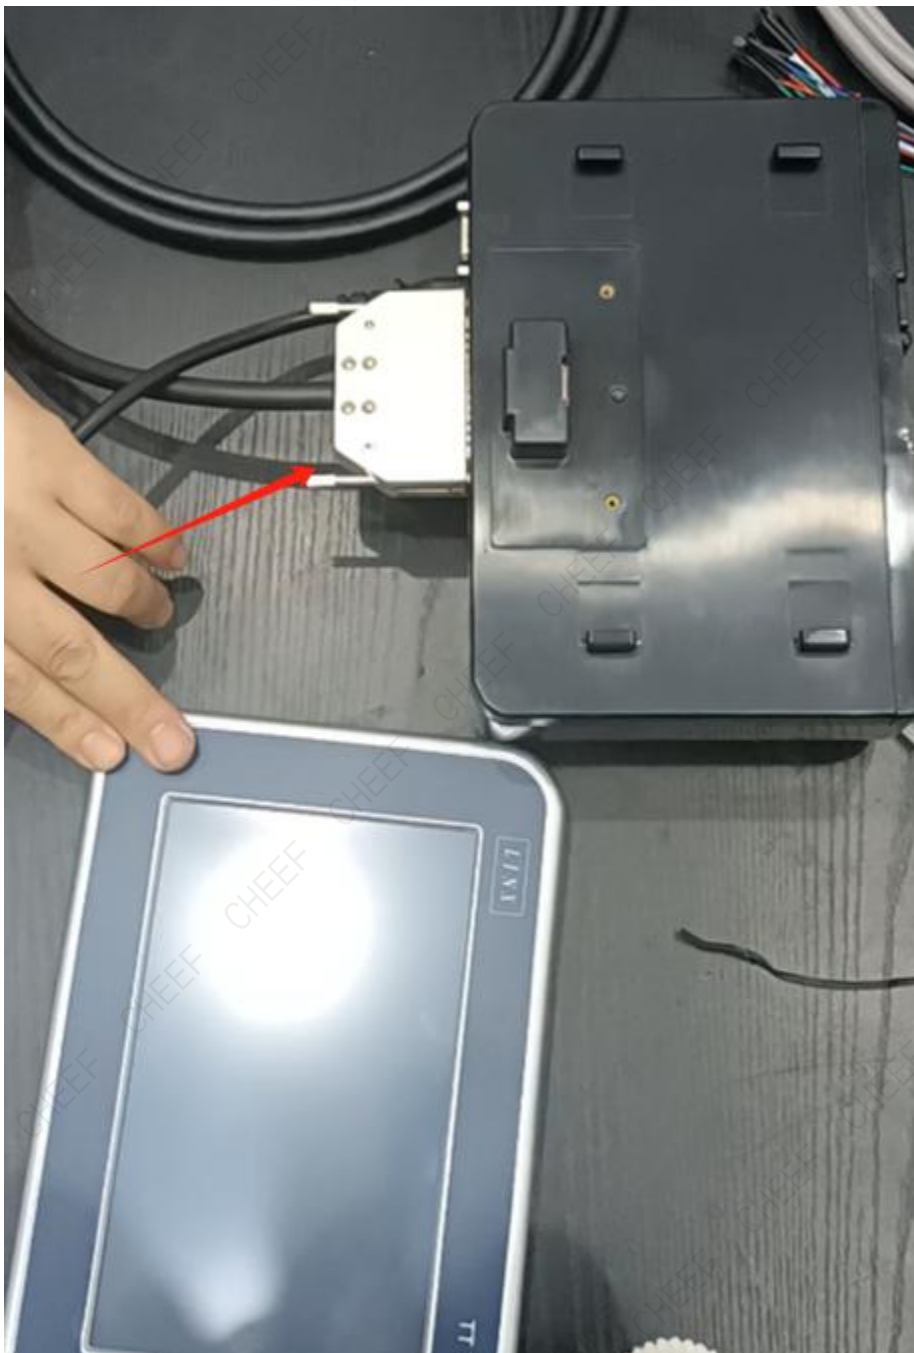




### 3.4 Connexions Électriques et Calibration

Fonction : Connecter l'alimentation et calibrer l'appareil pour un fonctionnement normal.

Opération :

- Insérez le câble d'alimentation dans le port d'alimentation de l'unité principale et connectez-le à une prise stable (220V, 50/60Hz).
- Pour l'intégration dans une ligne de production, utilisez les ports Ethernet ou RS232 pour connecter des appareils externes.
- Allumez l'appareil, accédez au menu « Paramètres », calibrez la position de la tête d'impression et effectuez une impression de test pour assurer une sortie claire et centrée.

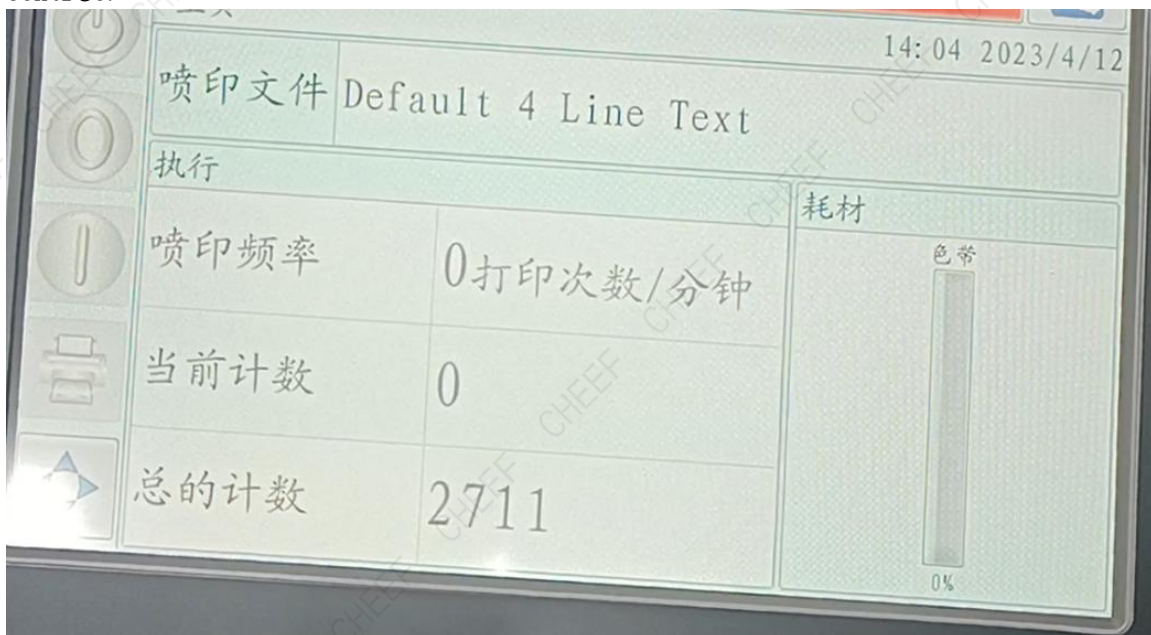

### 4. Précautions

- Débranchez l'alimentation avant le démontage pour éviter les chocs électriques ou les dommages à l'appareil.
- Utilisez des gants ou outils antistatiques pour prévenir les dommages par électricité statique aux composants délicats.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du démontage et de l'installation pour protéger la tête d'impression et le ruban.
- Lors de la calibration de la tête d'impression, utilisez des matériaux de test et ajustez plusieurs fois pour des résultats optimaux.
- En cas de difficultés, consultez le manuel de l'appareil ou contactez le fournisseur pour un support.

### 5. Questions Fréquentes et Réponses

Question 1 : Que faire si la tête d'impression n'est pas reconnue après la

réinstallation ?

Réponse : Vérifiez si la connexion de la tête d' impression est sécurisée ; rebranchez le câble. Si non résolu, redémarrez l' appareil ou contactez le support technique.

Question 2 : Que faire si le ruban se froisse après la réinstallation ?

Réponse : Vérifiez que le trajet du ruban est correct et ajustez le bouton de tension ; remplacez le ruban si nécessaire.

Question 3 : Que faire si le panneau de contrôle ne répond pas après la reconnexion ?

Réponse : Confirmez que le câble est sécurisé et que l' alimentation est stable ; contactez le fournisseur si le problème persiste.

### 6. Conclusion

Le design modulaire de la Linx TT750 rend le démontage et l' installation simples et efficaces. Ce guide permet aux utilisateurs d' effectuer la maintenance ou la réinstallation, d' optimiser les paramètres d' impression et d' assurer une production fluide. Une opération correcte est essentielle pour un fonctionnement fiable à long terme.

Contactez-nous

Pour un support supplémentaire de démontage ou d' installation ou des questions sur la TT750, contactez Cheef :

Email : [sales@cheef.cn](mailto:sales@cheef.cn)

WhatsApp : +86 181 6857 5767

Référence Vidéo : <https://youtu.be/cUn7VP1vunE>