

## (العملاء نسخة) SD X40 لطابعة الأساسي التوصيل دليل

### التوصيلات على عامة نظرة


مقياس، مطاطية وسادة، الطباعة رأس، التحكم وحدة يشمل النظام. صحيح بشكل SD X40 طباعة توصيل كيفية الفيديو يوضح إشارة وكابلات طاقة مصدر، ضغط.



### الطباعة برأس التحكم وحدة توصيل

الطباعة ورأس التحكم وحدة بين خاص كابل استخدام يتم.

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

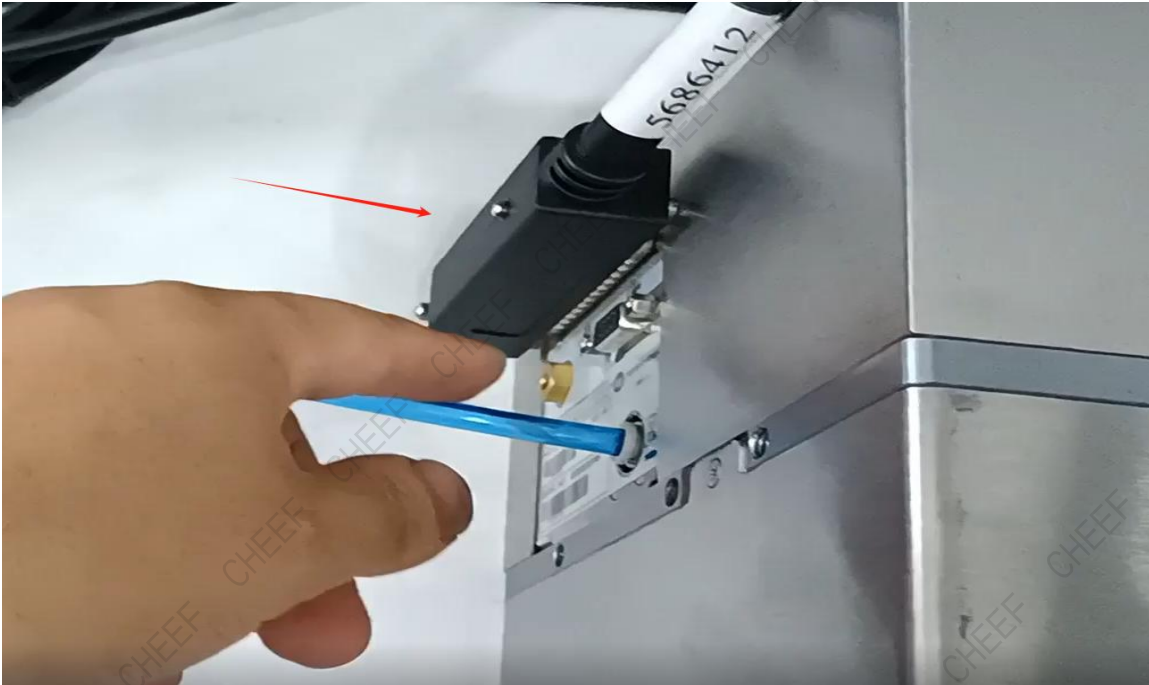

### الإخراج/الإدخال منفذ توصيل

التحكم بوحدة الاستشعار أجهزة لتوصيل I/O كابلات تُستخدم

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD




### الهواء ضغط نظام

الهواء بمدخل ويتصل الرأس بجانب المقياس يُركب. خارجي هواء ضغط إلى الرأس يحتاج

Email:sales@cheef.cn    Whatsapp:+86 181 6857 5767


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

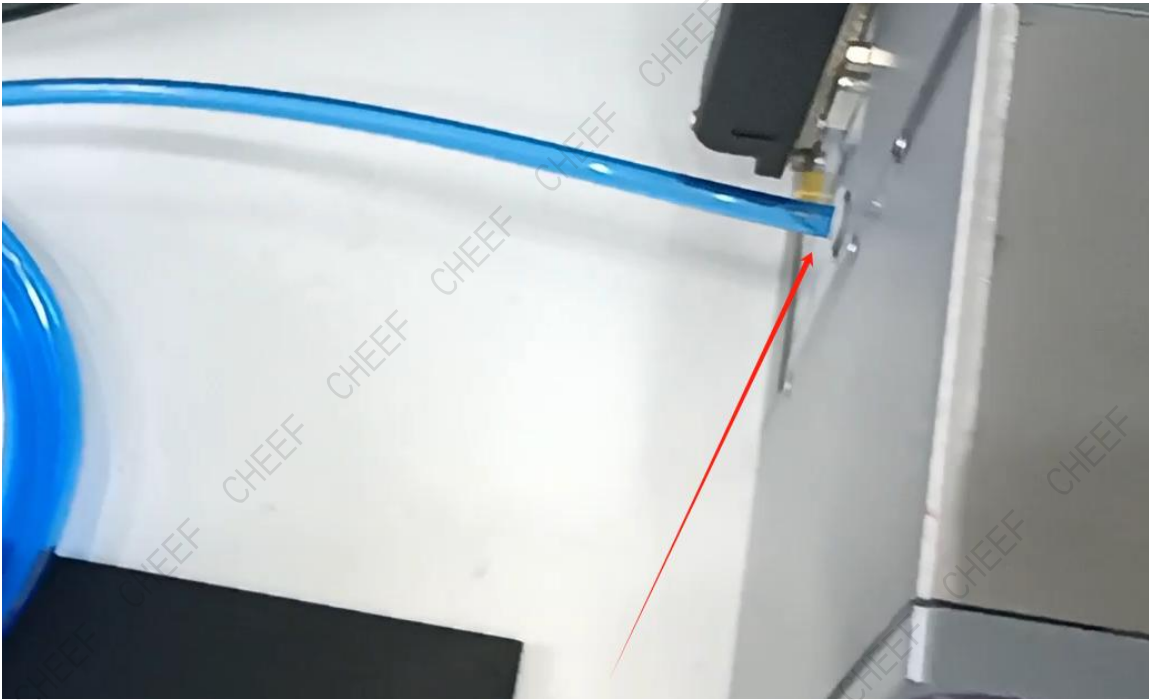

المطاطية الوسادة تثبيت  
الاهتزاز من لحمايته الرأس أسفل توضع

Email:sales@cheef.cn    Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

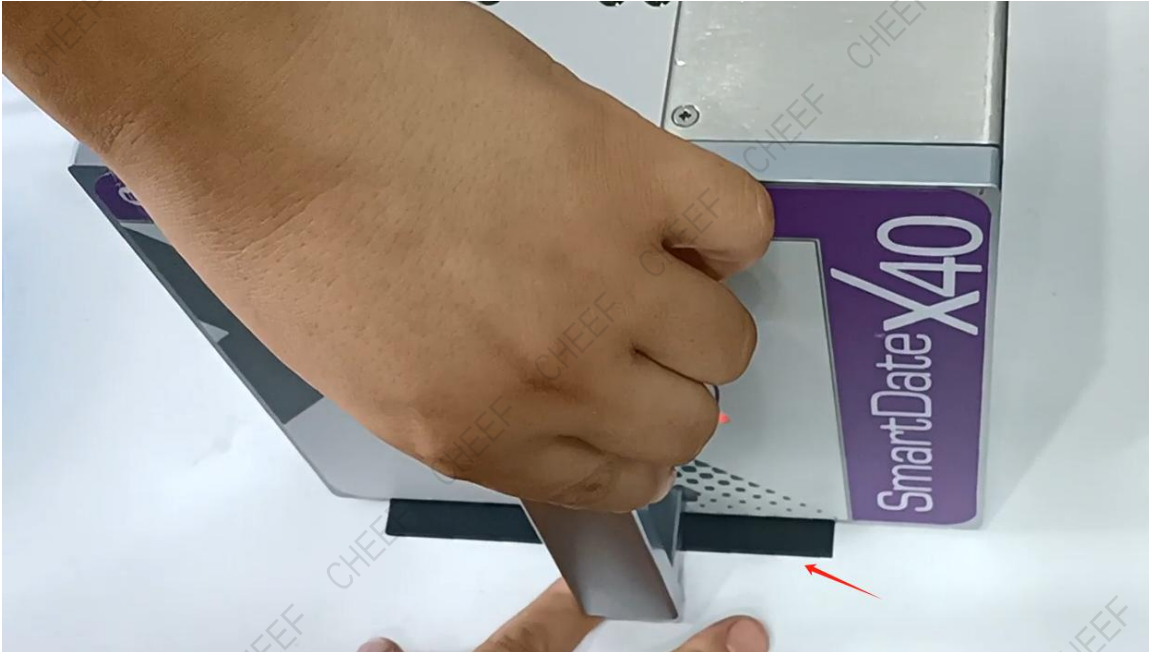

#### الطاقة سلك توصيل

التشغيل إيقاف عند التوصيل يتم أن يجب. الكهربائي والمقبس التحكم وحدة بين السلك توصيل يتم.

Email:sales@cheef.cn    Whatsapp:+86 181 6857 5767



### التوصيلات ملخص

- الرأس ↔ التحكم وحدة -
- حساس ↔ التحكم وحدة -
- هواء ↔ الرأس -
- مطاطية وسادة -
- كهرباء ↔ الطاقة -



## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

### للعملاء نصائح

- التوصيلات جميع ثبات من تأكد -
- الهواء ضغط استقرار من تحقق -
- بانتظام الوسادة افحص -
- جهد منظم استخدم -
- التشغيل قبل شيء كل من تحقق -

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

### Video Reference

التالي الرابط عبر الفيديو مشاهدة يمكنك ،التوضيح من لمزيد

<https://youtu.be/I7wqIhmphMw>

Email:sales@cheef.cn    Whatsapp:+86 181 6857 5767