

Guía de Conexión Básica de la Impresora SD X40 (Versión Cliente)


Resumen de la Conexión del Equipo

Este video explica cómo conectar correctamente la impresora Imaje SD X40. El sistema incluye controlador, cabezal de impresión, almohadilla de goma, manómetro, fuente de alimentación y cables de señal. Las conexiones deben ser precisas antes de la operación para garantizar la estabilidad.



Conexión del Controlador al Cabezal

El controlador envía señales y comandos al cabezal. Se utiliza un cable dedicado, con un extremo conectado al controlador y el otro al cabezal.

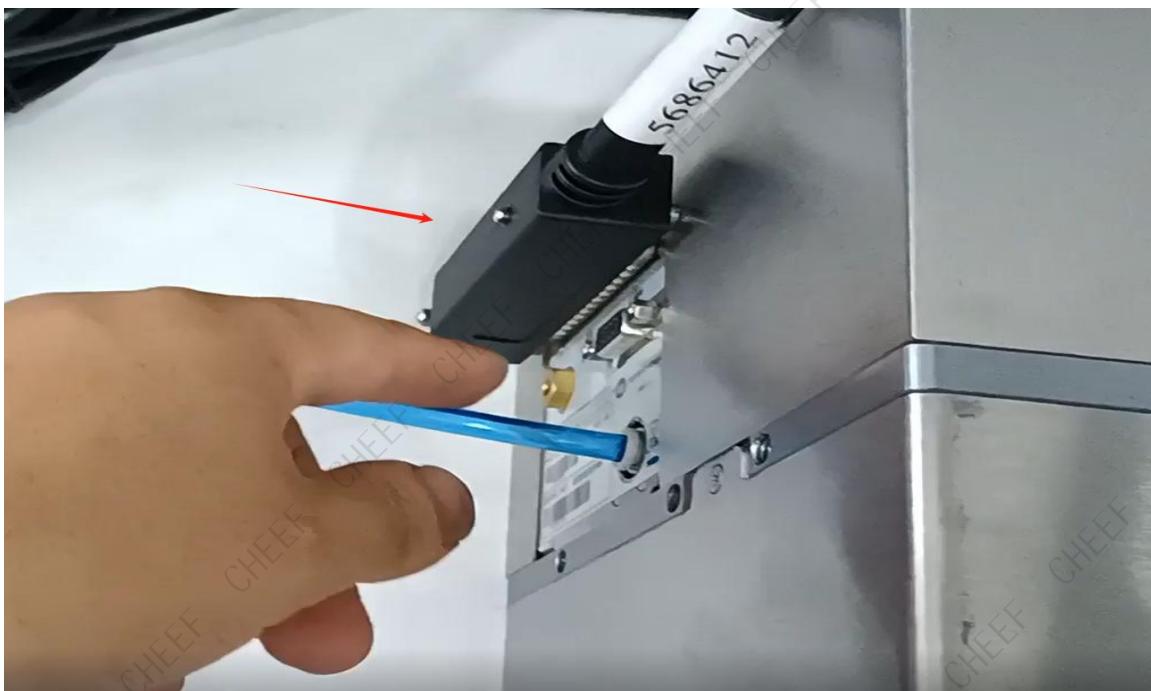


Conexión de Interfaz I/O

Los cables de entrada/salida permiten conectar sensores o codificadores. Un extremo va al puerto I/O del controlador y el otro al dispositivo externo.




Instalación del Sistema de Aire

El cabezal requiere aire comprimido externo. El manómetro se conecta cerca del cabezal y se enlaza con la entrada de aire. La presión debe ser estable.

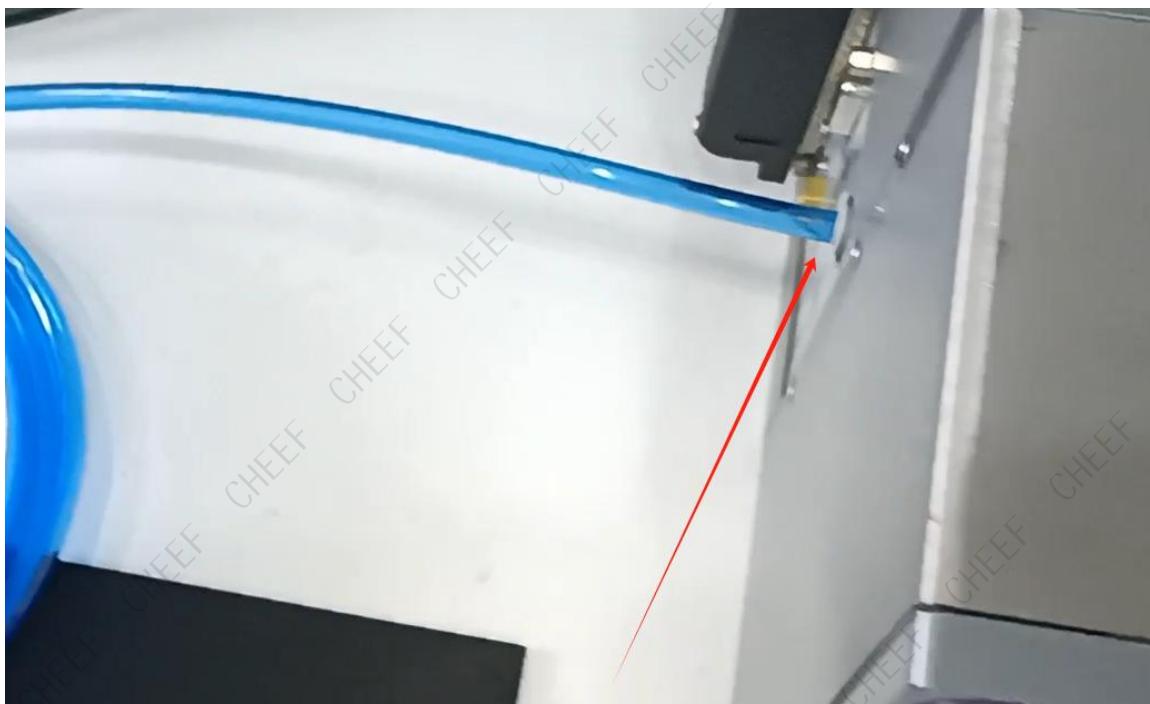

Instalación de la Almohadilla de Goma

Se coloca debajo del cabezal para estabilizarlo y protegerlo. Previene desalineaciones por vibraciones.

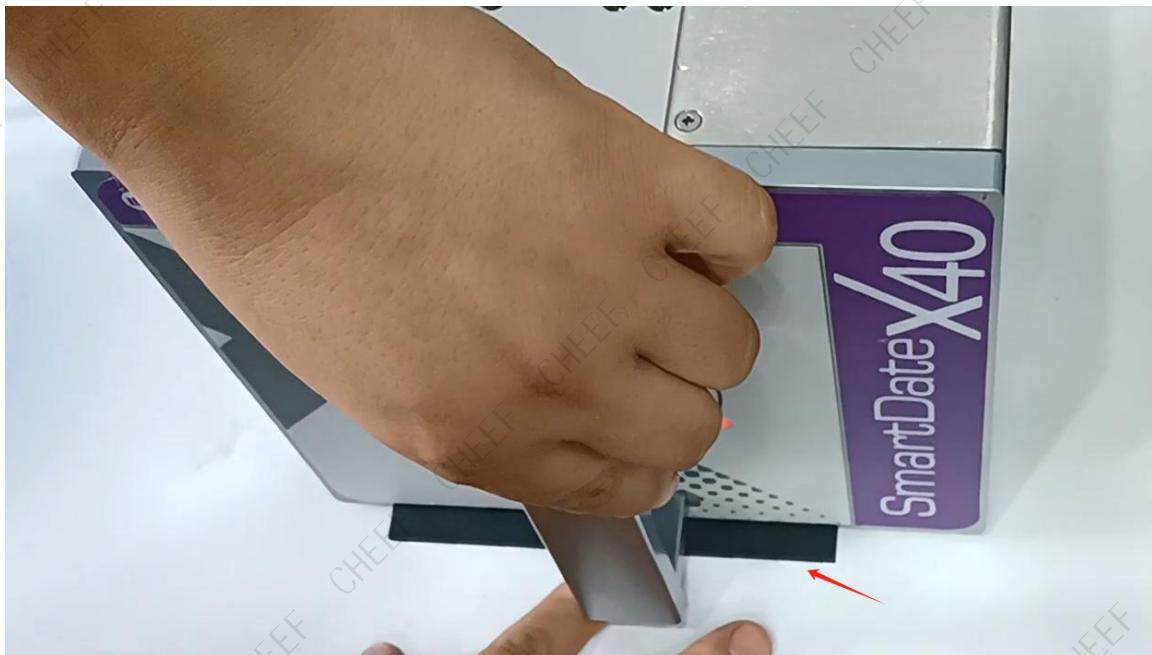

Conexión de Cable de Alimentación

Conecte el cable de alimentación desde el controlador hasta la toma de corriente. Asegúrese de hacerlo con el equipo apagado.



Resumen de Conexión Completa

- Controlador ↔ Cabezal: cable de señal
- Controlador ↔ Sensor: cable I/O
- Cabezal ↔ Aire: entrada de presión
- Almohadilla de goma debajo del cabezal
- Energía: controlador ↔ toma eléctrica





Consejos para el Cliente

- Verifique que todos los cables estén firmes
- Confirme presión estable antes de imprimir
- Revise la almohadilla con frecuencia
- Use estabilizador de voltaje
- Revise todo antes de encender



Video Reference

También puede ver el video demostrativo en el siguiente enlace:

<https://youtu.be/I7wqIhmphMw>