

Guia de Conexão Básica da Impressora SD X40 (Versão Cliente)


Visão Geral da Conexão do Equipamento

Este vídeo apresenta como conectar corretamente a impressora Imaje SD X40. O sistema inclui controlador, cabeça de impressão, almofada de borracha, manômetro, fonte de alimentação e cabos. Tudo deve estar conectado corretamente antes do uso.



Conexão do Controlador à Cabeça de Impressão

Um cabo especial conecta o controlador à cabeça de impressão: uma ponta no controlador e a outra na cabeça.

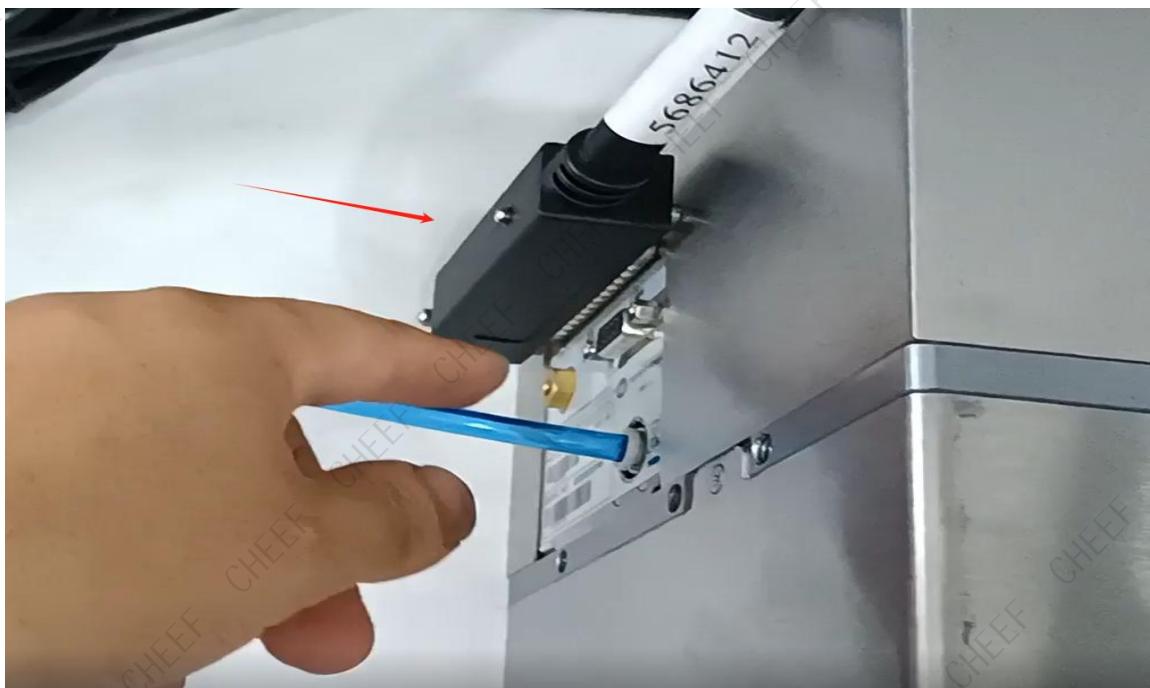

Conexão da Interface I/O


Cabos de I/O conectam sensores/codificadores ao controlador. Um lado no controlador e o outro no dispositivo externo.



Sistema de Ar Comprimido

A cabeça precisa de ar externo. O manômetro se conecta ao lado da cabeça. A entrada de ar deve ser estável.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

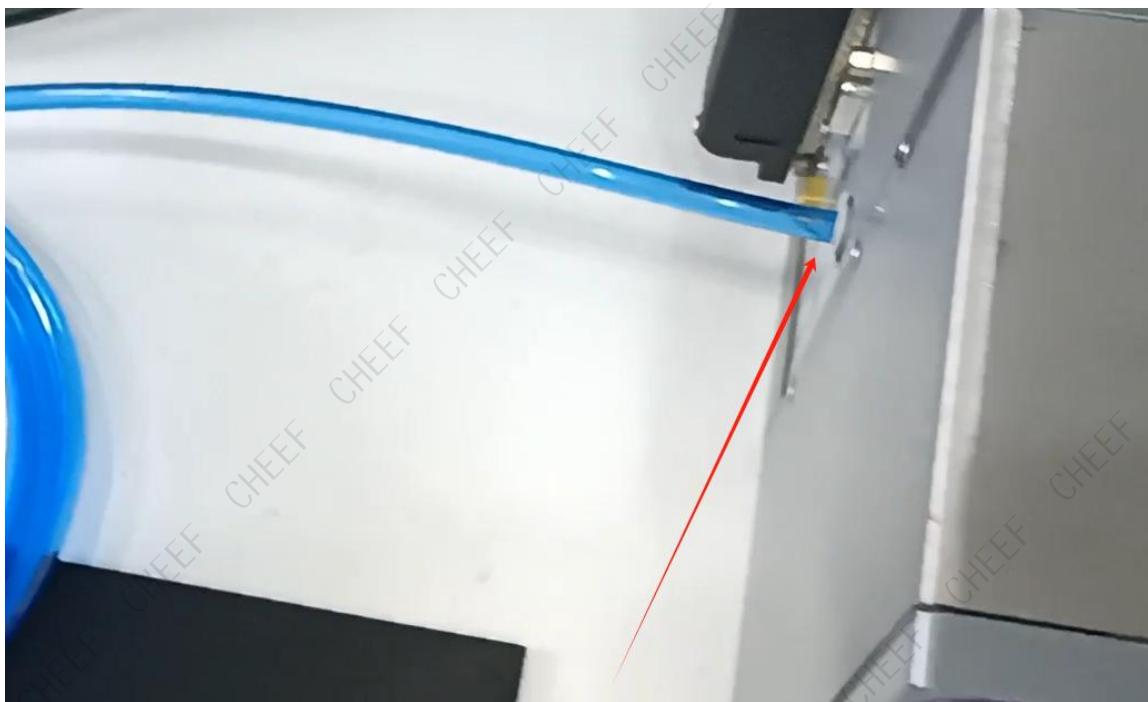


Almofada de Borracha

Instalada sob a cabeça de impressão para proteção e estabilidade.

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

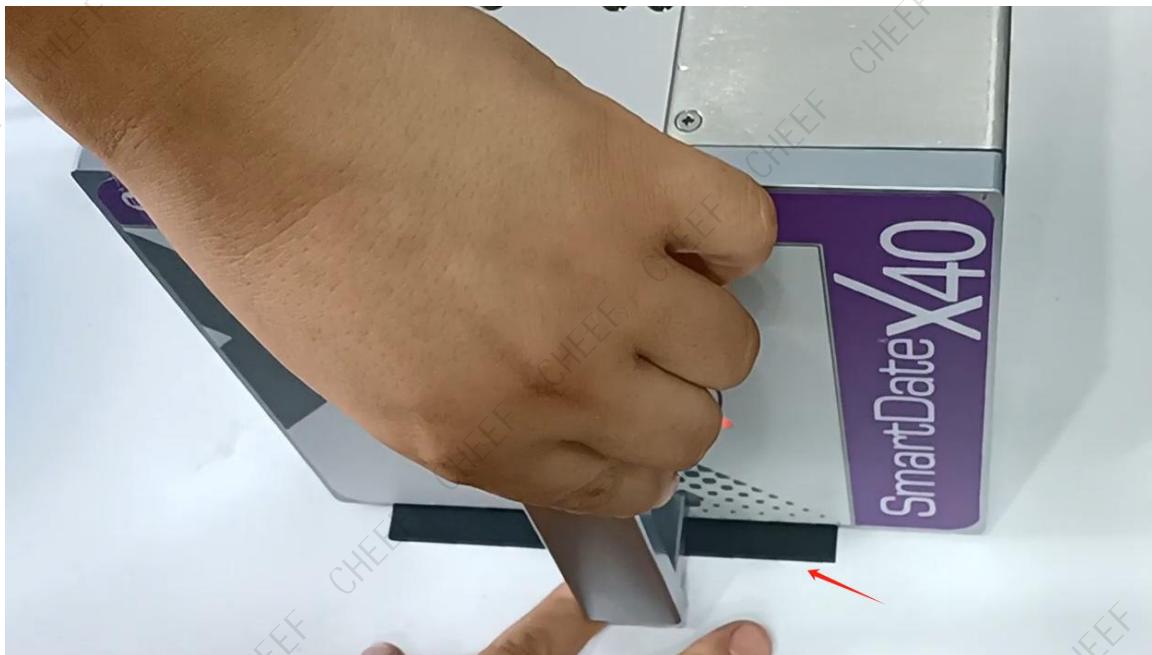

Conexão do Cabo de Energia

Ligue o cabo da fonte ao controlador e à tomada elétrica. Faça isso com o equipamento desligado.



Resumo da Conexão Completa

- Controlador ↔ Cabeça: cabo de sinal
- Controlador ↔ Sensor: I/O
- Cabeça ↔ Ar: entrada de pressão
- Almofada de borracha sob o bico
- Energia: controlador ↔ tomada





Dicas ao Cliente

- Certifique-se de que tudo esteja firme
- Verifique a pressão antes de usar
- Iinspecione a almofada periodicamente
- Use estabilizador de energia
- Revise tudo antes de ligar



Video Reference

Você também pode assistir ao vídeo demonstrativo neste link:

<https://youtu.be/I7wqIhmphMw>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767