

Инструкция по Подключению Принтера SD X40 (Клиентская Версия)

Общий Обзор Подключения


Видео объясняет, как правильно подключить принтер Image SD X40. Включает контроллер, печатающую головку, резиновую подкладку, манометр, блок питания и сигнальные кабели.



Подключение Контроллера

Кабель соединяет контроллер и головку. Один конец — к контроллеру, другой — к головке.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

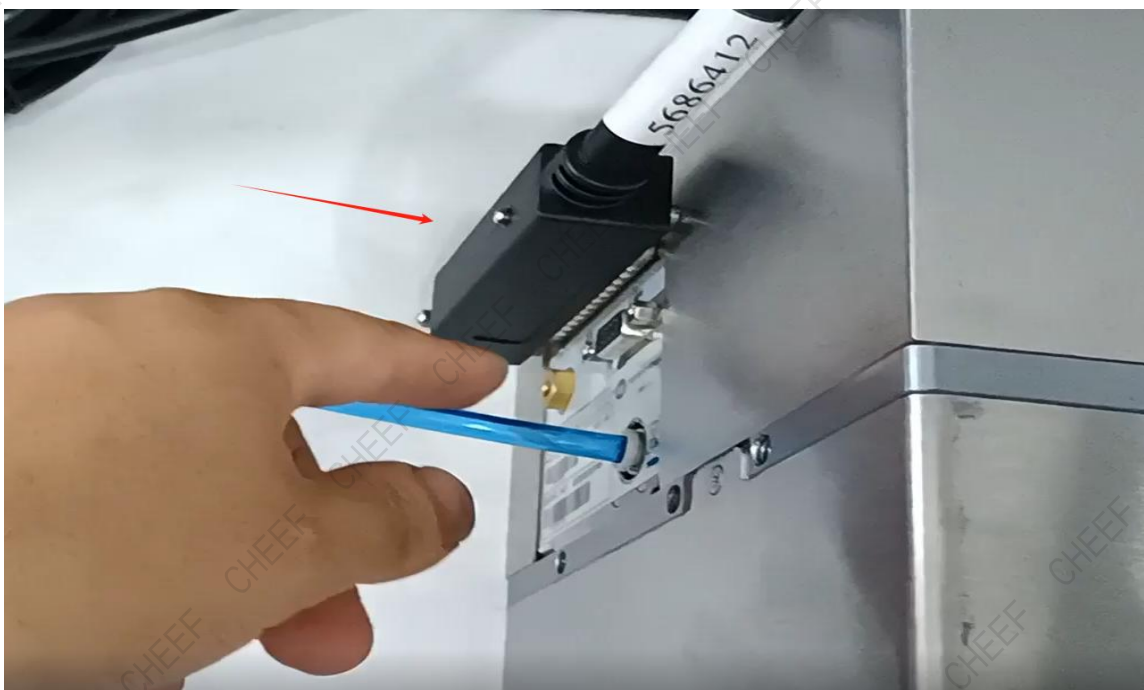

I/O Интерфейс

Кабели I/O соединяют сенсоры или энкодеры с контроллером.

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD




Подача Сжатого Воздуха

Головка требует внешнего воздуха. Манометр подключается сбоку. Давление должно быть стабильным.

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

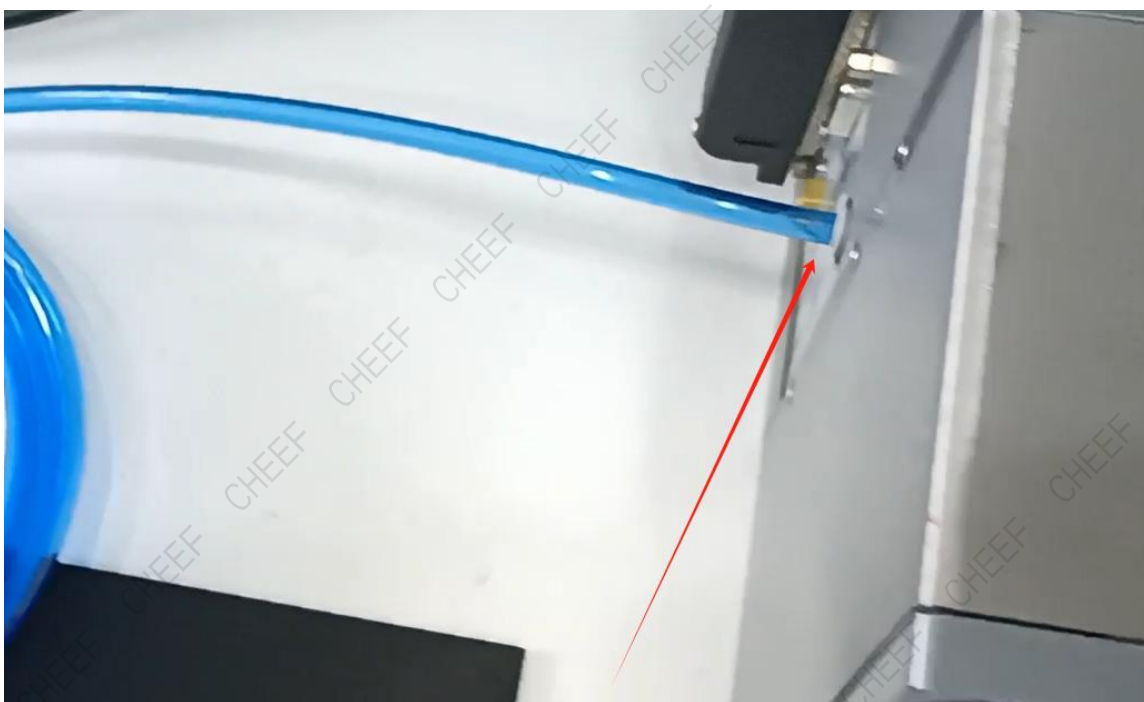


Резиновая Подкладка

Устанавливается под головкой для защиты и фиксации.

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

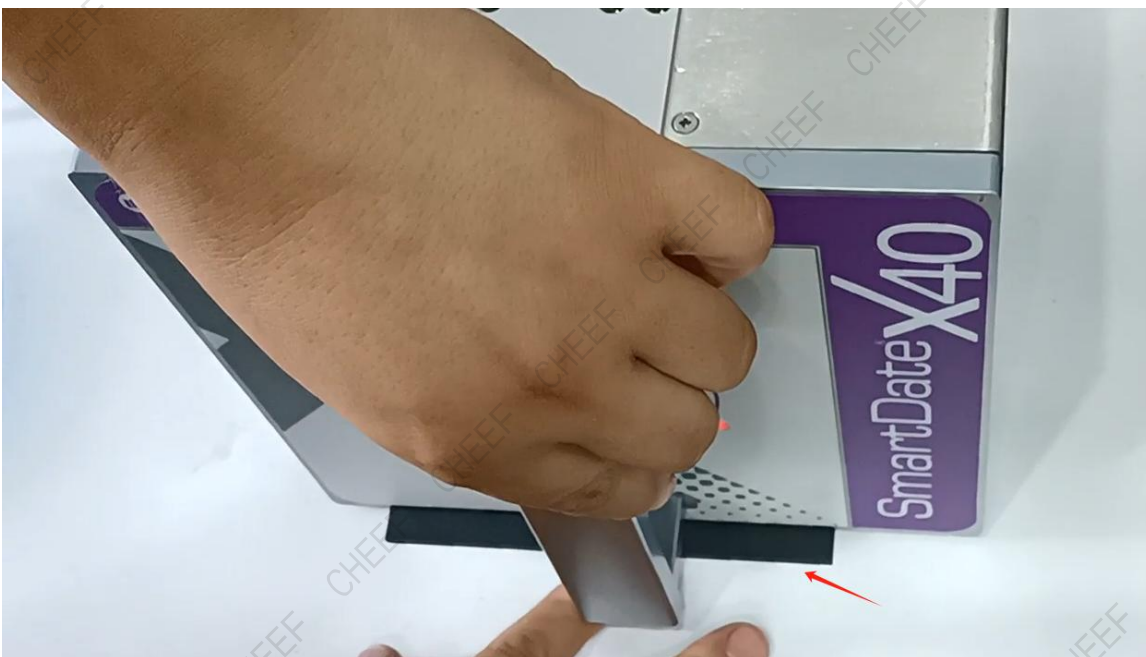

Подключение Питания

Кабель питания соединяет контроллер с розеткой. Подключать при выключенном питании.

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Полный Свод Подключений

- Контроллер ↔ Головка
- Контроллер ↔ Сенсор
- Головка ↔ Воздух
- Подкладка
- Питание ↔ розетка



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Рекомендации

- Проверить соединения
- Убедиться в стабильном давлении
- Проверять подкладку
- Использовать стабилизатор
- Проверить всё перед включением



Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Video Reference

Вы также можете посмотреть демонстрационное видео по ссылке:

<https://youtu.be/I7wqlhmpMw>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

