



Configuração de parâmetros da máquina a laser Videojet 3340

1 Configurações de zoom


Cada mensagem corresponde a um parâmetro, que pode ser substituído ou usado por um parâmetro já criado. Se você deseja criar um novo conteúdo, clique em Criar, Renomear e, em seguida, clique em OK.

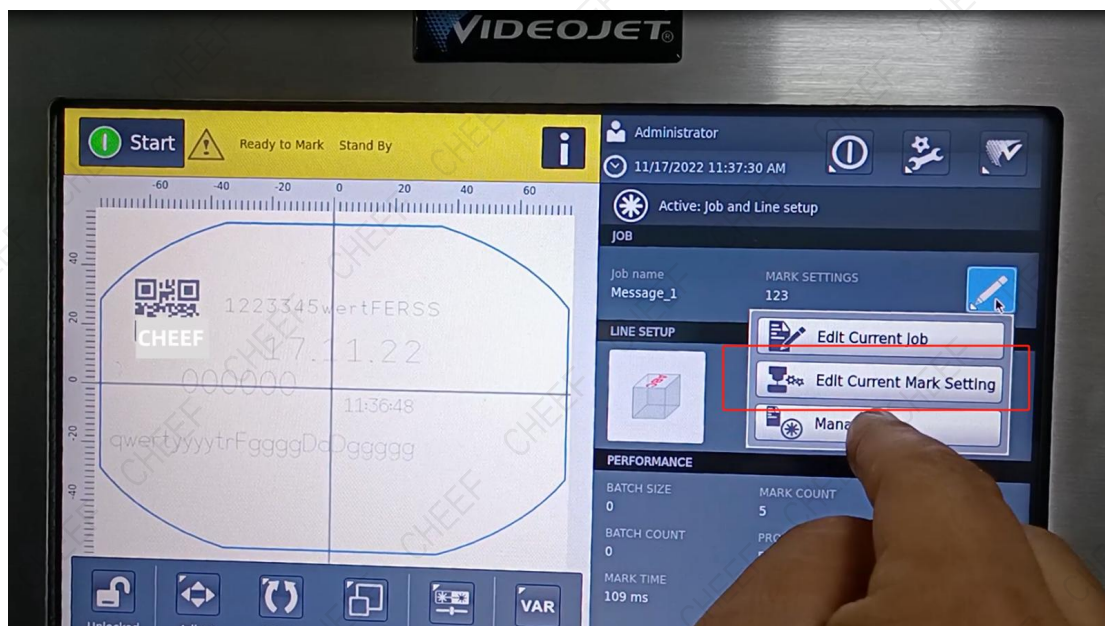


Você pode definir esse parâmetro recém-criado, usando os seguintes coeficientes de correlação por padrão. Se você precisar modificar a velocidade de marcação, clique para modificá-la e clique em Salvar.

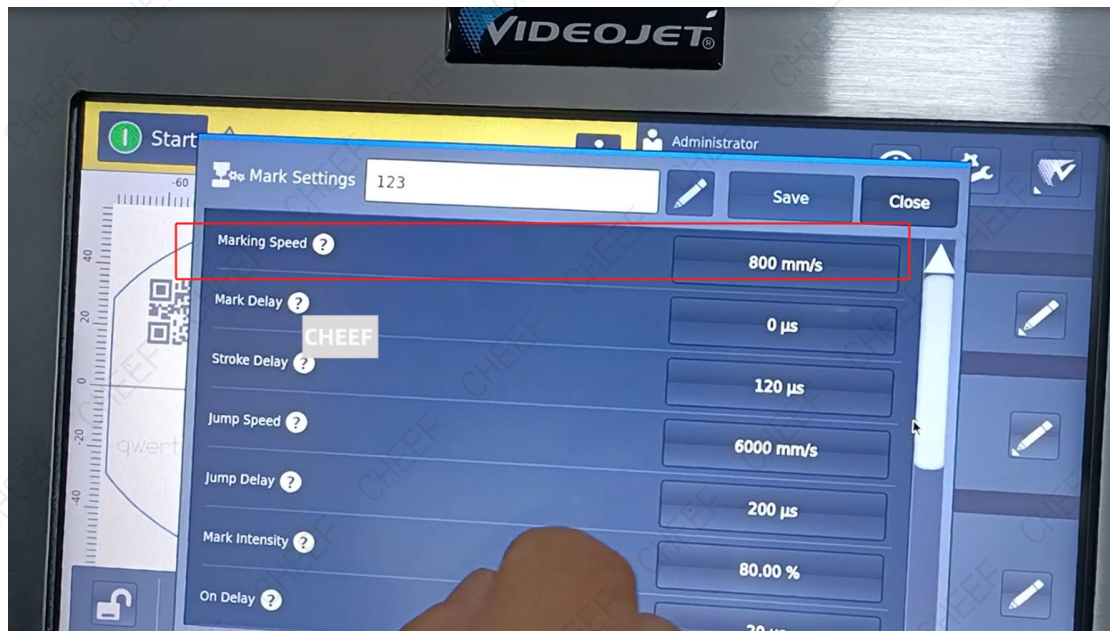

O atraso é quanto tempo leva para pulverizar, e o método de modificação é o mesmo que a velocidade.

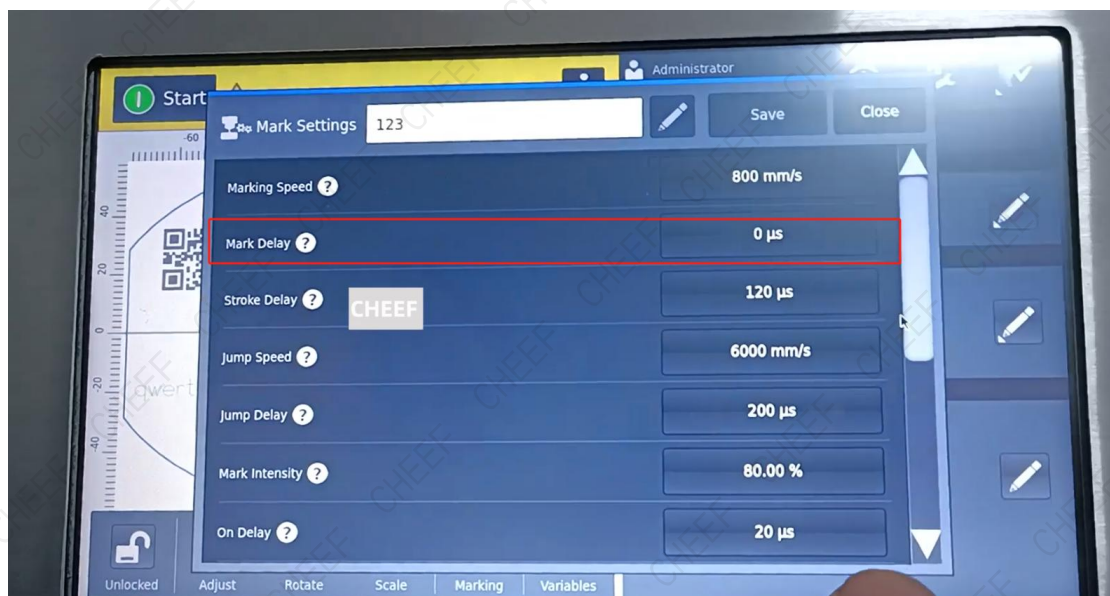


Atraso de viagem, velocidade de salto e atraso de salto são padrão e não precisam ser modificados. Energia é motivação. Isso é 50% e pode ser alterado para 80%. Não atinja 100%. Geralmente, menos de 90% é suficiente.

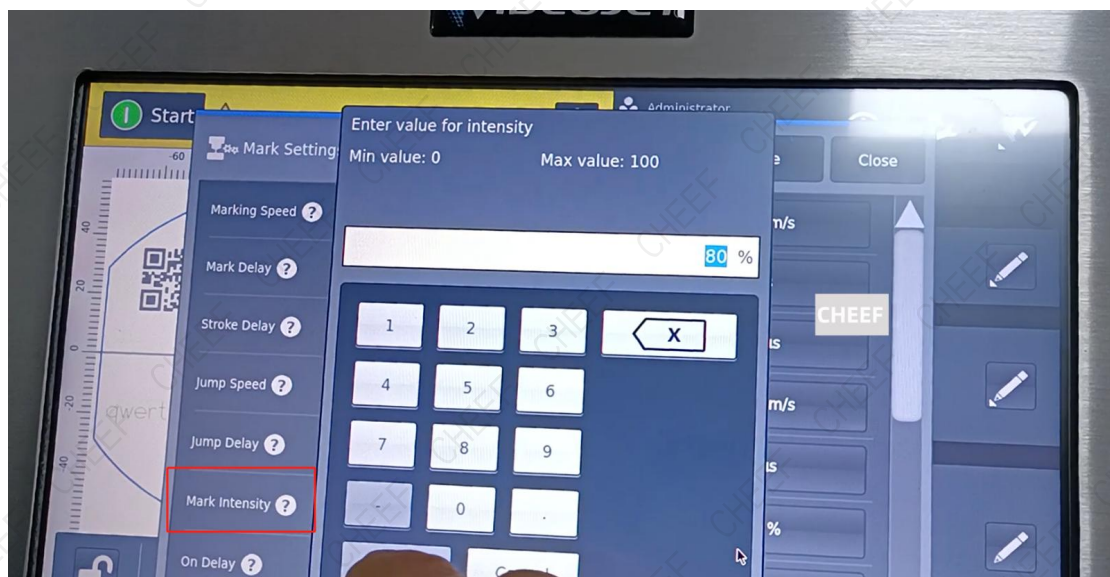

Nota: A velocidade, o atraso e a energia podem ser modificados; O resto é padrão.

Após a criação, clique em Salvar antes de fechar e crie este parâmetro.


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

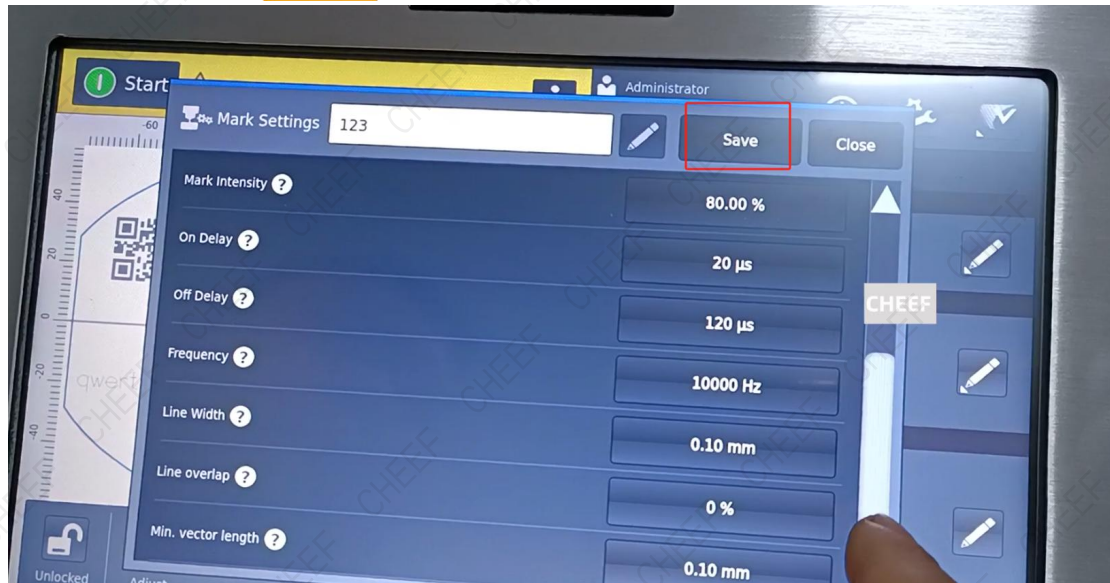

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767



2 Criação de informações

Clique no padrão da caneta no canto superior direito e selecione Editar tarefa atual.

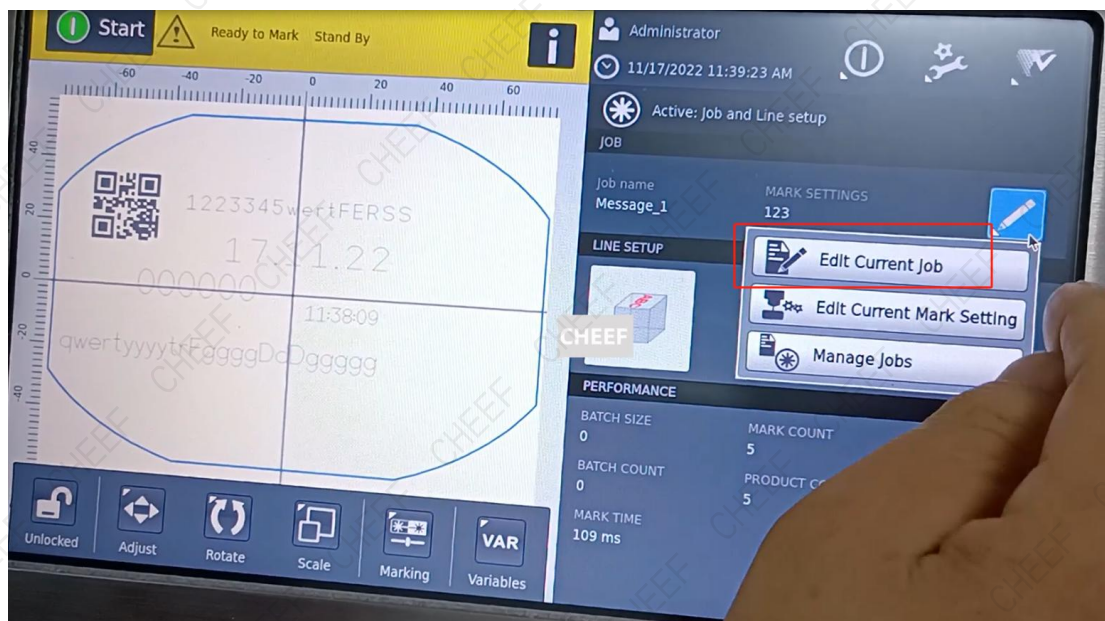


Selecione "Configurações de marca de tarefa" e selecione o novo parâmetro "123". Clique em Salvar antes de fechar. Essa configuração será o "123" que você acabou de criar.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

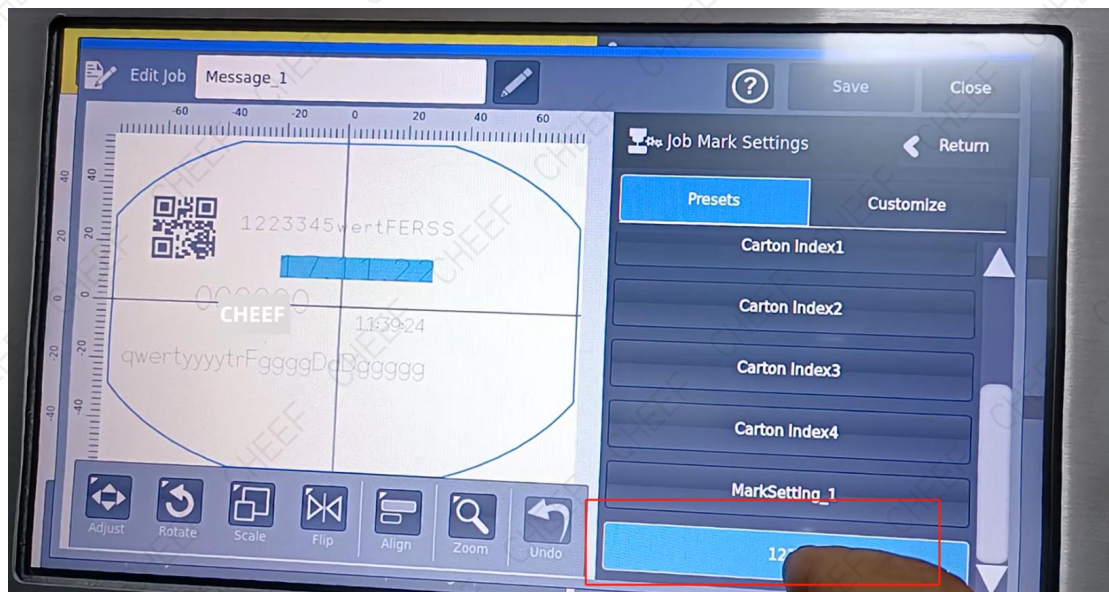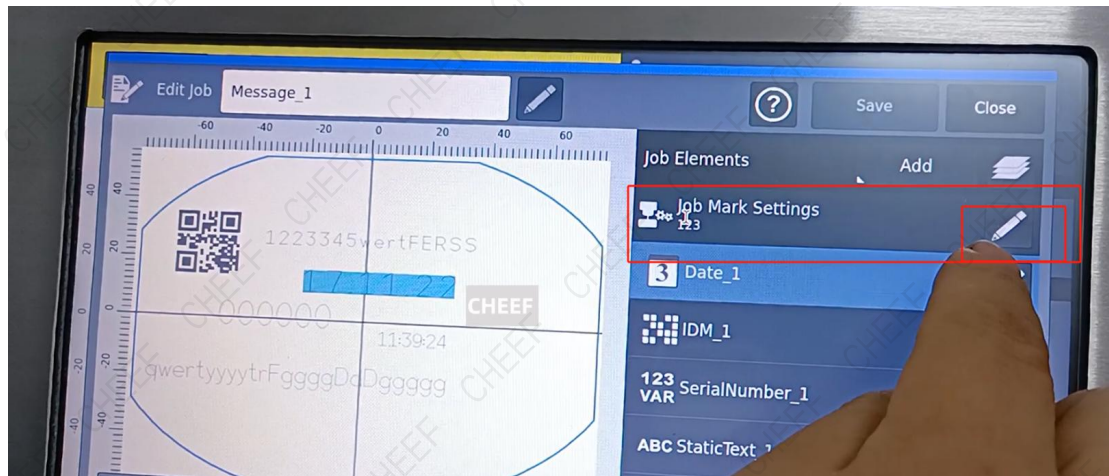

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

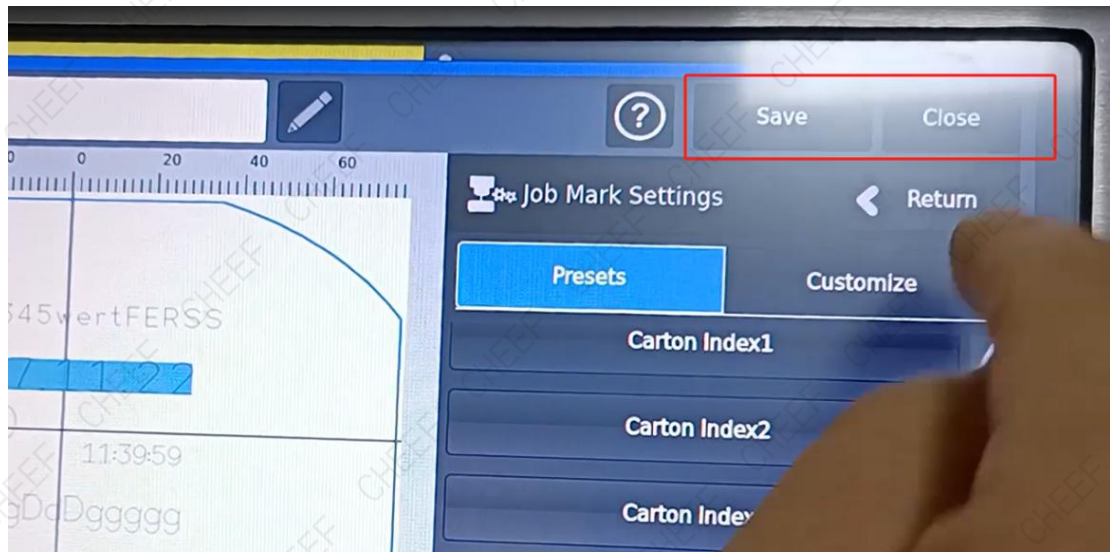

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767