



Configuración de parámetros de la máquina láser Videojet 3340

1 Configuración de zoom


Cada información corresponde a un parámetro que puede reescribir o utilizar parámetros ya creados. Si desea crear contenido nuevo, haga clic en Crear, Renombrar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

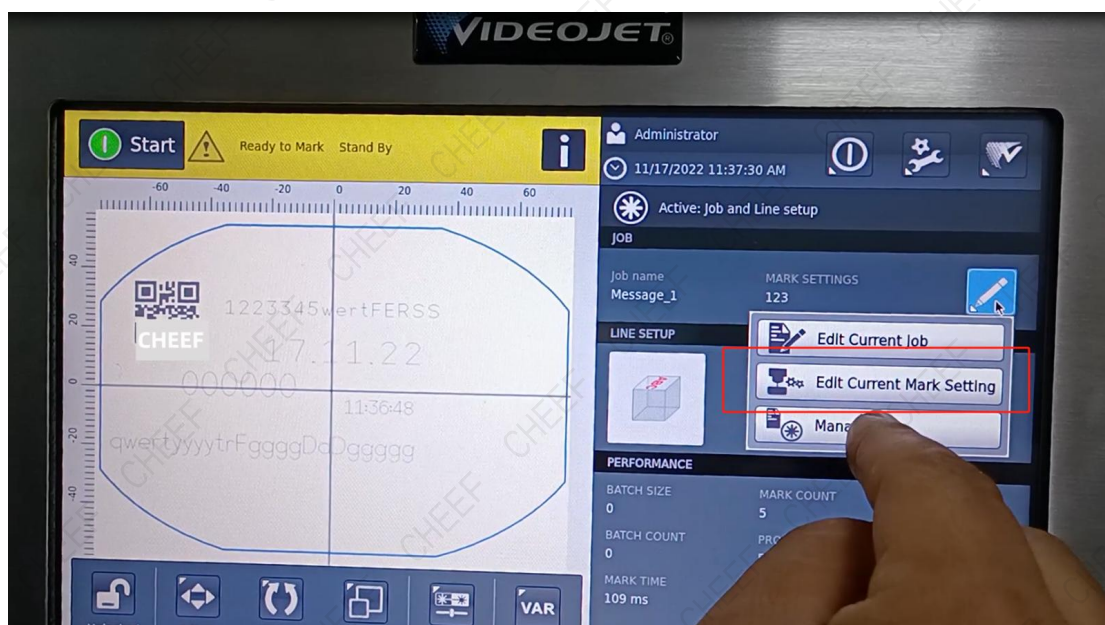


Puede configurar este parámetro recién creado, utilizando los siguientes coeficientes de correlación de forma predeterminada. Si necesita modificar la velocidad de marcado, haga clic para modificarla y haga clic en Guardar.

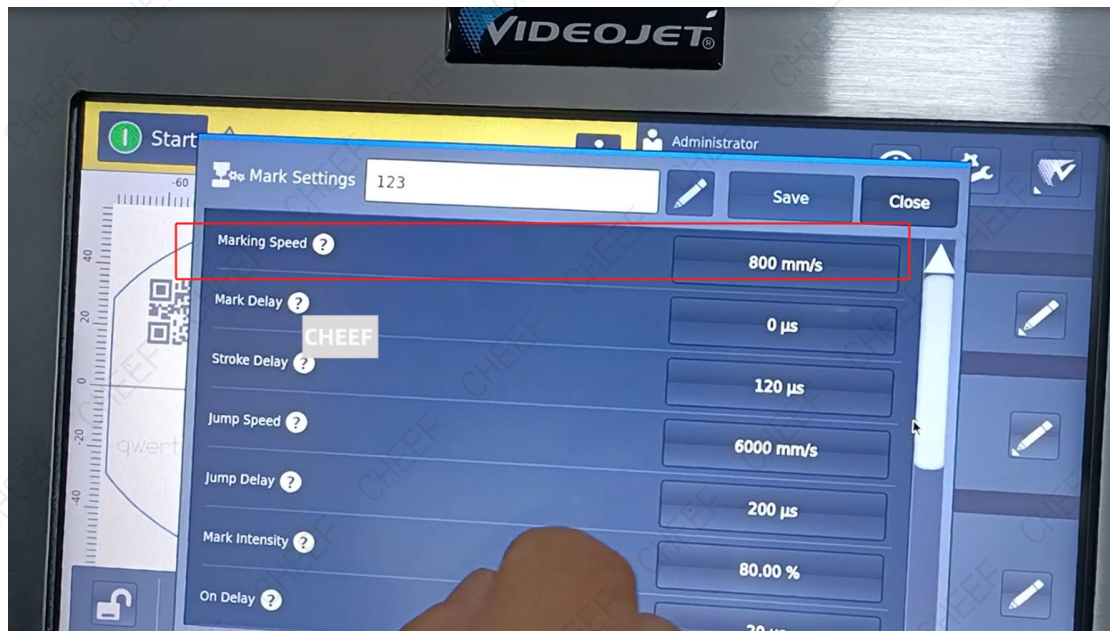

El retardo se refiere a cuánto tiempo dura rociar y el método de modificación es el mismo que la velocidad.

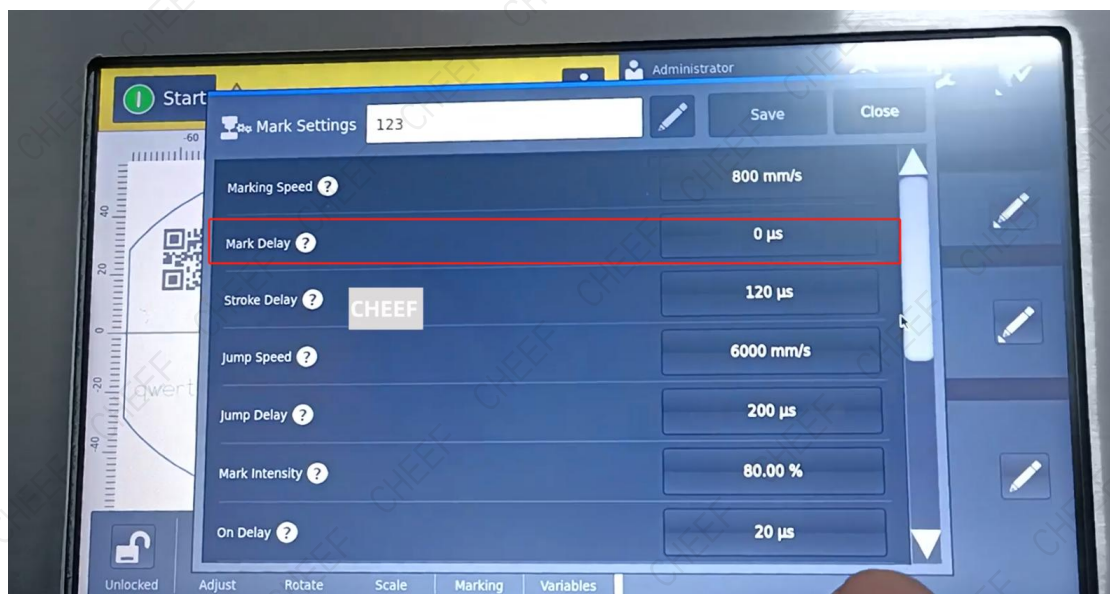


El retraso de viaje, la velocidad de salto y el retraso de salto son por defecto y no requieren modificación. La energía es motivación. Esto es del 50% o se puede cambiar al 80%. No llegue al 100%. Generalmente, es suficiente si es inferior al 90%.

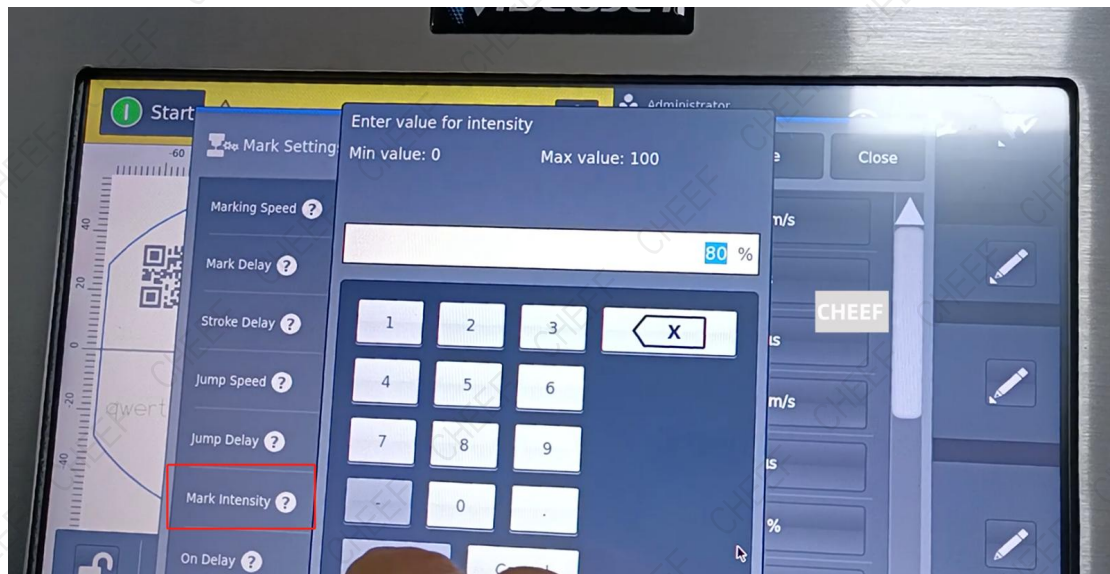

**Nota: La velocidad, el retardo y la energía se pueden modificar;
El resto es por defecto.**

Después de la creación, haga clic en Guardar antes de cerrar y cree este parámetro.


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

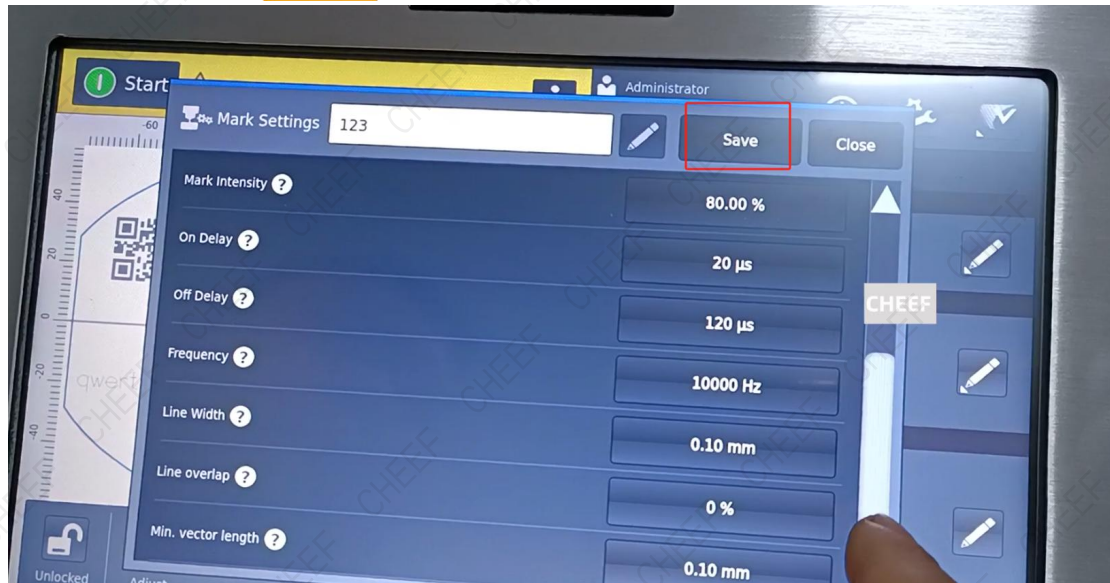

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767



2 Creación de información

Haga clic en el patrón de bolígrafo en la esquina superior derecha y seleccione Editar tarea actual.

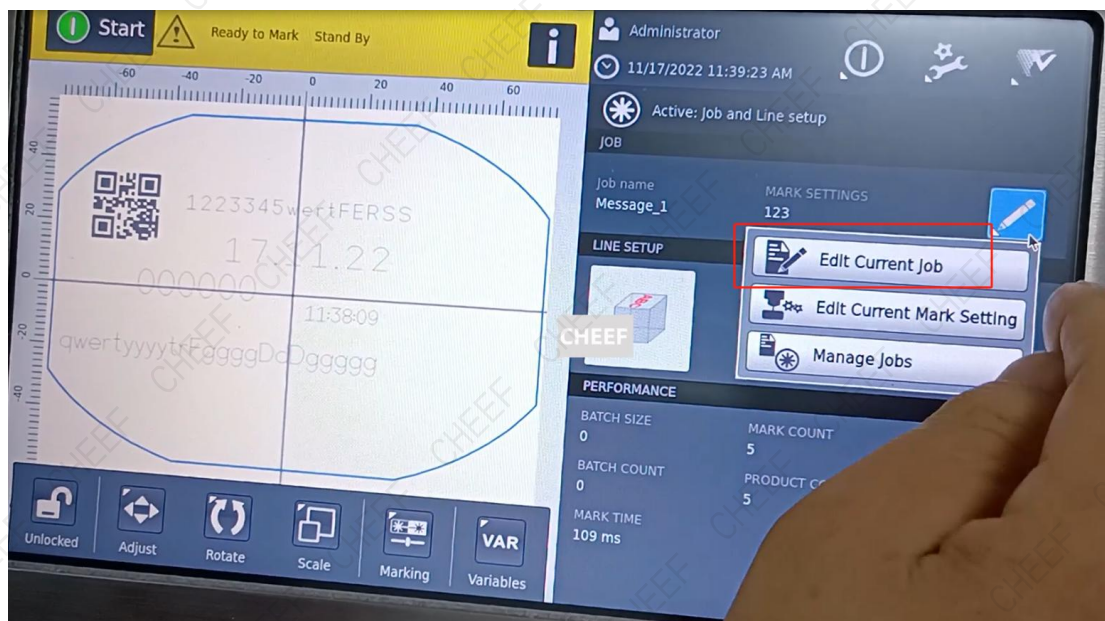


Seleccione "Configuración de etiqueta de tarea" y seleccione el nuevo parámetro "123". Haga clic en Guardar antes de cerrar. Esta configuración se convertirá en el "123" que acabas de crear.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

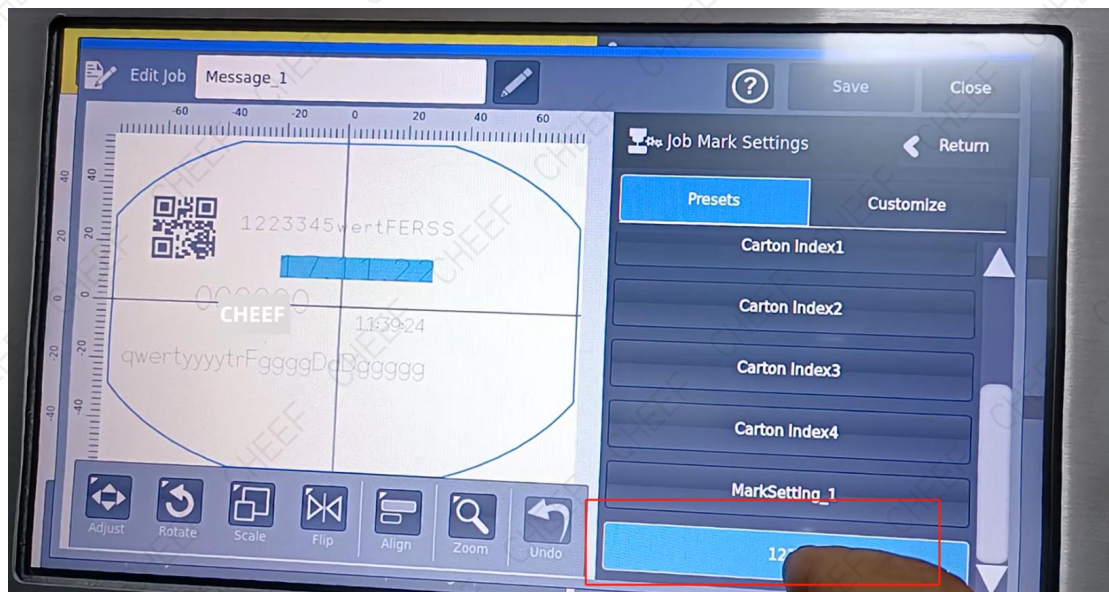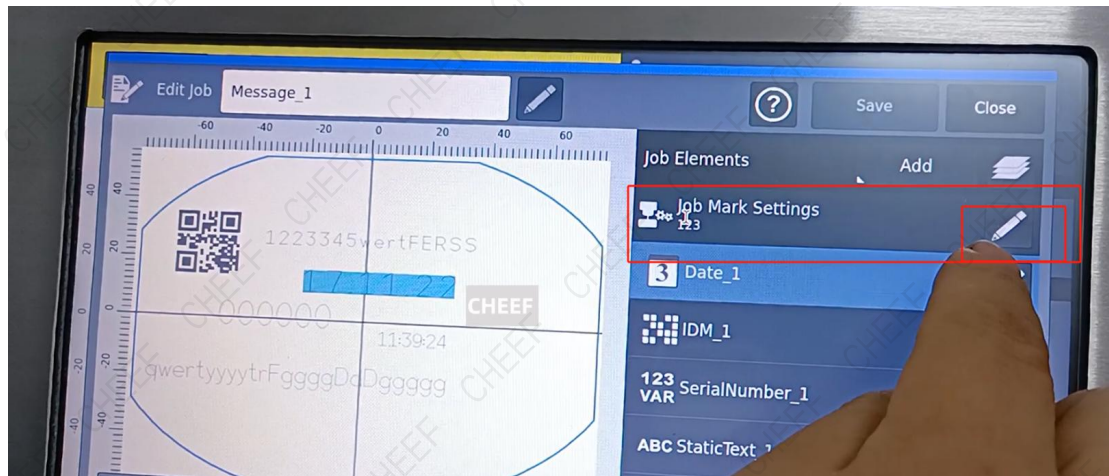

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

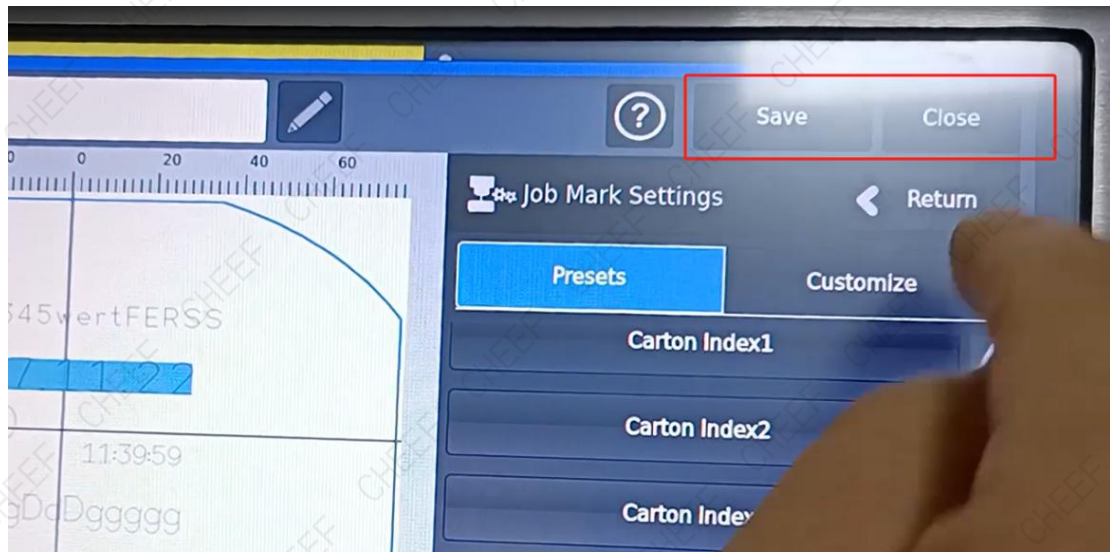

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767