


Descripción del menú de la máquina láser Videojet 3340


Haga clic en "Configuración de etiquetas" en la configuración.

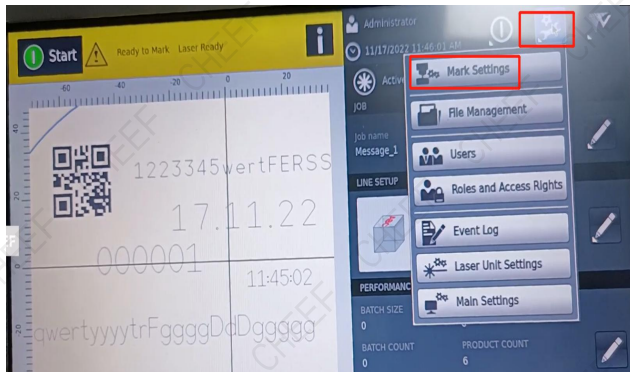

Todo lo que fue creado está en él. Este es un buen parámetro que creaste antes.




Haga clic en "Configuración principal" en la configuración.

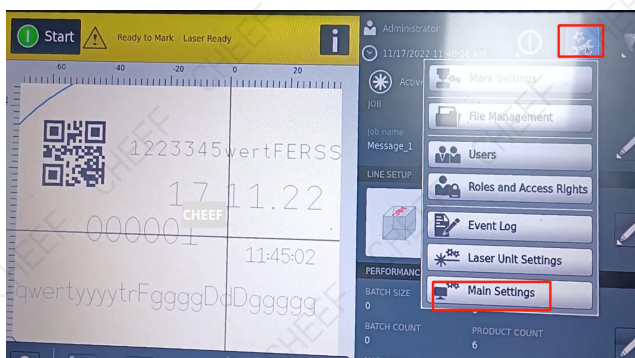


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD


En la configuración principal, el idioma es comúnmente utilizado. Con la unidad, la velocidad de la línea de producción se puede seleccionar.

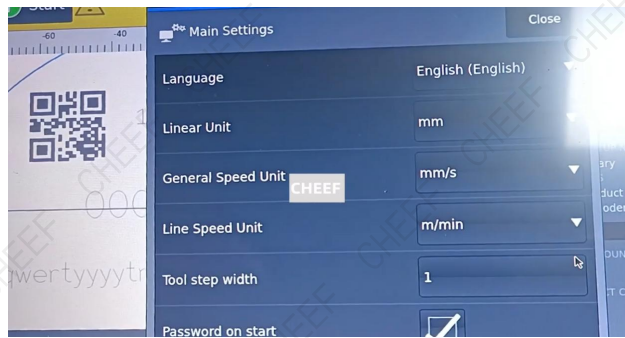


Se requiere una contraseña cada vez que se inicia la máquina. Haga clic en "Configuración de la unidad láser" en la configuración, esta es la configuración del láser, donde se pueden ver las configuraciones que no se usan muy comúnmente como fecha, hora, etc.

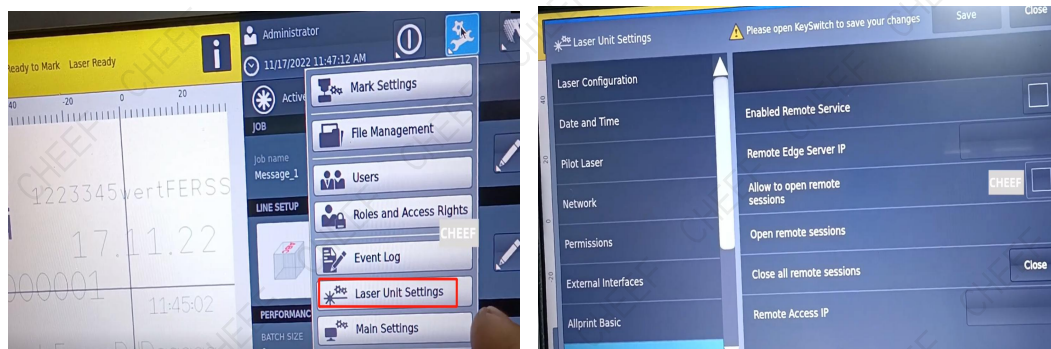



Haga clic en "Gestión de archivos" en la configuración.

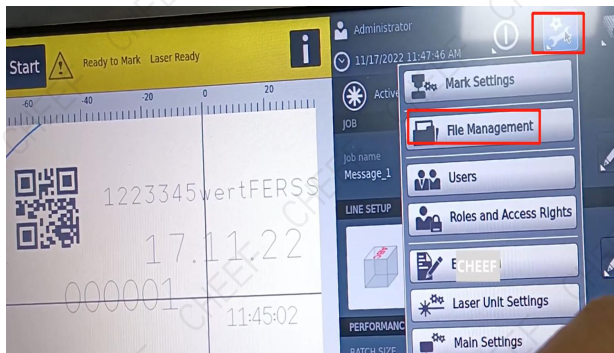

Esta es una carpeta en la que se puede contar el número de archivos.

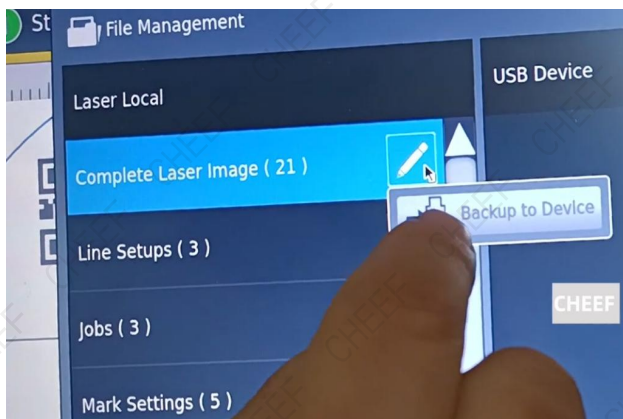


Esta es la velocidad de la línea de producción. Puedes ver que estos tres coincidieron antes.

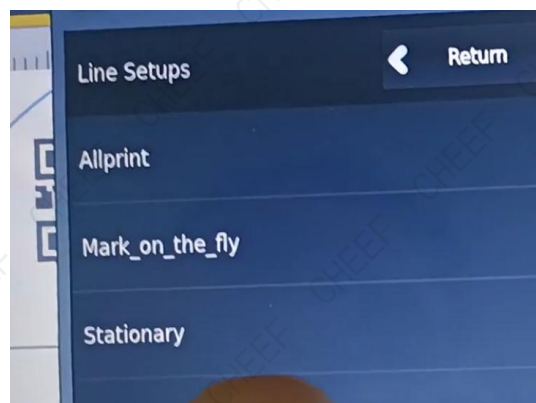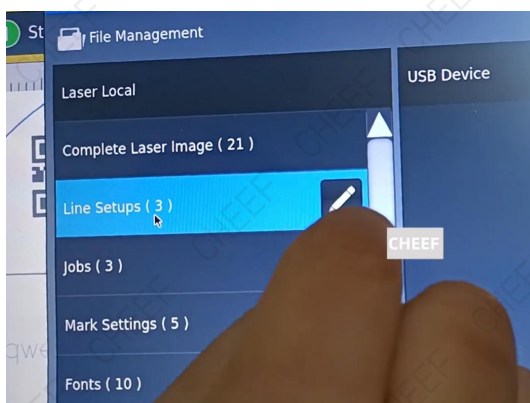


Hay mensajes en el mensaje.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

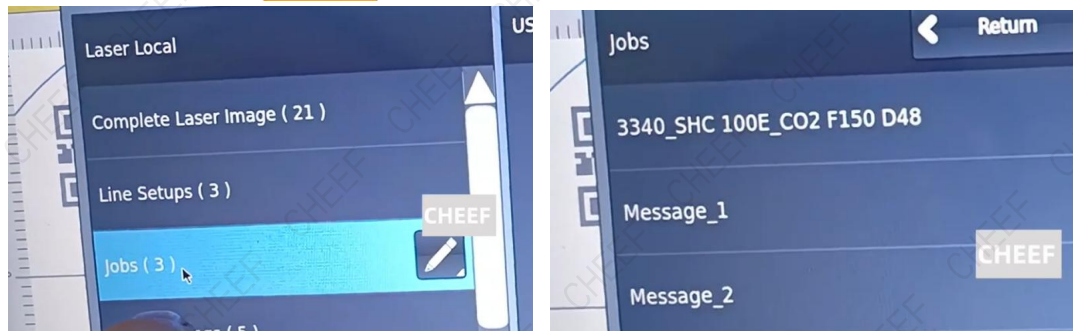

Esta es la configuración del logotipo, que solo muestra estos cinco.

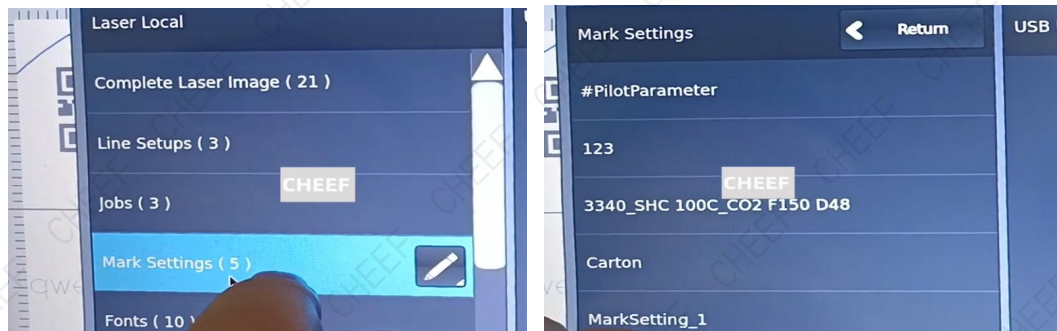

Esta es la fuente, la fuente en el sistema.

