

## Machine laser Videojet 3340: comment l'assembler

C'est un moniteur.



Il s'agit d'un contrôleur, également appelé unité de commande.



C'est un laser.



La première est la connexion entre le contrôleur et le moniteur.



## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Ce moniteur doit être connecté à cet endroit. Le câble de transmission de données est connecté au contrôleur et est connecté au laser.



Ces trois trous sont utilisés pour le raccordement du photovoltaïque s'il y a un photovoltaïque externe.



Ces quatre trous sont utilisés pour les encodeurs enfichables.



L'assemblage de base ressemble à ça. Une fois assemblé, il peut être allumé. Lors de la mise en marche de l'alimentation, l'interrupteur du contrôleur doit d'abord être allumé. Lorsque l'appareil est allumé, l'écran s'allume.


## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Après le démarrage complet, allumez l'interrupteur laser. Il faut environ 1 minute pour allumer le courant.



Cette interface apparaîtra lorsque vous démarrerez la machine.

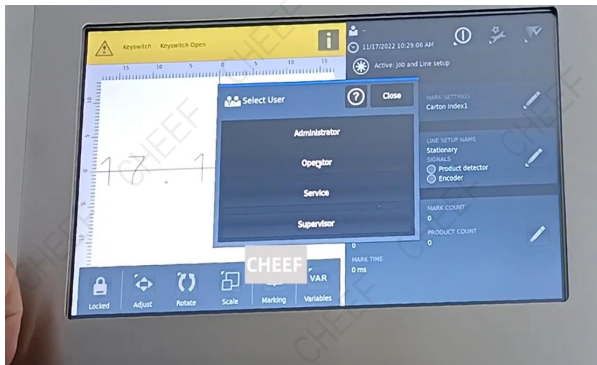

Cliquez sur Entrer le mot de passe, entrez le mot de passe initial quatre 2, cliquez sur « OK » et la machine est allumée.

## Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Si vous avez besoin de couper, vous devez le retourner, puis le contrôleur s'ouvre et vous pouvez l'imprimer.



Cliquez sur le bouton "Démarrer" à l'écran et vous pouvez le découper.



Faites attention à sa distance focale lors de la gravure. La distance entre la machine et la boîte est d'environ 20 cm, ce qui est la meilleure distance focale.

**Suzhou Cheef Technology CO.,LTD**



**Email:sales@cheef.cn    Whatsapp:+86 181 6857 5767**