


Paramètres de la machine laser Videojet 3340


1 Paramètres de zoom

Chaque message correspond à un paramètre qui peut être réécrit ou utilisé par un paramètre déjà créé. Si vous souhaitez créer un nouveau contenu, cliquez sur Créer, Renommer, puis cliquez sur OK.

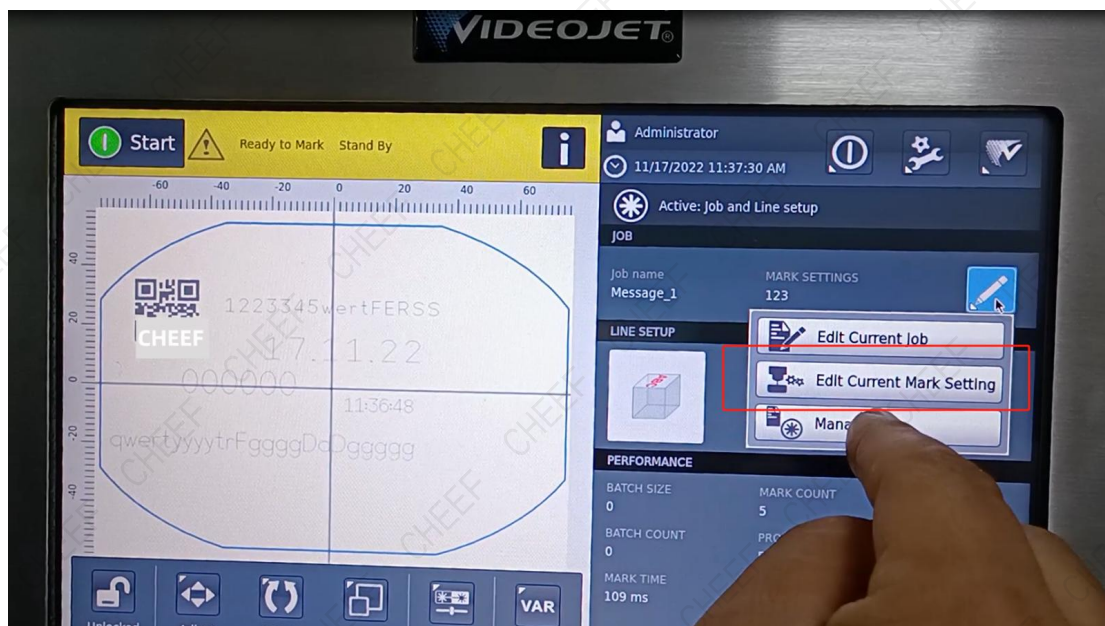


Vous pouvez définir ce paramètre nouvellement créé en utilisant les coefficients de corrélation suivants par défaut. Si vous devez modifier la vitesse de marquage, cliquez sur le bouton pour la modifier et cliquez sur Enregistrer.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

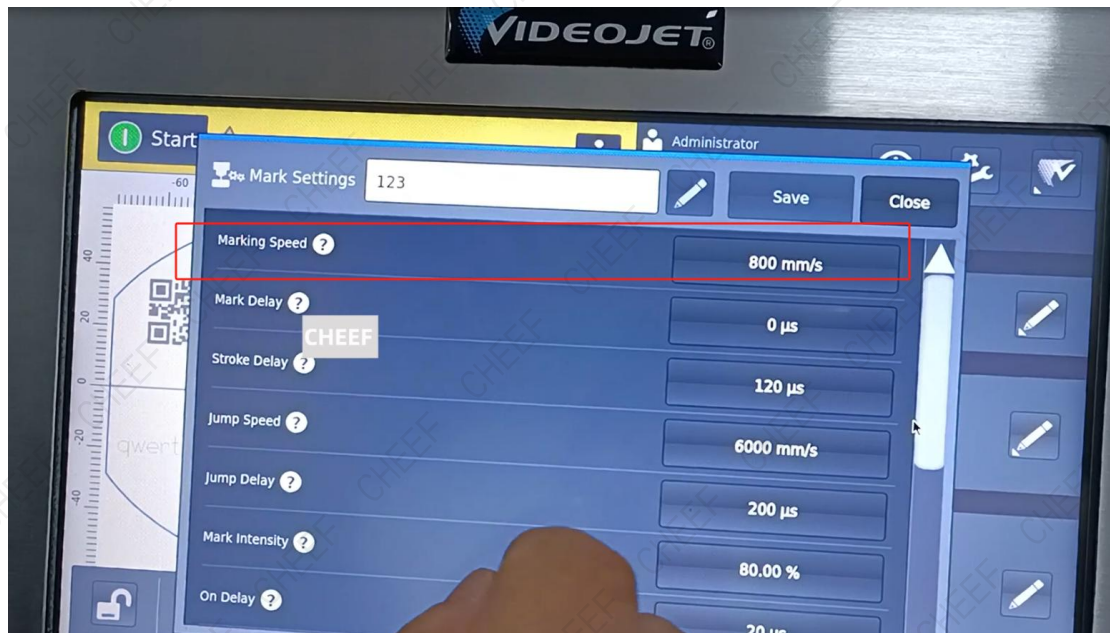


Le retard fait référence à la durée de la pulvérisation. La méthode de modification et la vitesse sont les mêmes.

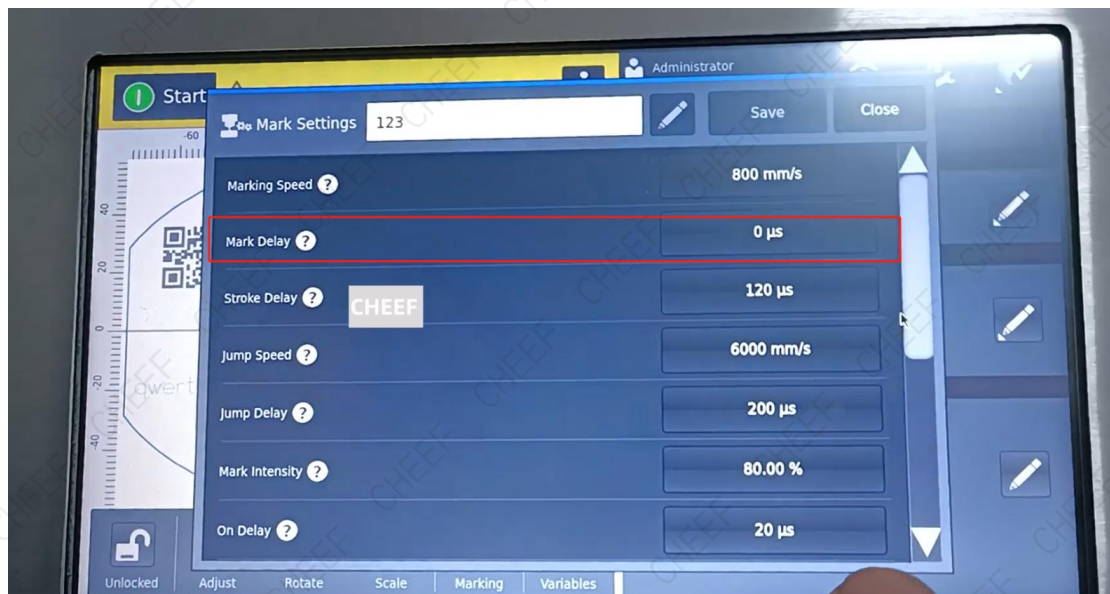

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767


Le délai de voyage, la vitesse de saut et le délai de saut sont par défaut et ne nécessitent aucune modification. L'énergie est la puissance. Ceci est de 50% ou peut être changé à 80%. Ne pas atteindre 100%. Généralement, moins de 90% suffit.

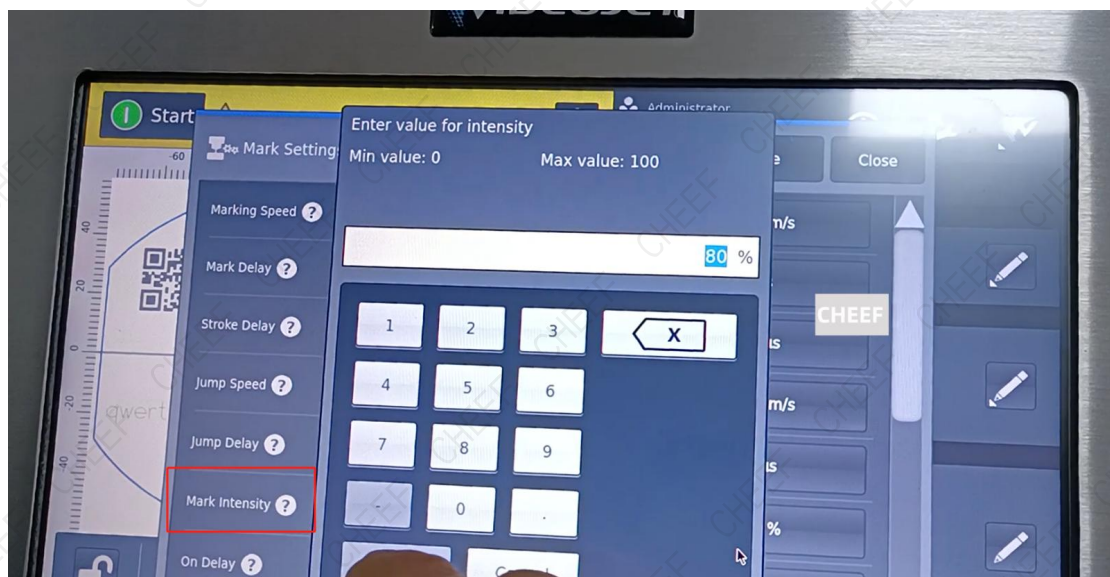

Remarque: la vitesse, le retard et l'énergie peuvent être modifiés; Le reste est par défaut.

Après la création, cliquez sur Enregistrer avant de fermer et créez ce paramètre.


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

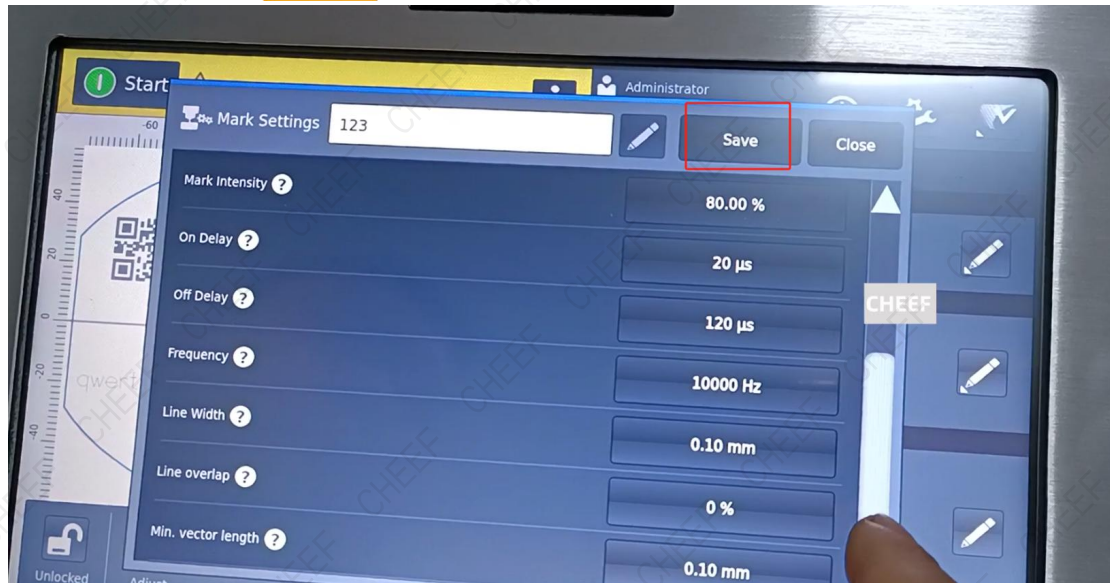

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767



2 Création des informations

Cliquez sur le modèle de stylo dans le coin supérieur droit et sélectionnez Modifier la tâche actuelle.

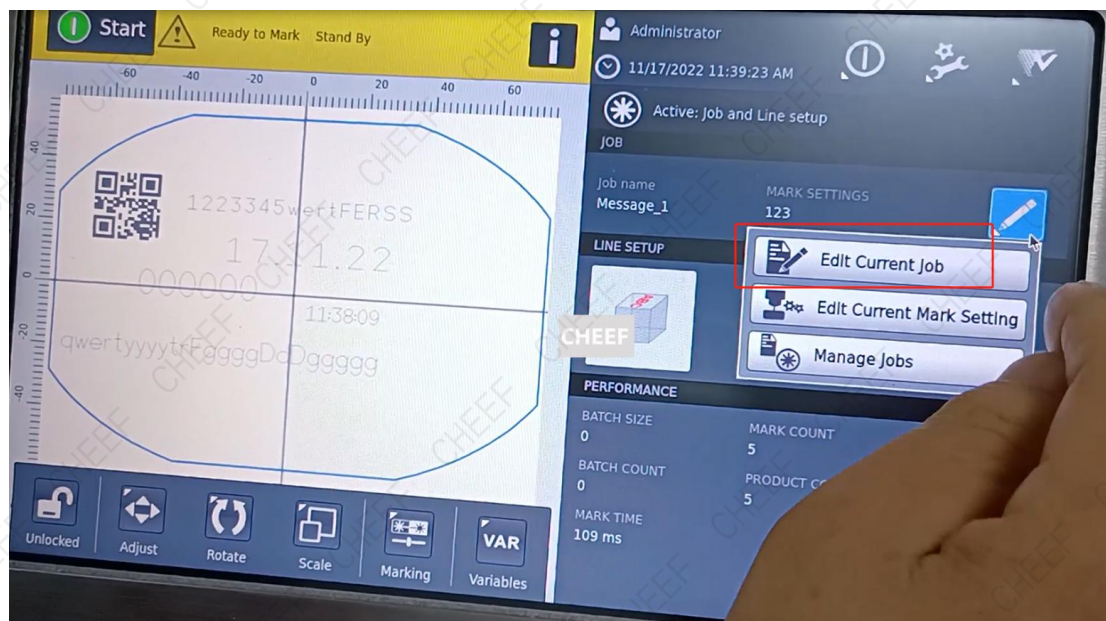


Sélectionnez « Paramètres de balise de tâche » et sélectionnez le nouveau paramètre « 123 ». Cliquez sur Enregistrer avant de fermer. Ce paramètre deviendra le « 123 » que vous venez de créer.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

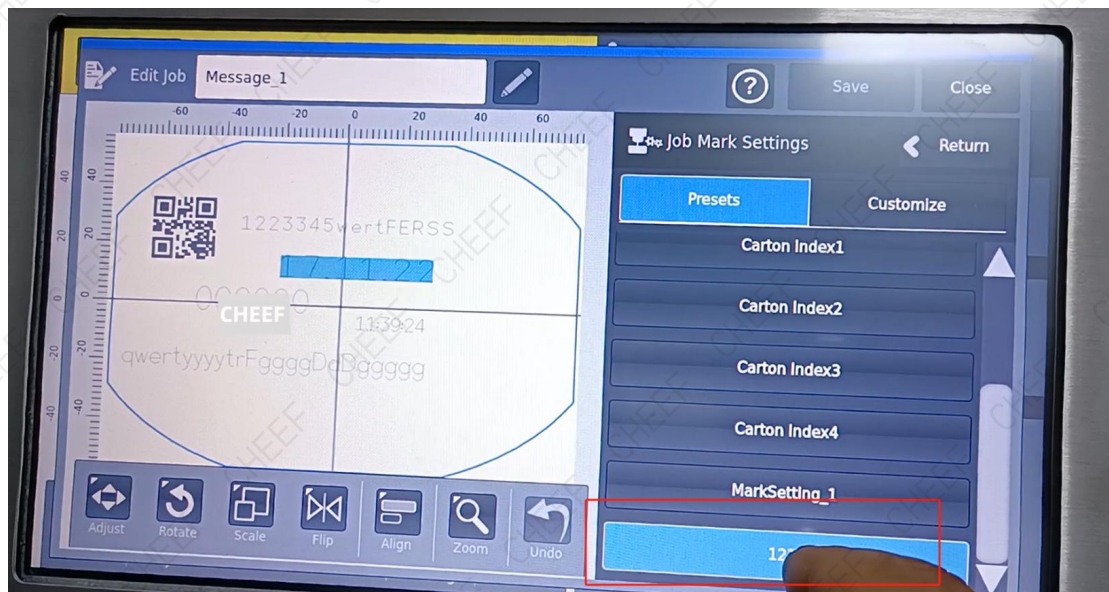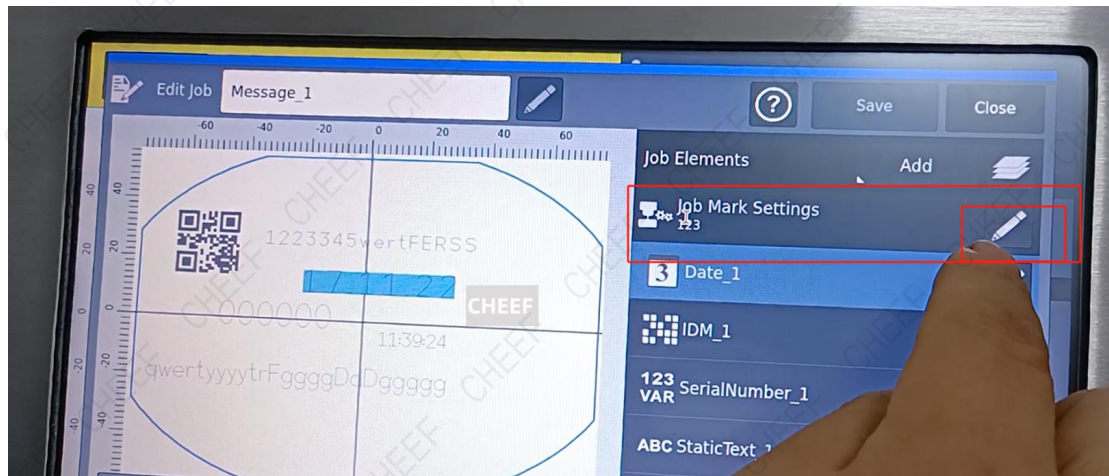

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

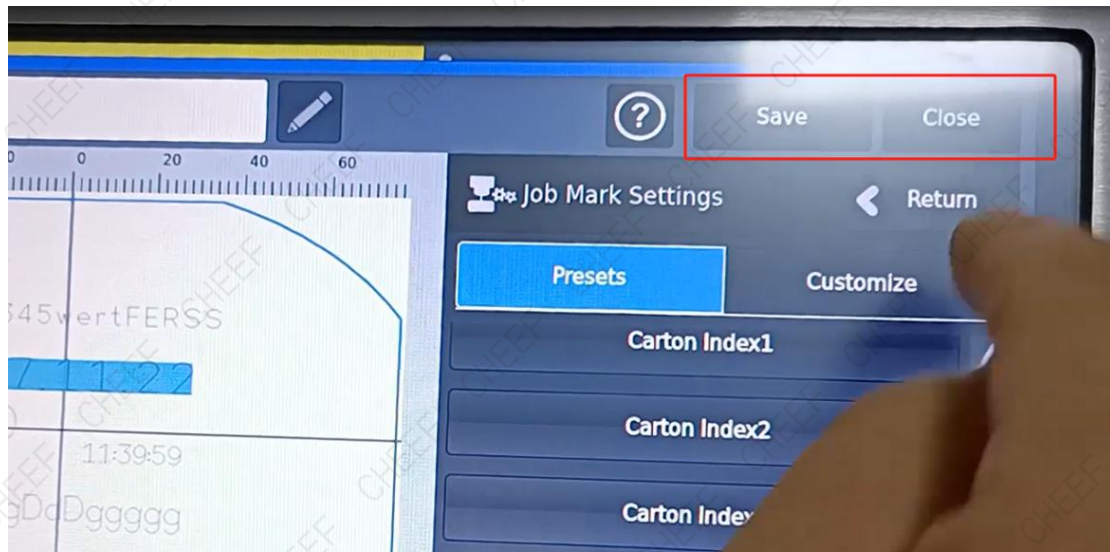

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767