

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Videojet 3340 Lasermaschine: Wie man sie zusammenbaut

Hier ist die Anzeige.



Hierbei handelt es sich um eine Steuerung, auch als Steuereinheit bezeichnet.



Das ist ein Laser



Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Zunächst besteht eine Verbindung zwischen dem Controller und dem Monitor.



Dieser Monitor wird an dieser Stelle eingesteckt und das Kabel wird an die Steuerung angeschlossen, beide an den Laser angeschlossen.



Diese drei Bohrungen dienen zum Einstecken der optoelektronischen Anschlüsse, sofern externe optoelektronische Anschlüsse vorhanden sind.



Vier Bohrungen werden durch den Encoder eingesetzt.



Die grundsätzliche Montage ist so, dass sie geöffnet werden kann.

Beim Einschalten müssen Sie zuerst den Schalter des Controllers einschalten. Nach dem Einschalten öffnet sich der Bildschirm.




Nach dem vollständigen Start schalten Sie den Laserschalter ein.


Das Einschalten dauert ca. 1 Minute.



Diese Schnittstelle erscheint, wenn die Maschine gestartet wird.

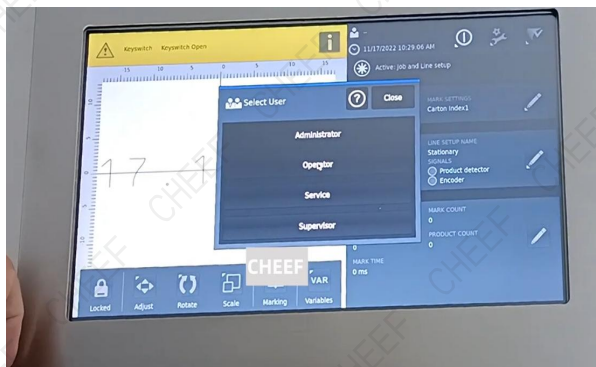

Klicken Sie auf Passwort eingeben, geben Sie das ursprüngliche Passwort vier 2 ein, klicken Sie auf "OK", die Maschine ist gerade eingeschaltet.

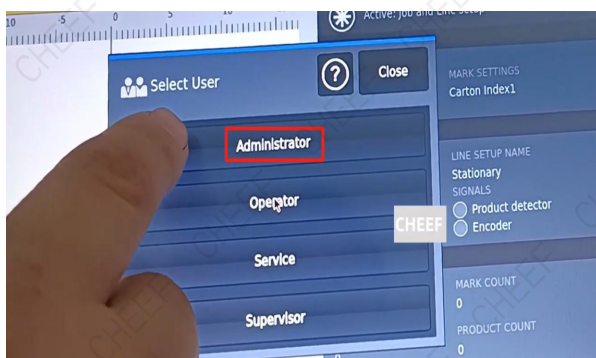

Wenn Sie gravieren müssen, müssen Sie es drehen, dann schaltet

der Controller ein und Sie können drucken.



Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start" auf dem Bildschirm, um zu gravieren.



Beim Schnitzen müssen Sie auf seine Brennweite achten. Der Abstand zwischen der Maschine und der Box beträgt etwa 20 cm, was seine optimale Brennweite ist.

