

# 苏州雪菲电子科技有限公司

## \*\*如何组装、接线和启动伟迪捷 3340 激光打标机（老版本）\*\*

### \*\*简介\*\*


正确组装、接线和启动伟迪捷 3340 激光打标机（老版本）对于确保设备安全和高效运行至关重要。本指南详细讲解了组装控制器、显示屏、支架和激光单元的步骤，以及接线和启动流程，确保新手和经验丰富的操作员都能轻松上手。通过本教程，您将学会如何正确设置伟迪捷 3340 激光机并开始打印。

### \*\*组装和启动指南\*\*

#### \*\*1. 组装控制器\*\*

首先，将控制器安装到固定条上。


- 找到控制器上的两个螺丝孔。
- 将控制器对准固定条（固定条的安装步骤已完成）。
- 使用螺丝刀拧紧两个螺丝，确保控制器牢固固定。

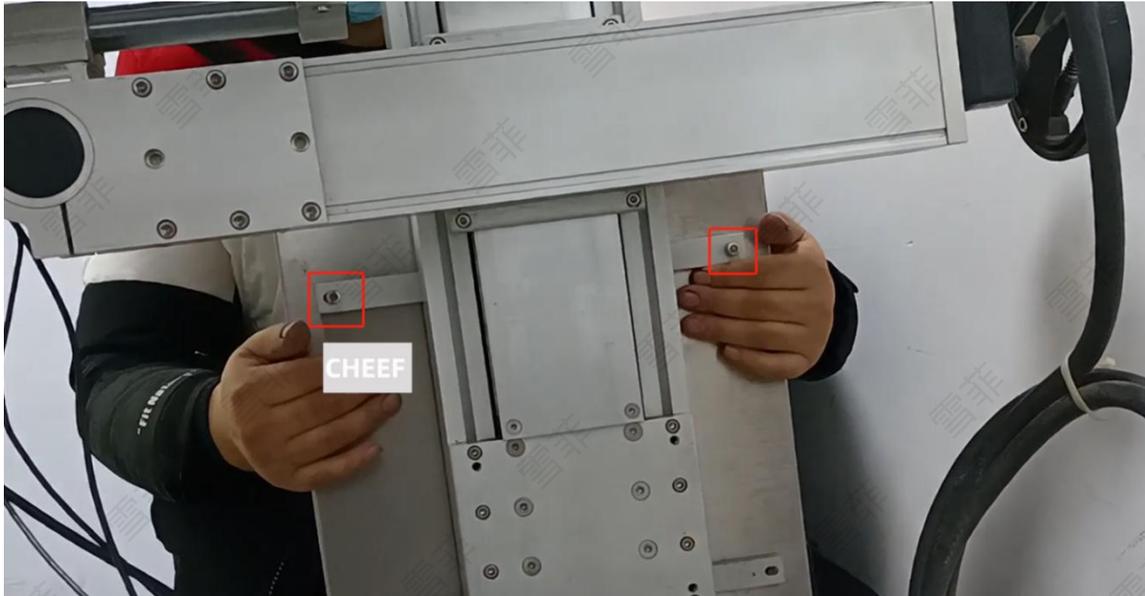

#### \*\*2. 安装显示屏\*\*

接下来，安装显示屏及其固定块。


- 将显示屏的固定块安装在支架上，固定块底部有两个螺丝孔。
- 使用螺丝将固定块固定在支架的指定位置。
- 将显示屏挂在固定块上，确保稳固。

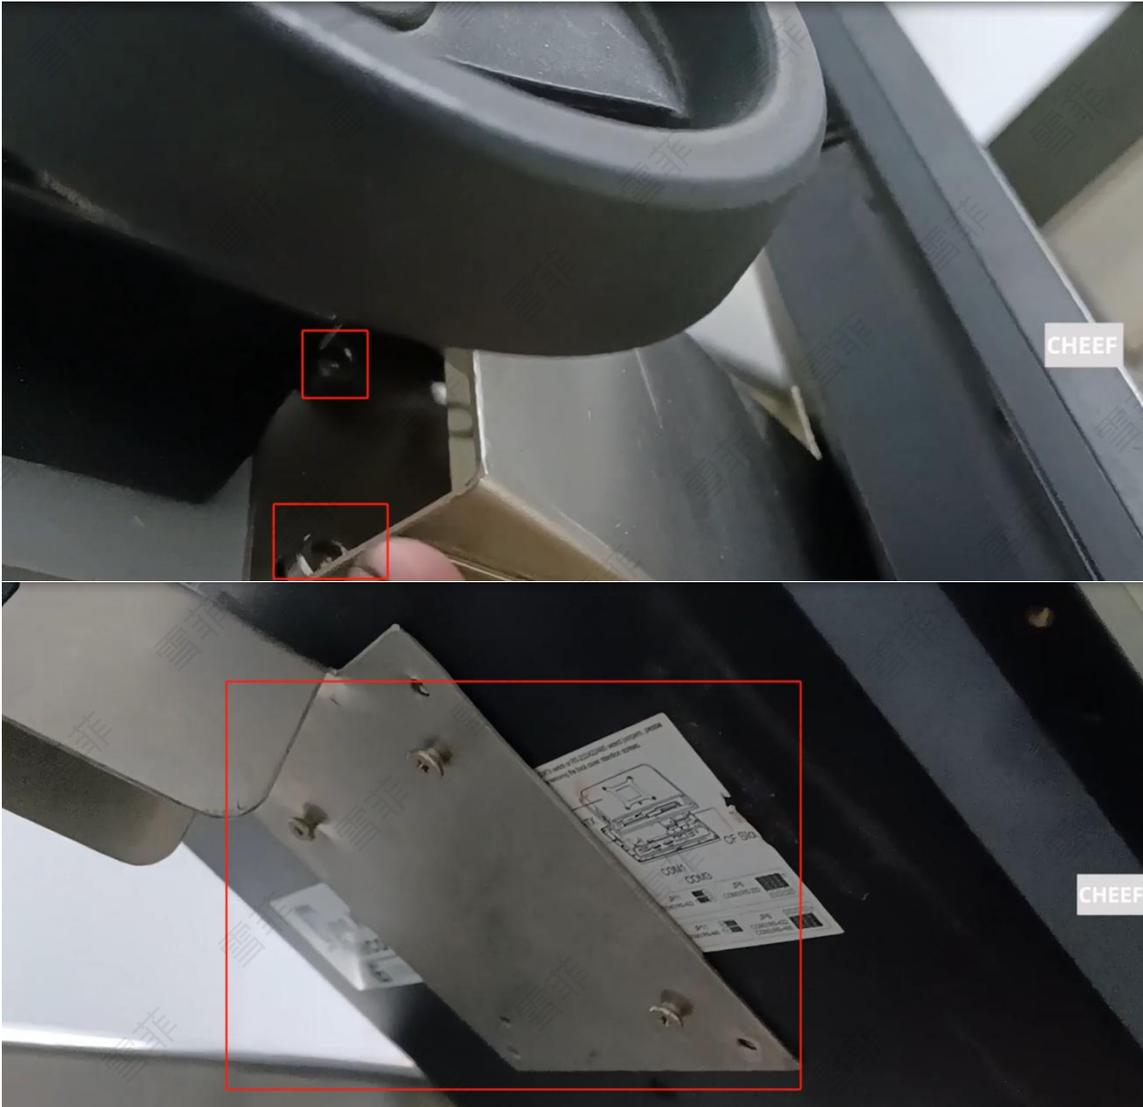

### \*\*3. 设置支架和激光单元\*\*

支架和激光单元的安装是关键步骤。


- 调整遵照支架固定块，调整横杆高度，使激光单元位于合适位置。
- 使用四颗螺丝将激光单元固定在支架上，确保稳固。
- 确认光纤高度可调节，以适应不同产品高度。

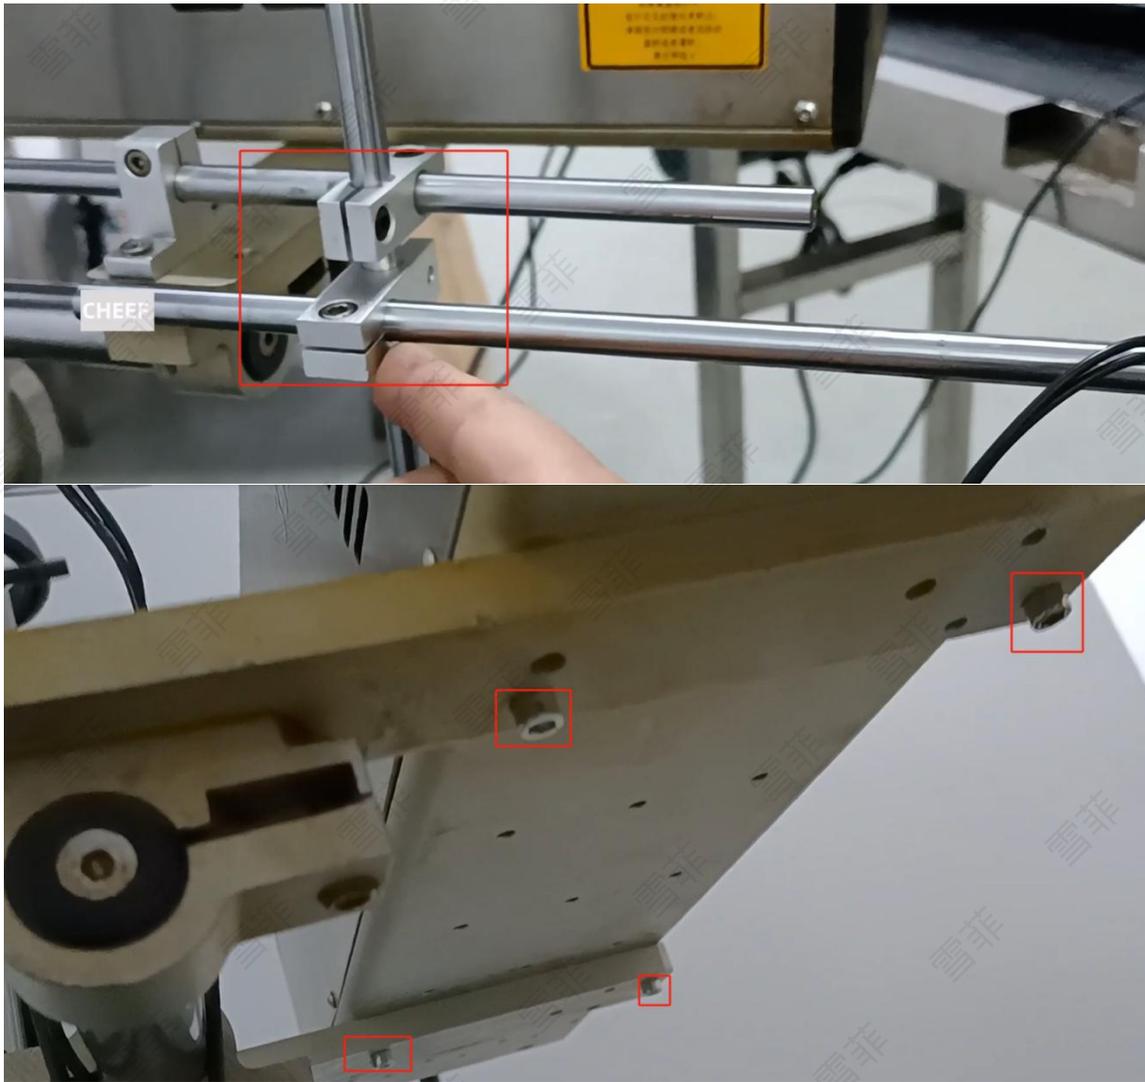

**\*\*4. 安装编码器\*\***

编码器需安装在输送带上以检测产品运动。


- 将编码器固定在输送带上，确保与输送带接触有一定阻力。
- 确认编码器已预装，无需拆卸即可使用。

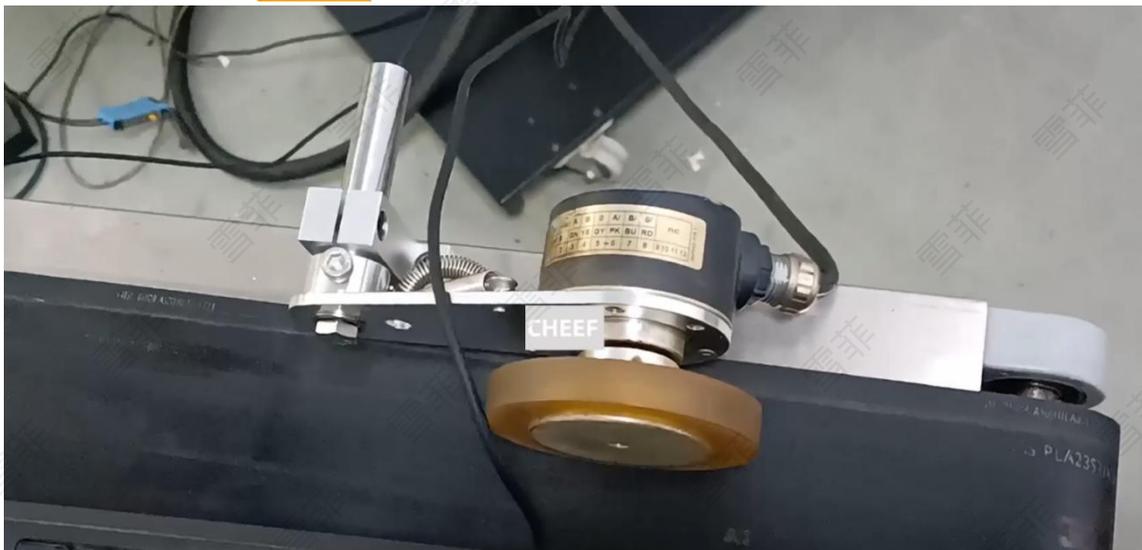


## \*\*5. 接线\*\*

正确连接电源线和数据线以确保设备正常运行。


- 将显示屏的电源线插入显示屏的电源孔。
- 连接鼠标和键盘的 USB 线到显示屏。
- 将网线连接到显示屏和主机。
- 将激光器的电源线和控制器下端的连接线插入激光器背面的接口。
- 确保所有线路连接牢固。

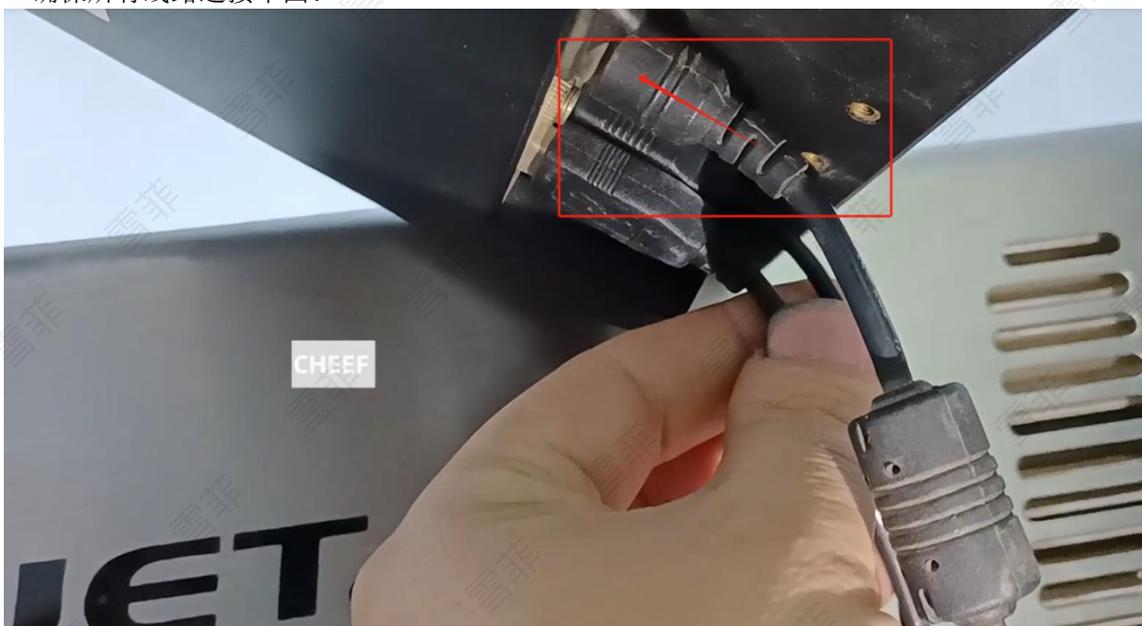

# 苏州雪菲电子科技有限公司

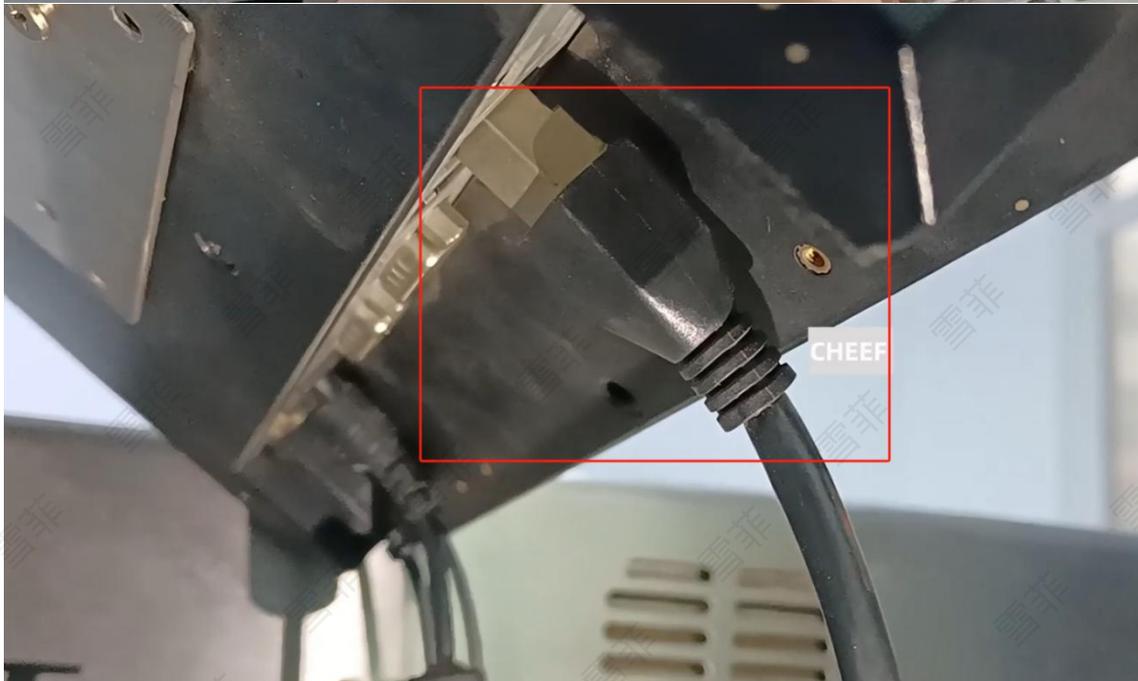

电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com

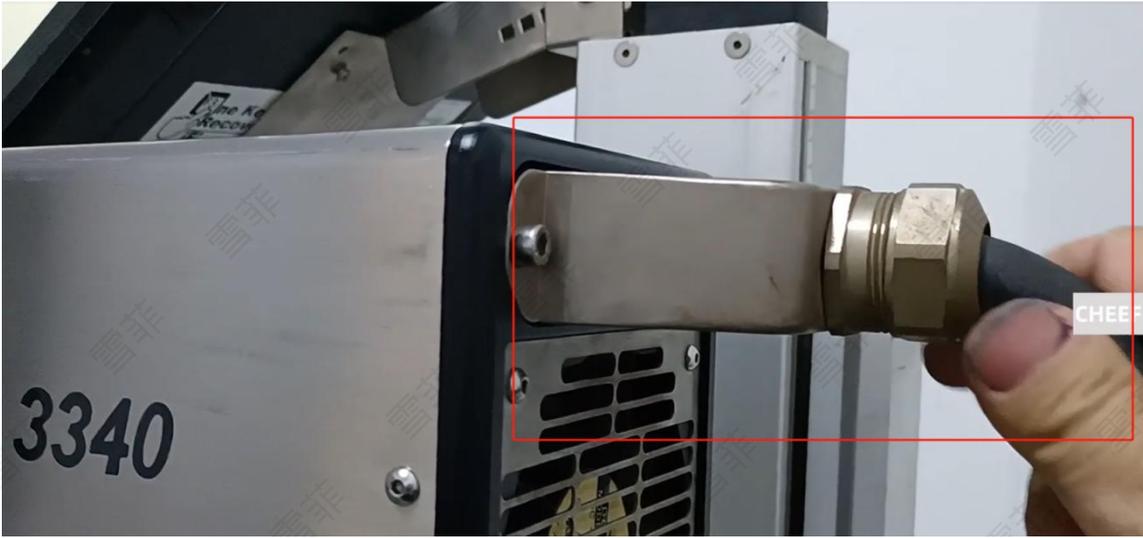

## \*\*6. 启动机器\*\*

按照以下步骤启动设备：

- 确保所有电源线（控制器、显示屏、激光器）已插好。
- 按下控制器上的电源按钮，确认指示灯亮起。
- 按下显示屏下方的开关，启动显示屏。
- 检查激光器指示灯，若灯闪烁表示正在预热，需等待停止闪烁后再启动激光器。
- 当指示灯停止闪烁，旋转激光器开关，确认指示灯亮起，表示激光器已启动。

# 苏州雪菲电子科技有限公司






## \*\*7. 启动软件和打印\*\*

启动软件并开始打印任务。

- 电脑进入主界面后，双击打开雕刻软件，输入密码“2222”（四个2）并确认。
- 在软件中选择雕刻模板和生产线配置，检查配置是否正确。
- 确认喷头到产品的焦距为11厘米（最佳距离）。
- 检查模板、参数和生产线速度，必要时调整。
- 点击“打印”开始标记，观察打印效果。

# 苏州雪菲电子科技有限公司

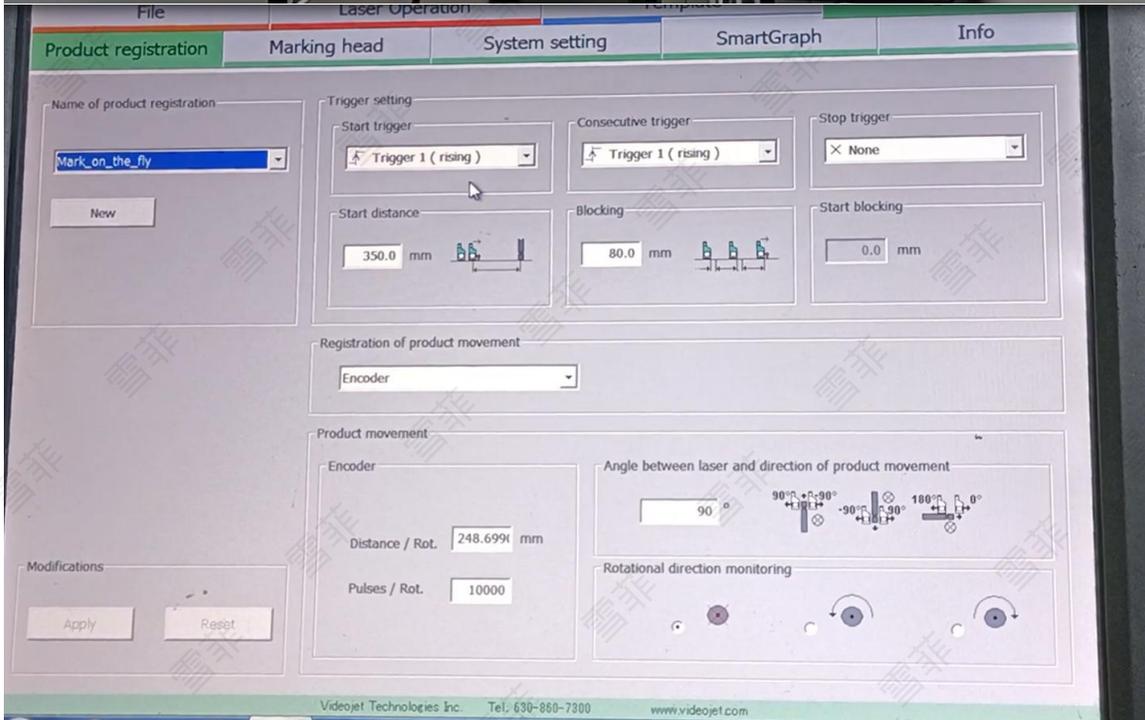

电话: 0512-67301180 邮箱: 764989769@qq.com

## 苏州雪菲电子科技有限公司



**\*\*联系我们\*\***

如需进一步帮助或技术支持，请通过以下方式联系我们：

- **\*\*电话和微信\*\***：0512-6730-1180

我们致力于为您提供专业的技术支持，确保您的伟迪捷 3340 激光打标机运行顺畅！

电话：0512-67301180 邮箱：764989769@qq.com