

# 苏州雪菲电子科技有限公司

## \*\*如何拆卸伟迪捷 3340 激光打标机电池（老版本）\*\*

### \*\*简介\*\*

安全拆卸伟迪捷 3340 激光打标机（老版本）的电池是进行维护或更换的重要步骤。本指南详细讲解了如何安全地拆卸电池，确保新手和经验丰富的操作员都能轻松完成操作。通过本教程，您将学会如何正确拆卸伟迪捷 3340 激光机的电池，以确保设备安全和维护效率。

### \*\*电池拆卸指南\*\*

#### \*\*准备拆卸电池\*\*

在拆卸电池之前，确保设备安全并正确关闭。

- 关闭伟迪捷 3340 激光打标机的电源开关，确保设备完全断电。
- 断开设备与主电源的连接，以避免任何电击风险。
- 佩戴适当的防护装备（如绝缘手套），确保操作环境安全。

#### \*\*定位电池仓\*\*

找到伟迪捷 3340 激光打标机的电池仓位置。

- 参考设备手册，确认电池仓通常位于机器背面或底部面板。
- 使用适当的工具（如螺丝刀）打开电池仓盖，注意不要损坏螺丝或面板。
- 检查电池仓内部，确认电池的位置和固定方式。




#### \*\*拆卸电池\*\*

安全断开并取出电池。

## 苏州雪菲电子科技有限公司

- 检查电池连接线，确保识别正极和负极（通常标有“+”和“-”）。
- 小心断开电池连接线，避免拉扯或短路。
- 轻轻取下固定电池的夹子或支架（如有），然后缓慢取出电池。
- 将电池放置在安全、非导电的表面上，避免接触金属物体。

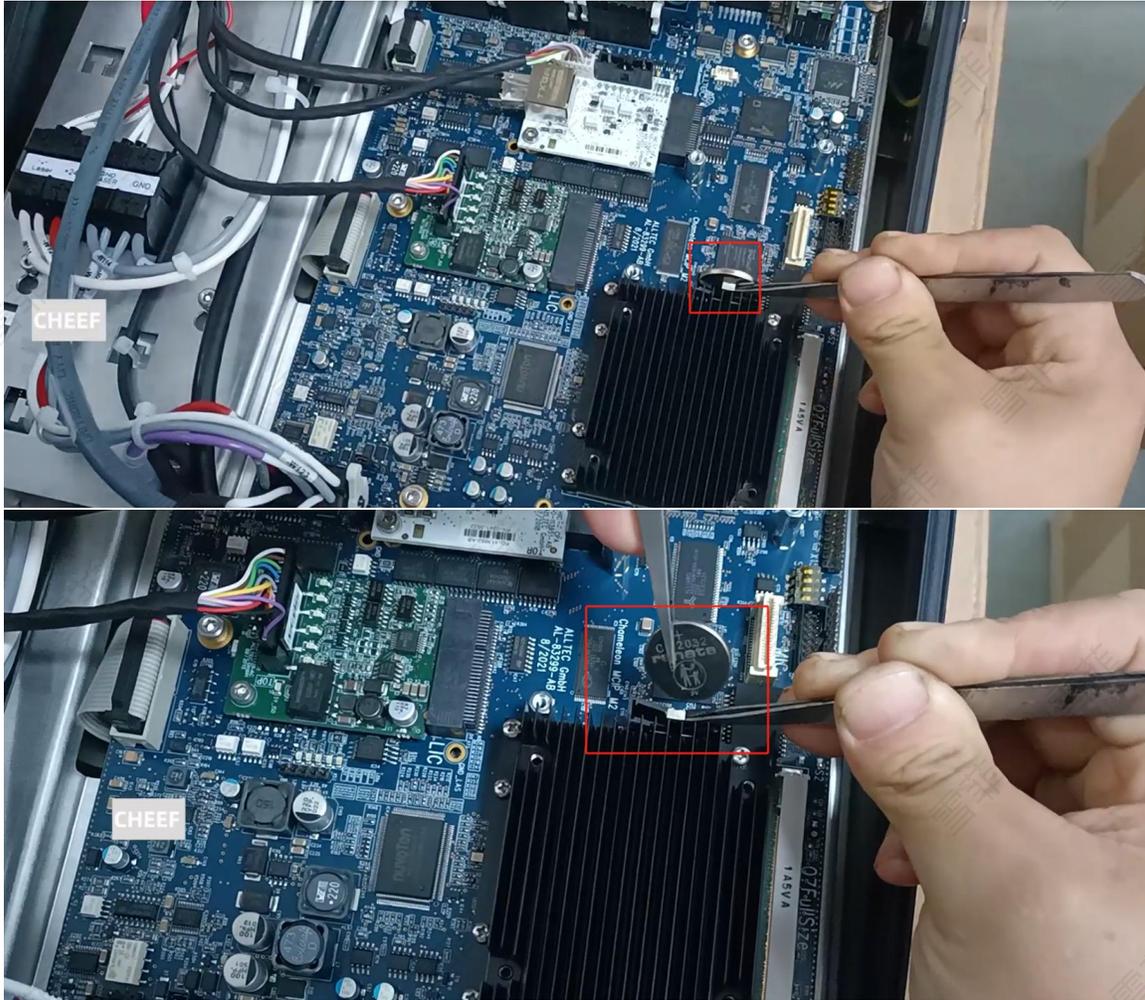

### \*\*拆卸后步骤\*\*

妥善处理拆下的电池并为后续操作做准备。

- 检查电池是否有损坏或泄漏，若有异常，请按照当地法规处理。
- 如果需要更换新电池，确保新电池型号与原电池一致。
- 清洁电池仓，确保无灰尘或杂物影响新电池安装。
- 妥善存放或处置旧电池，遵循环保规定。

## 苏州雪菲电子科技有限公司



### \*\*安全注意事项\*\*

- 始终在断电状态下操作，避免电击或设备损坏。
- 不要强行拉扯电池连接线，以免损坏线路或引发短路。
- 使用绝缘工具并佩戴防护手套，确保操作安全。
- 若不确定操作步骤，请咨询专业技术人员。

### \*\*联系我们\*\*

如需进一步帮助或技术支持，请通过以下方式联系我们：

- \*\*电话和微信\*\*：0512-6730-1180

我们致力于为您提供专业的技术支持，确保您的伟迪捷 3340 激光打标机运行顺畅！