

苏州雪菲电子科技有限公司

如何在伟迪捷 3340 激光打标机软件（老版本）中编辑信息

简介


在伟迪捷 3340 激光打标机（老版本）软件中编辑信息是创建精准和定制化标记的关键。本指南详细讲解了如何创建、编辑和管理文本、条形码和二维码，确保新手和经验丰富的操作员都能轻松掌握。通过本教程，您将学会如何在伟迪捷 3340 激光机软件中高效编辑信息以满足不同标记需求。

信息编辑指南


创建新信息

首先在电脑端创建一条新信息。

- 在软件的消息管理界面，右击并选择“空白新建”以创建空白信息，或选择现有信息进行修改。
- 若修改现有信息，右击选择“打开”，选中不需要的内容并删除以清空。

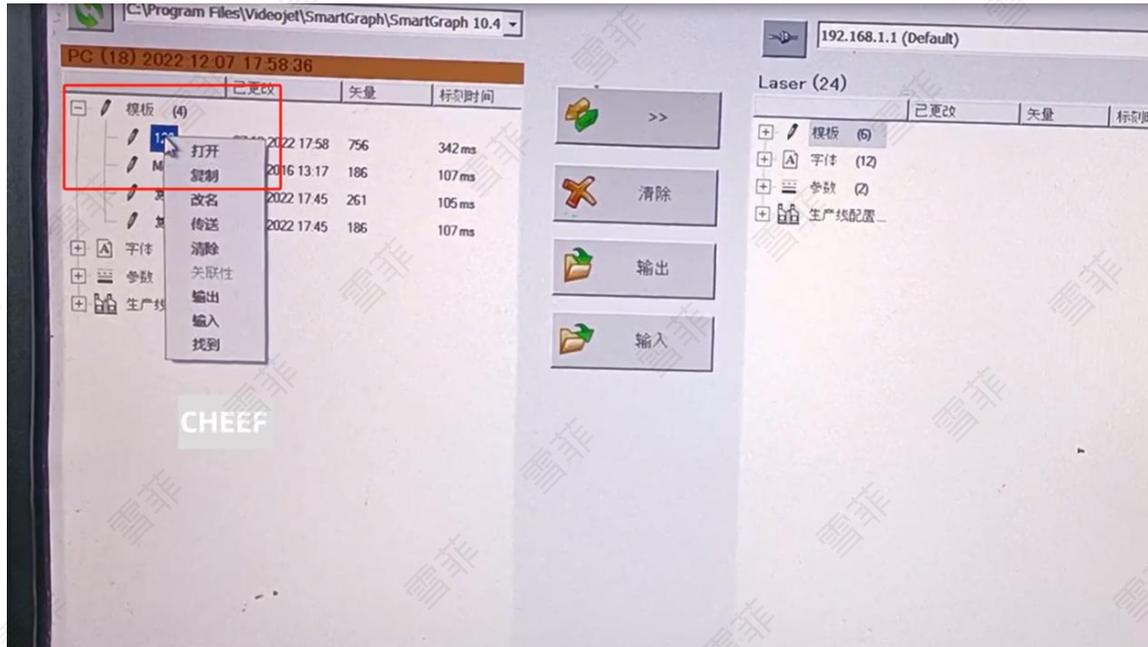

苏州雪菲电子科技有限公司

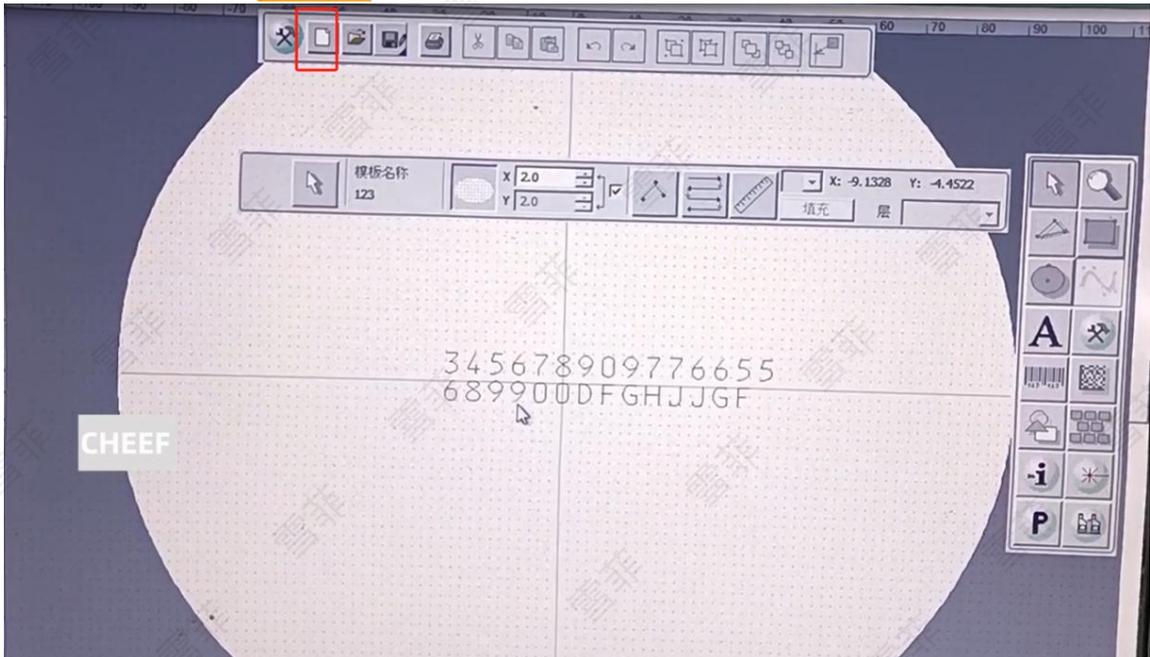


添加和编辑文本

添加文本并调整其内容和样式。

- 选择“文本”工具（点击图标“A”），在空白区域框选生成默认文本。
- 双击文本框，删除默认内容，输入所需内容。
- 点击空白处确认输入。
- 使用鼠标拖动文本框，调整文本大小、长度和宽度。
- 在字符间距设置中，将默认值 0 改为 3 以增加字符间距。

苏州雪菲电子科技有限公司

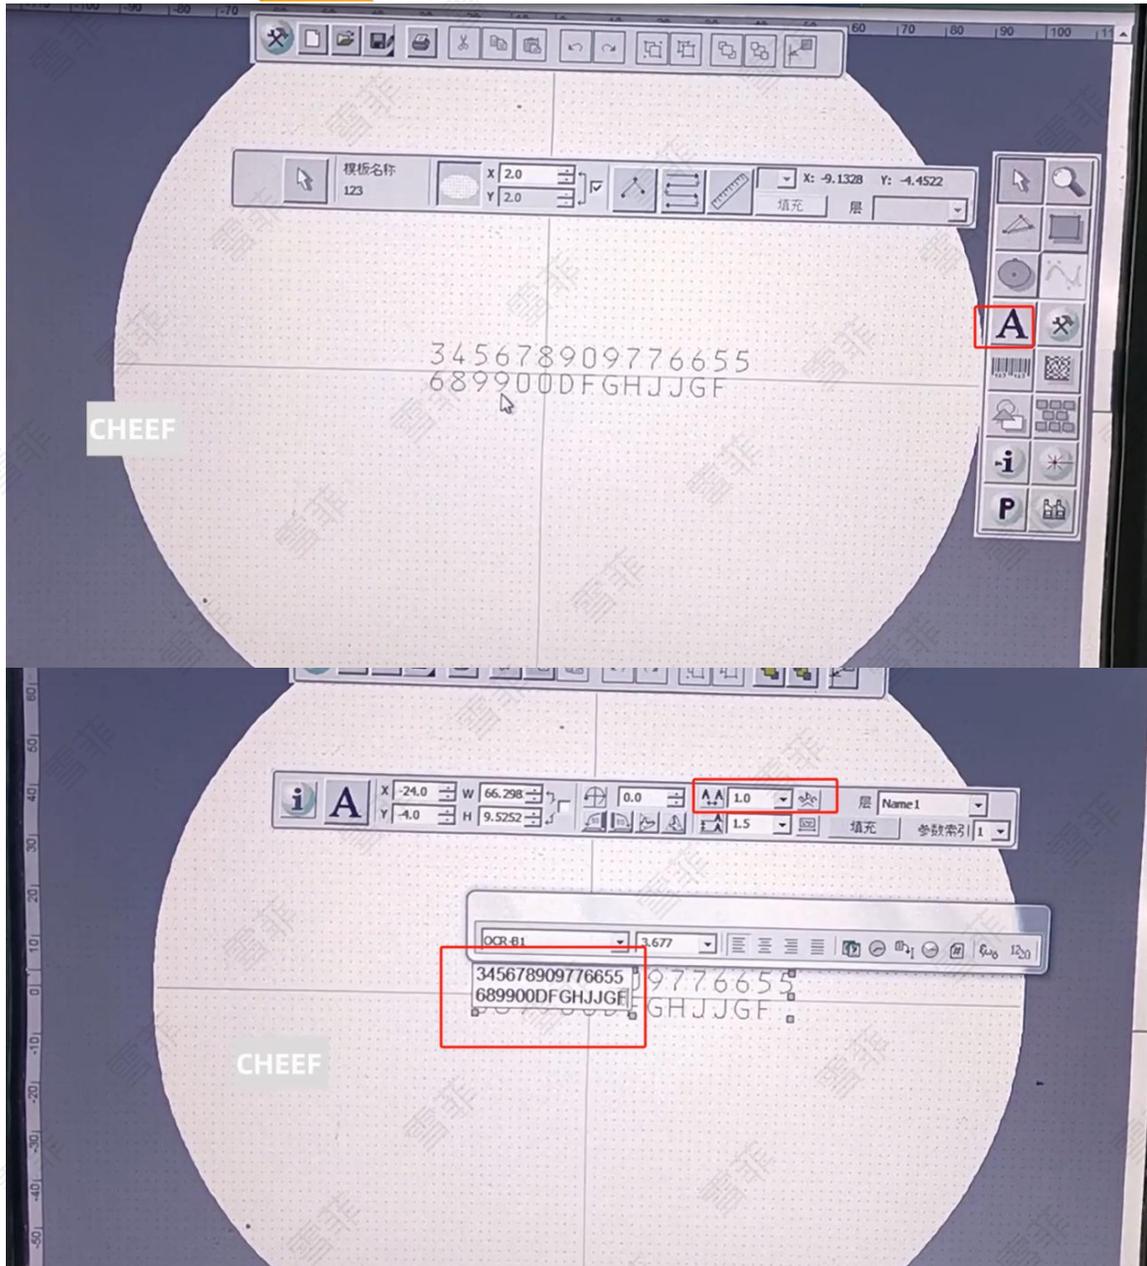


调整文本方向和镜像

设置文本的方向和镜像效果以满足不同标记需求。

- 在方向设置中，输入“90”将文本调整为垂直方向，输入“0”恢复为水平方向。
- 启用镜像选项，结合旋转功能可实现文本的各种方向（如上下翻转或斜向）。


苏州雪菲电子科技有限公司

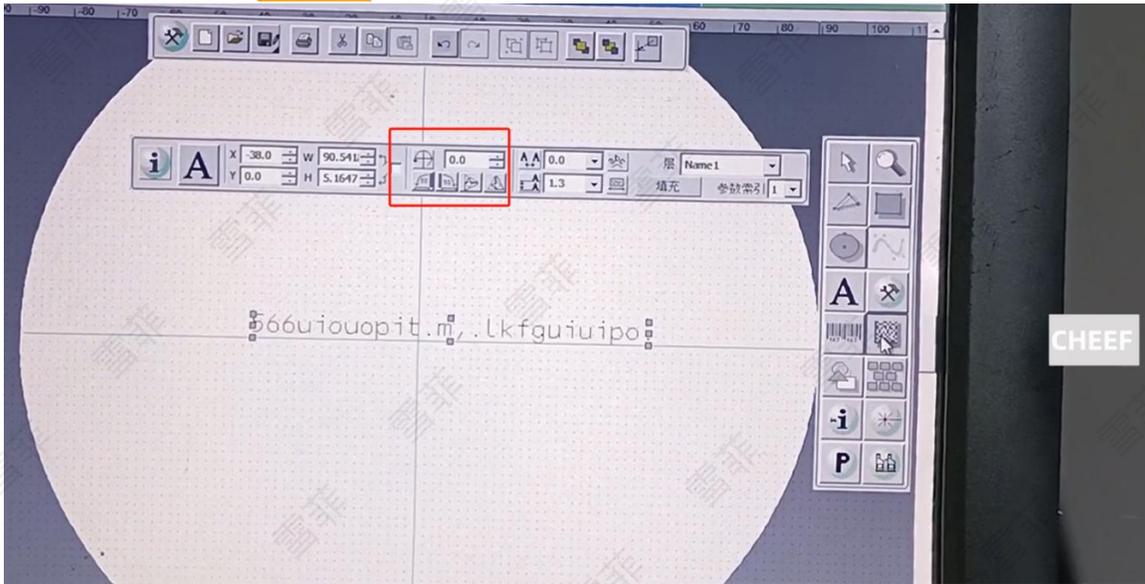


添加条形码和二维码

为标记添加条形码或二维码。

- 选择“二维码”工具，在空白区域框选生成二维码（默认内容为“123”）。
- 双击二维码，修改内容后点击“确定”。
- 使用鼠标拖动调整二维码大小。
- 在设置面板中选择不同二维码或条形码类型，选中后自动应用。
- 拖动条形码调整大小，或通过参数设置进一步修改。

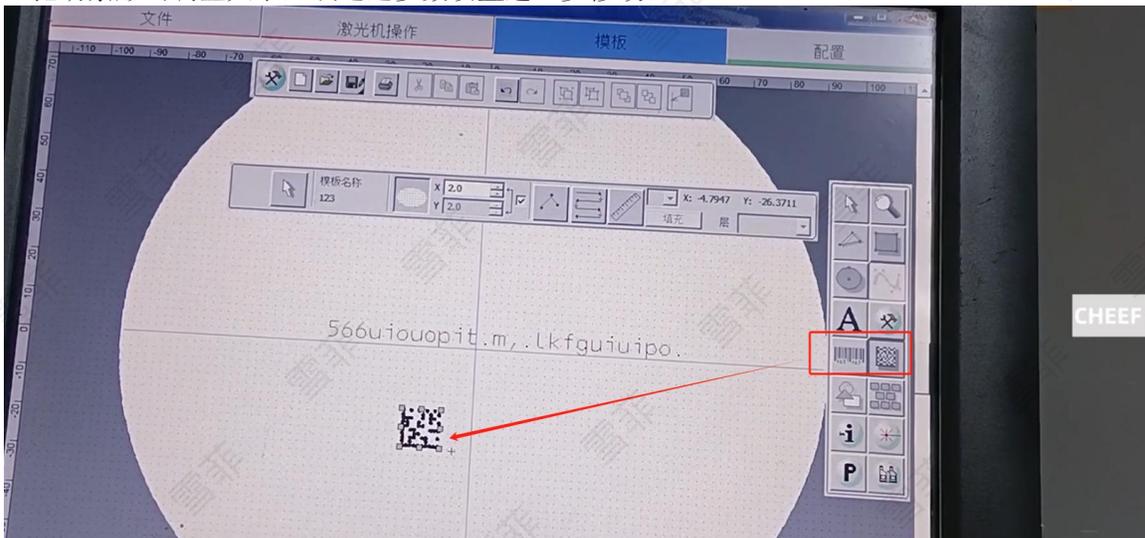

苏州雪菲电子科技有限公司

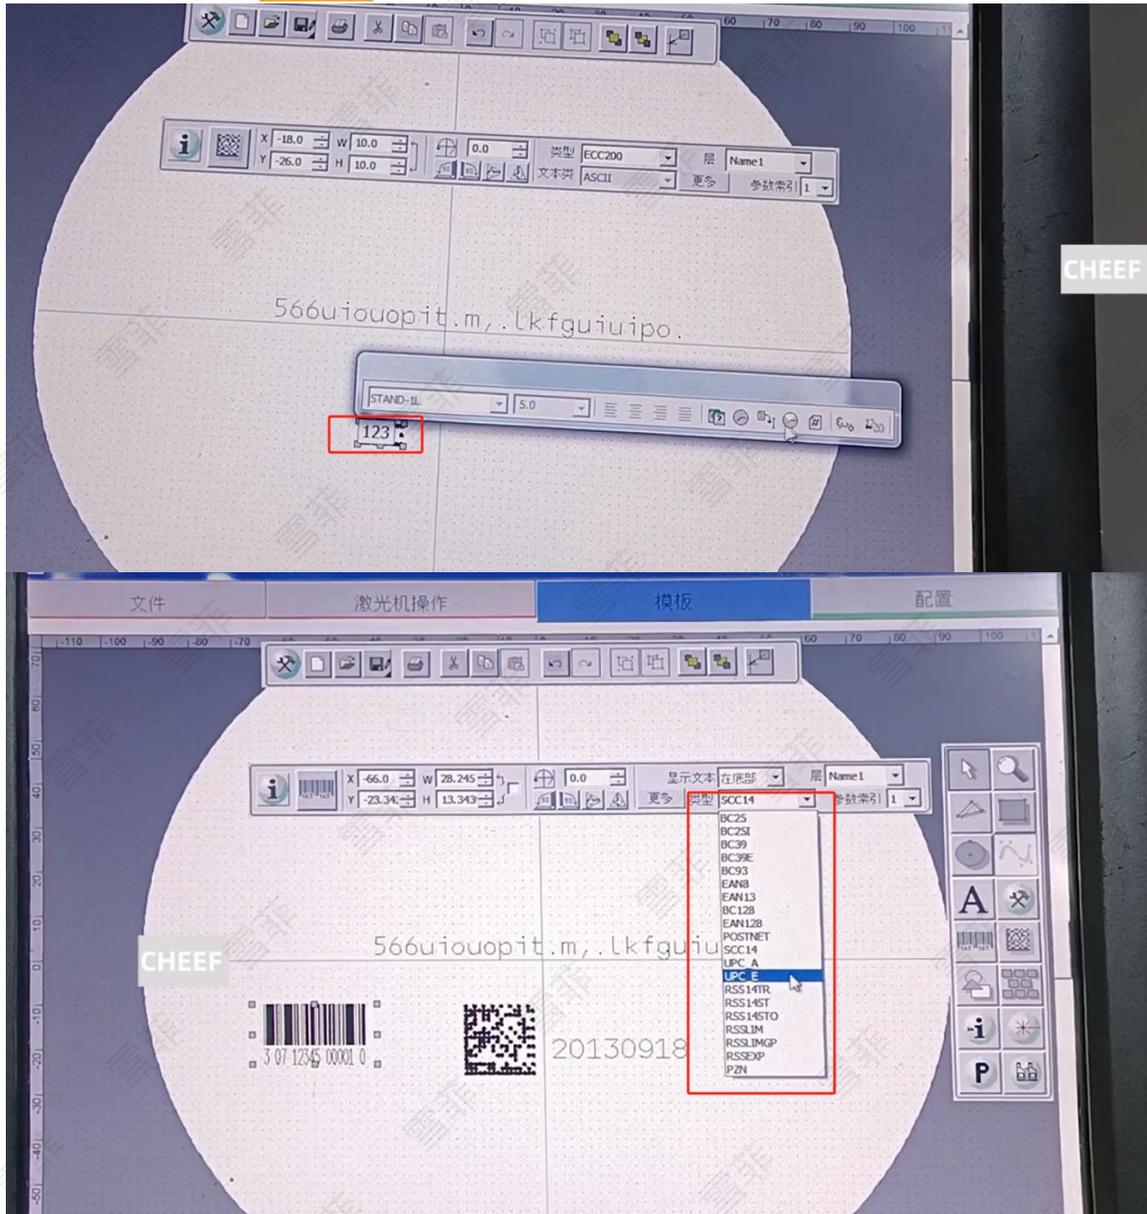



配置雕刻参数

调整雕刻参数以优化打印效果。


- 点击参数图标 (“P”), 选择 “新建” 并命名参数, 点击 “确定”。
- 设置以下参数:
 - ****跳转速度****: 控制激光头移动速度。
 - ****雕刻速度****: 控制标记速度, 值越大速度越快。
 - ****功率****: 影响标记深度, 值越大深度越深。
 - ****延时****: 调整动态打印的延迟时间。

苏州雪菲电子科技有限公司

- 对于飞行打印，需反复调试跳转速度和雕刻速度，直到打印效果满意。
- 调整完成后点击“确定”保存参数。

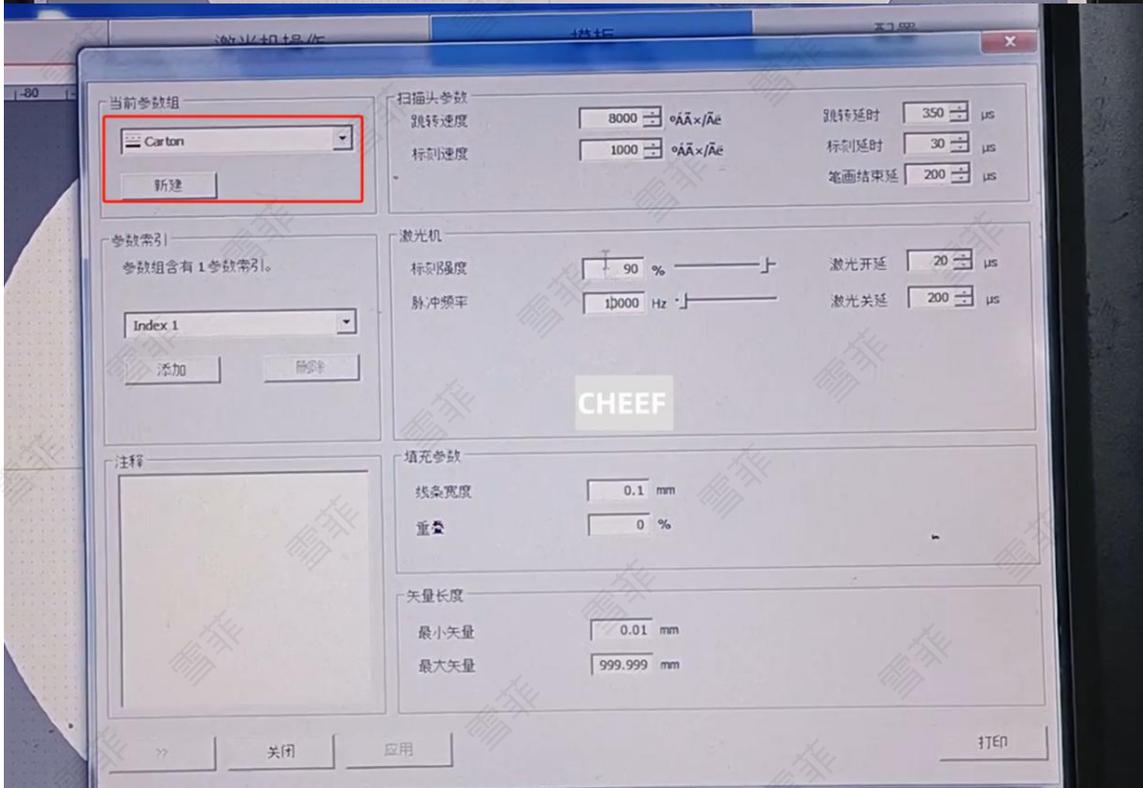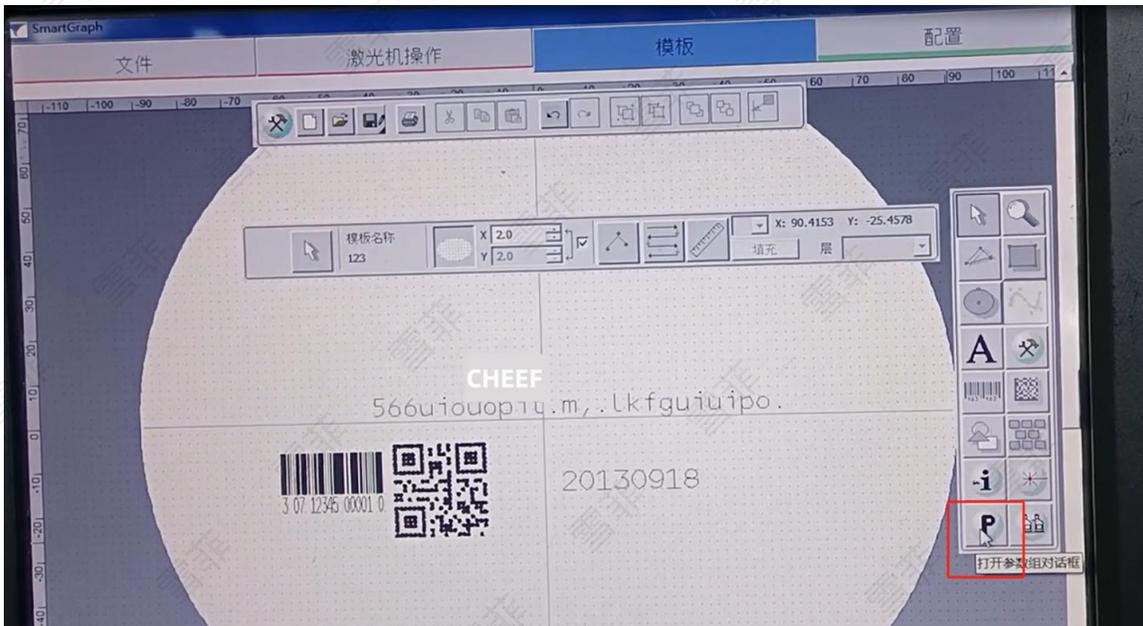


苏州雪菲电子科技有限公司

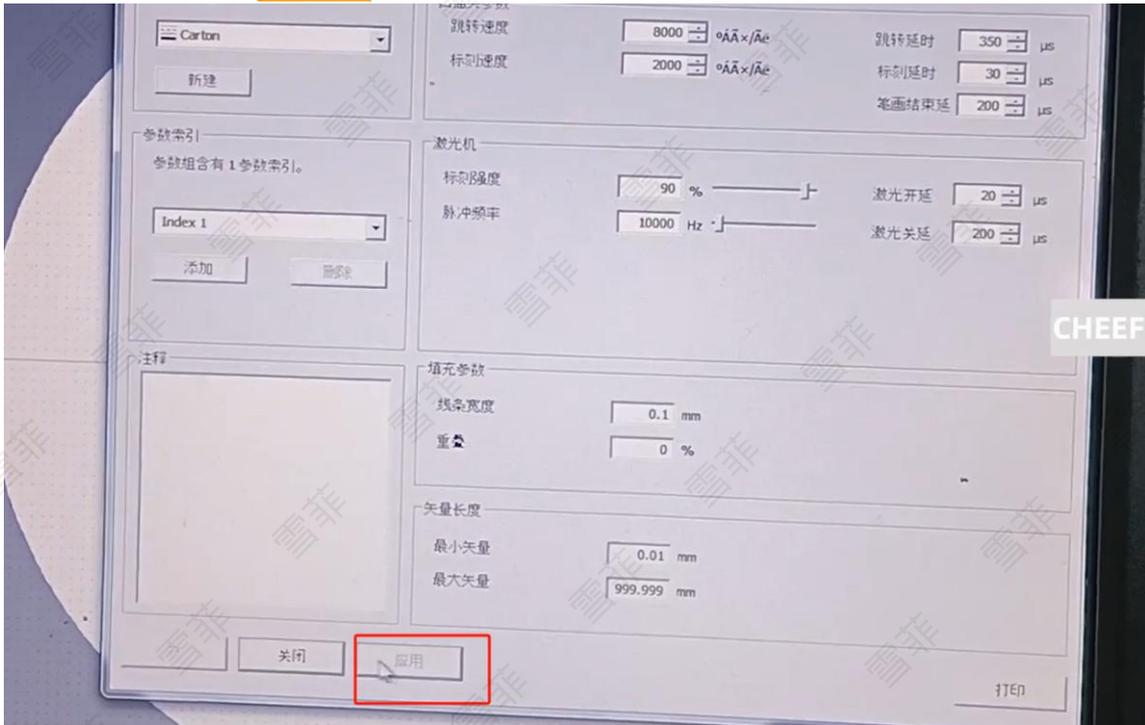


保存和管理信息

保存或管理创建的信息以便后续使用。

- 点击“保存”直接保存信息，或选择“另存为”并重命名（如“信息2”）。
- 删除信息：选中不需要的文本或二维码，按键盘“Delete”键删除。
- 软件支持电脑上的任何输入法，可输入多种语言内容。
- 保存后，信息会显示在消息列表中，随时可调用。

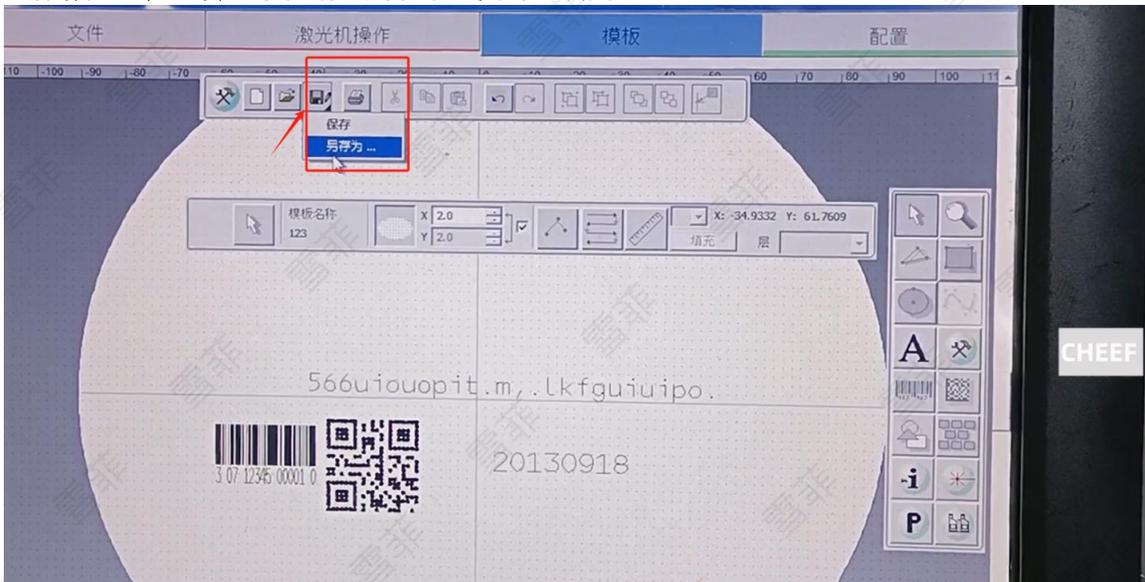

苏州雪菲电子科技有限公司

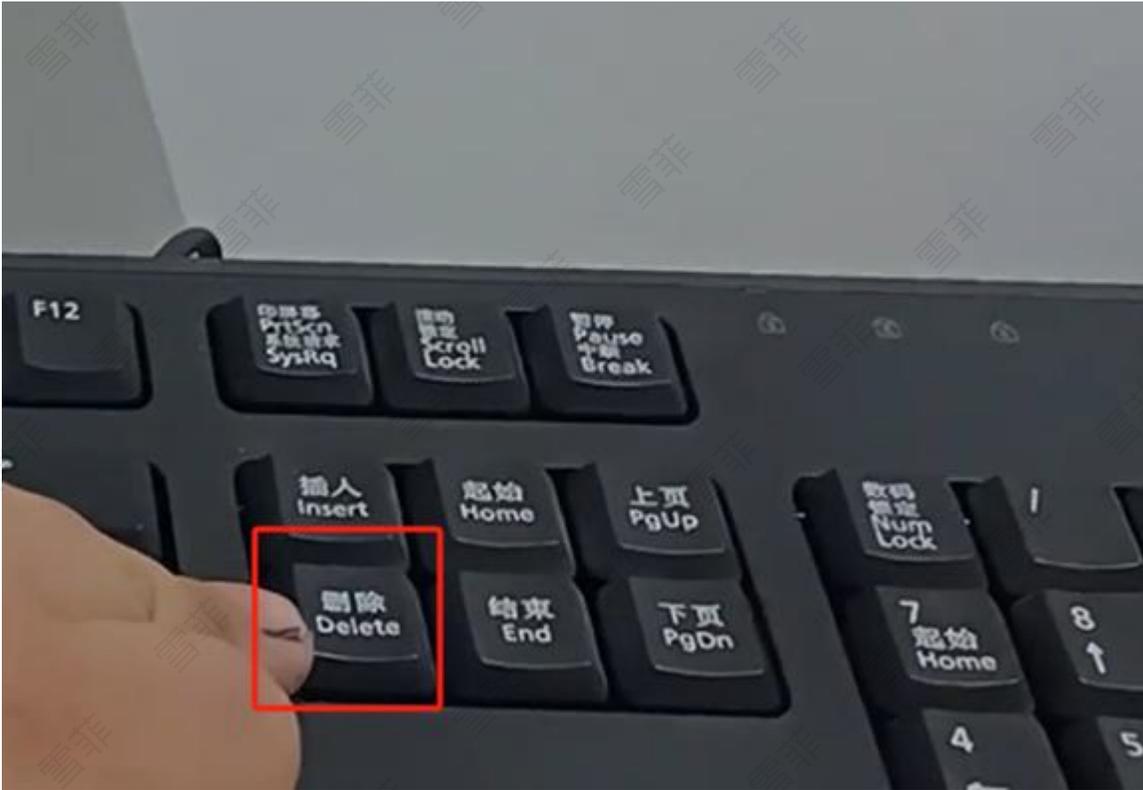

****联系我们****

如需进一步帮助或技术支持，请通过以下方式联系我们：

- **电话和微信**：0512-6730-1180

我们致力于为您提供专业的技术支持，确保您的伟迪捷 3340 激光打标机运行顺畅！