

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

****Como Desligar com Segurança a Máquina de Marcação a Laser Videojet 3340 (Versão Antiga)****

****Introdução****


Desligar corretamente a máquina de marcação a laser Videojet 3340 (versão antiga) é essencial para garantir a segurança e prolongar a vida útil do equipamento. Este guia oferece instruções claras e passo a passo para desligar com segurança sua máquina a laser Videojet 3340. Seja você um iniciante ou um operador experiente, este tutorial garante um processo de desligamento simples e seguro.

****Instruções de Desligamento****

****1. Fechar o Software de Controle****

Comece fechando o software de controle da Videojet 3340.

- Localize o software de controle da Videojet (geralmente chamado “Videojet Control” ou similar) em seu computador.
- Clique no botão “Fechar” no canto superior direito da janela do software ou selecione “Sair” no menu “Arquivo”.
- Certifique-se de que todas as tarefas de impressão ou marcação estejam concluídas para evitar perda de dados.

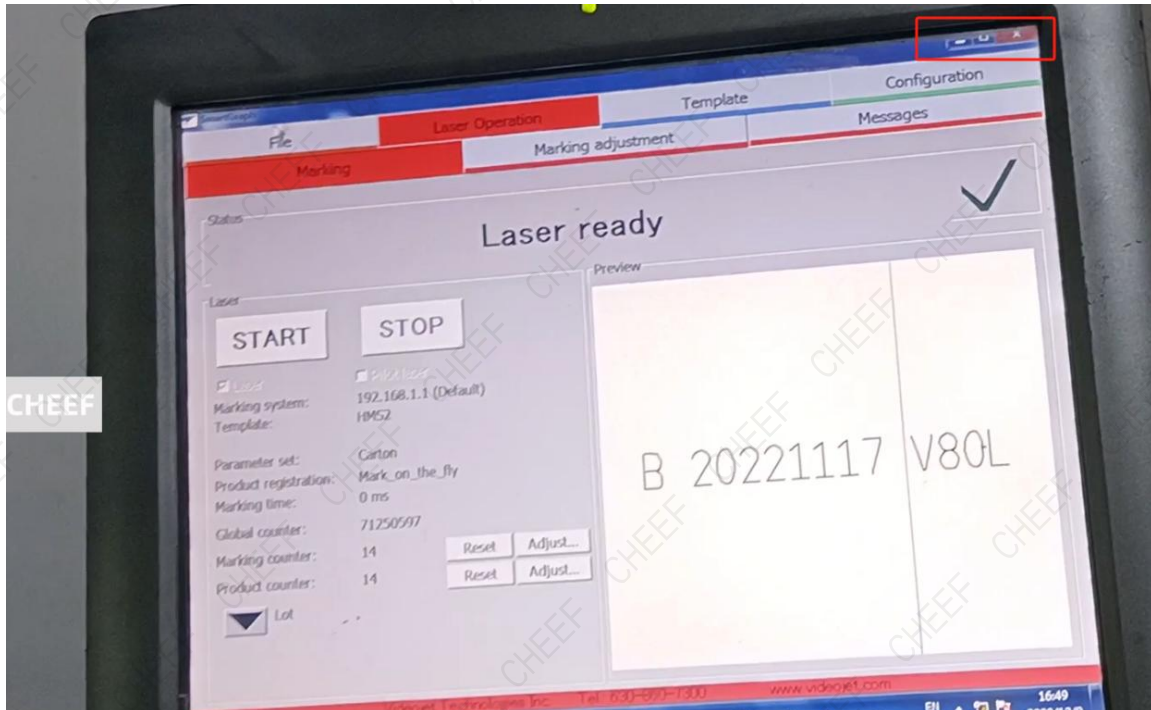

****2. Desligar o Computador****

Após fechar o software, desligue o sistema de computador conectado com segurança.

- Clique no menu “Iniciar” do Windows e selecione “Desligar”.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Aguarde até que o computador seja completamente desligado, com a tela indicando o estado de desligamento.
- Desconecte quaisquer dispositivos externos (por exemplo, mouse, teclado) para evitar interferências.



Email:sales@cheef.cn **Whatsapp:**[+86 181 6857 5767](https://wa.me/8618168575767)

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

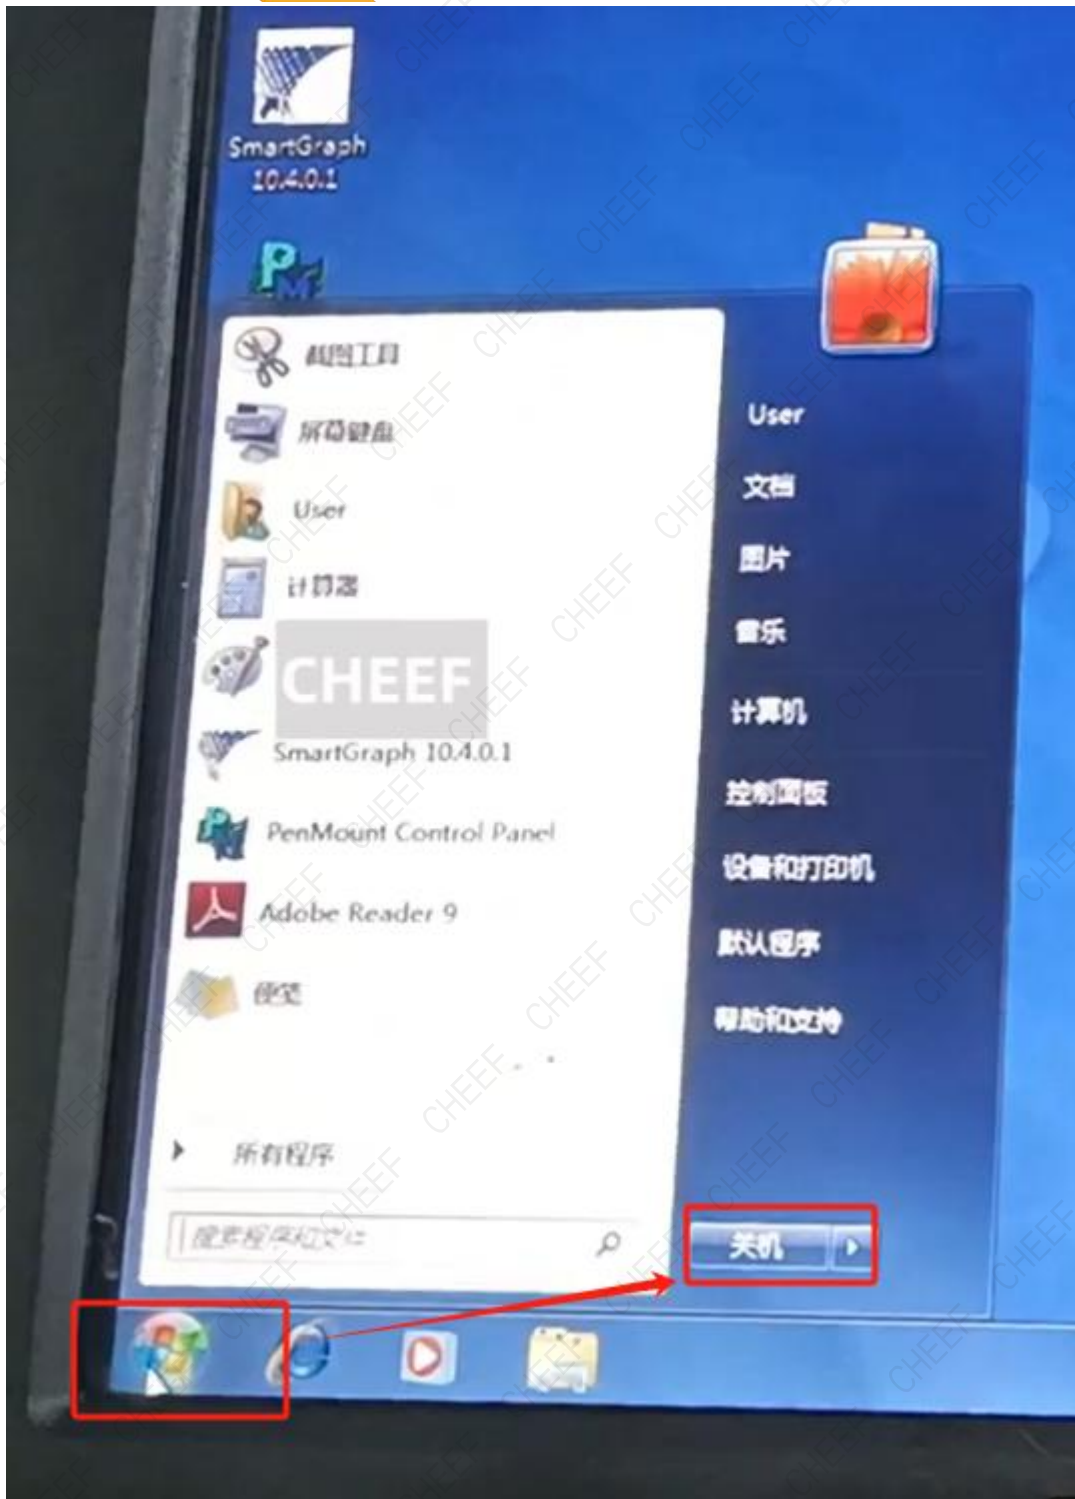

3. Desligar a Unidade de Laser

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Em seguida, desligue a unidade de laser da Videojet 3340.

- Localize o interruptor de energia na unidade de laser (geralmente no lado ou na parte traseira da máquina).
- Mude o interruptor para a posição “Desligado” e confirme que as luzes indicadoras da unidade de laser estão apagadas.
- Nota: Permita que a unidade de laser esfrie antes de prosseguir para garantir a segurança do equipamento.




****4. Desligar a Máquina Principal****

Após completar os passos acima, desligue a energia principal da máquina de marcação a laser.

- Encontre o botão de energia principal (geralmente vermelho ou rotulado como “Power”).
- Pressione e segure o botão de energia principal por 3 segundos até que a máquina seja completamente desligada.
- Verifique se todas as luzes indicadoras estão apagadas, confirmando que a máquina

está totalmente desligada.

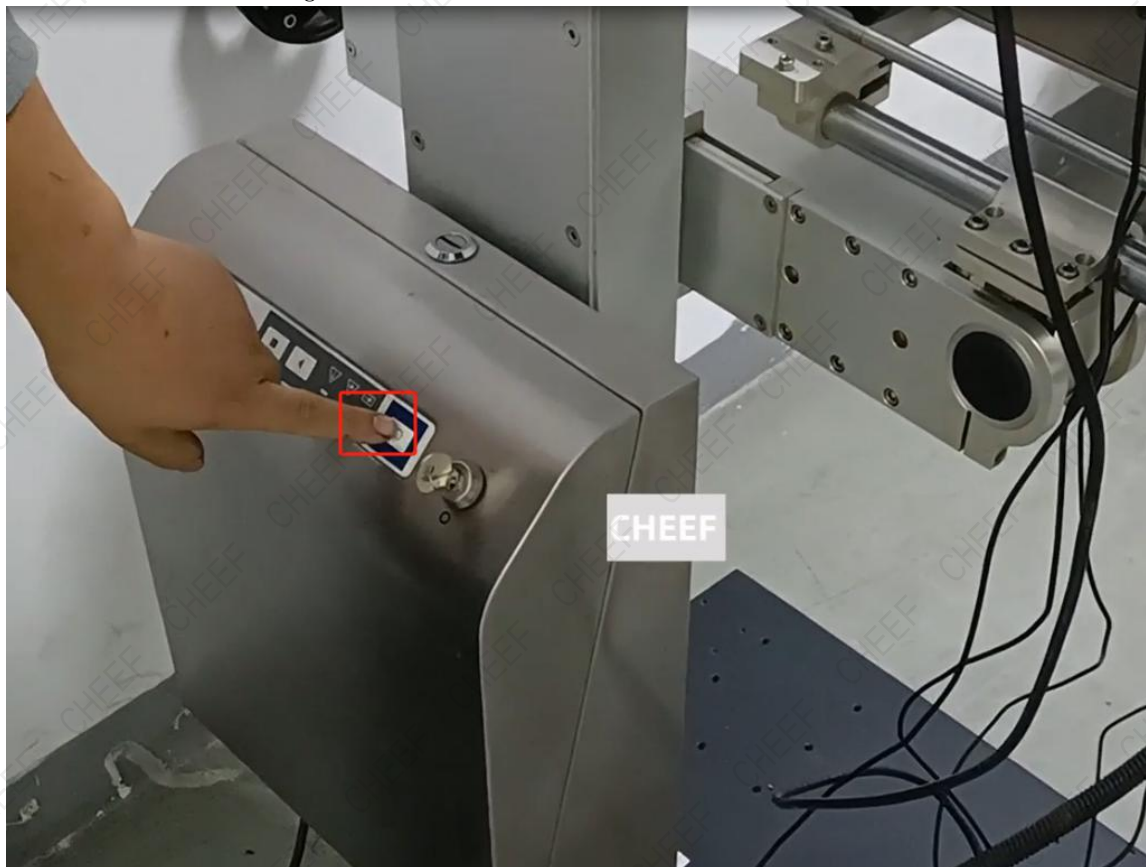

****5. Verificações Finais****

Para garantir a segurança, realize estas verificações finais:

- Confirme que todas as luzes indicadoras de energia estão apagadas e que a máquina está totalmente desligada.
- Inspecione a área de trabalho para verificar se há itens remanescentes ou possíveis riscos de segurança.
- Se a máquina não for usada por um período prolongado, desconecte o cabo de alimentação para maior segurança.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



****Contate-nos****

Para assistência adicional ou suporte técnico, entre em contato com a Cheef Company:

- ****E-mail****: sales@cheef.cn

- ****WhatsApp****: +86 181 6857 5767

Estamos comprometidos em fornecer suporte profissional para manter sua máquina de marcação a laser Videojet 3340 funcionando perfeitamente!

****Referência de Vídeo****

Para uma guia visual, assista ao processo de desligamento aqui:
<https://youtu.be/c00Sbe4C6oQ>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767