

****Wie man Gravureinstellungen in der Software der Videojet 3640 Lasermarkiermaschine konfiguriert****

****Einführung****

Das Konfigurieren der Gravureinstellungen in der Software der Videojet 3640 Lasermarkiermaschine ist entscheidend, um präzise und individuelle Gravierergebnisse zu erzielen. Diese Anleitung bietet eine detaillierte Anleitung zum Auswählen und Bearbeiten von Gravurparametern, Verwalten von Nachrichteninhalten, Konfigurieren von Produktionslinieneinstellungen, Festlegen von Auslösesignalen und Testen der Gravurleistung, um sicherzustellen, dass sowohl Anfänger als auch erfahrene Bediener den Prozess problemlos durchlaufen können. Folgen Sie diesem Tutorial, um die Gravureinstellungen in der Videojet 3640 Software effizient an Ihre Bedürfnisse anzupassen.



****Anleitung zu Gravureinstellungen****

****Auswählen und Bearbeiten von Gravureinstellungen****


Wählen Sie eine bestehende Gravureinstellung (z. B. "123 ") und passen Sie Schlüsselparameter wie Geschwindigkeit, Druckverzögerung und Leistung an.

- Starten Sie die Software der Videojet 3640 Lasermarkiermaschine und navigieren Sie zur Hauptschnittstelle.
- In der Hauptschnittstelle finden Sie die Option „Aufgaben verwalten“, klicken Sie darauf und wählen Sie die Einstellung „123“.
- Geben Sie einen Namen für die Einstellung ein (z. B. „123“) und sehen Sie sich die bestehenden Parameter an (Geschwindigkeit, Druckverzögerung, Energie/Leistung).
- Bearbeiten Sie Schlüsselparameter: Passen Sie Geschwindigkeit, Druckverzögerung oder Leistung (Energie) an, lassen Sie die anderen Parameter auf den Werkseinstellungen, um Druckprobleme zu vermeiden.
- Nach der Bearbeitung klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu speichern.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

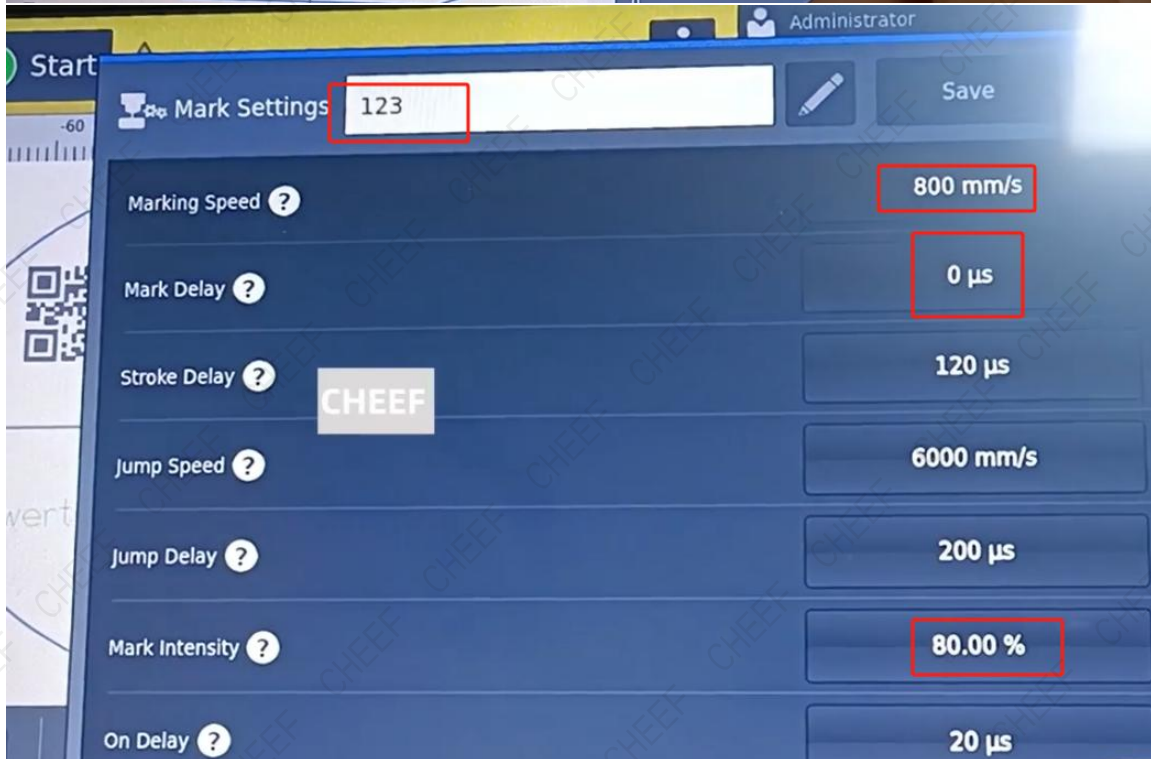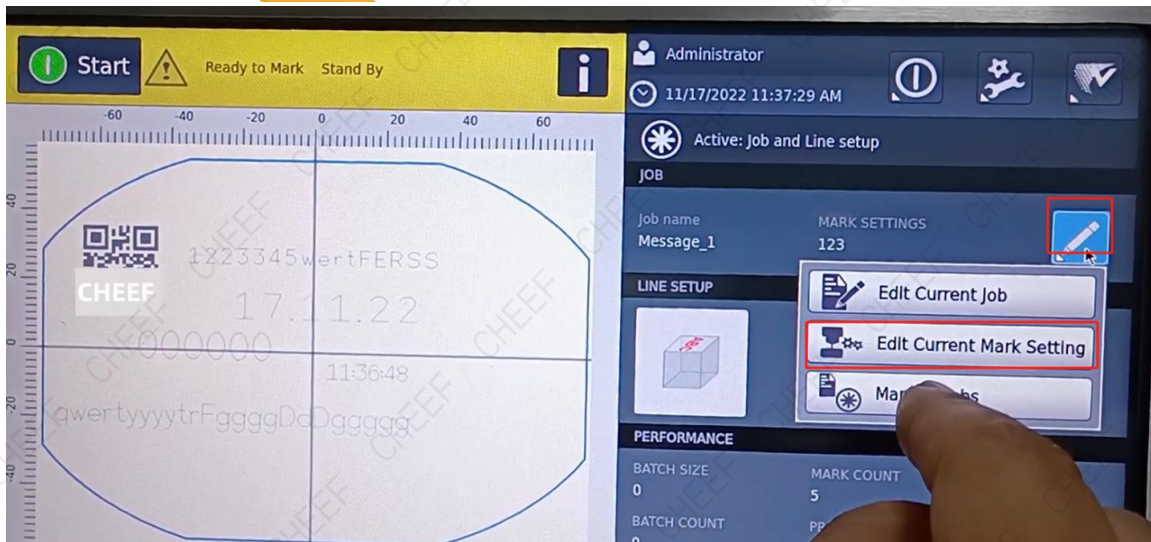

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

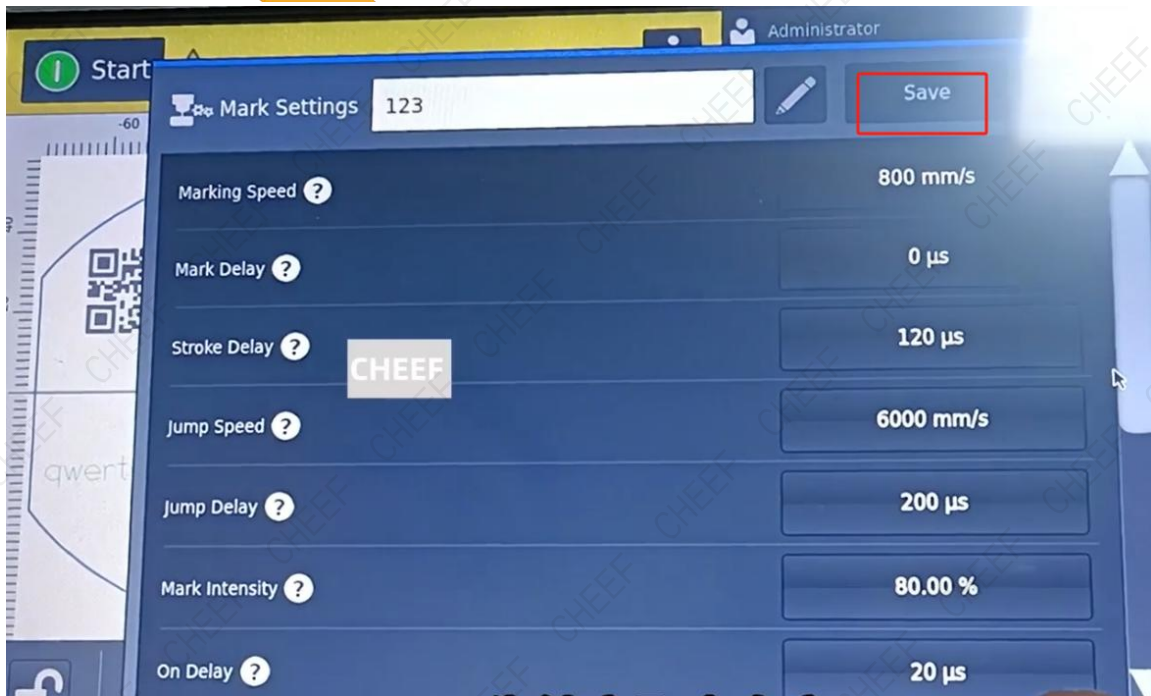


Verwalten von Nachrichteninhalten


Wählen, bearbeiten oder erstellen Sie Nachrichteninhalte, die mit den Gravureinstellungen verknüpft sind.

- In der Schnittstelle „Aufgaben verwalten“ sehen Sie die drei erstellten Nachrichteninhalte, wählen Sie einen aus, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren und auf „OK“ klicken, um zu bestätigen.
- Um eine Nachricht zu bearbeiten, klicken Sie auf ihren Namen, um ihre Zeichensegmente anzuzeigen (ein handschriftliches Symbol erscheint bei Auswahl).
- Bearbeiten Sie die Schriftart, Größe oder Position des Segments und wählen Sie dann „Speichern“ oder „Zurück“, um die Änderungen zu speichern.
- Um eine neue Nachricht zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „ADD“ und fügen Sie neuen Inhalt nach Bedarf hinzu.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

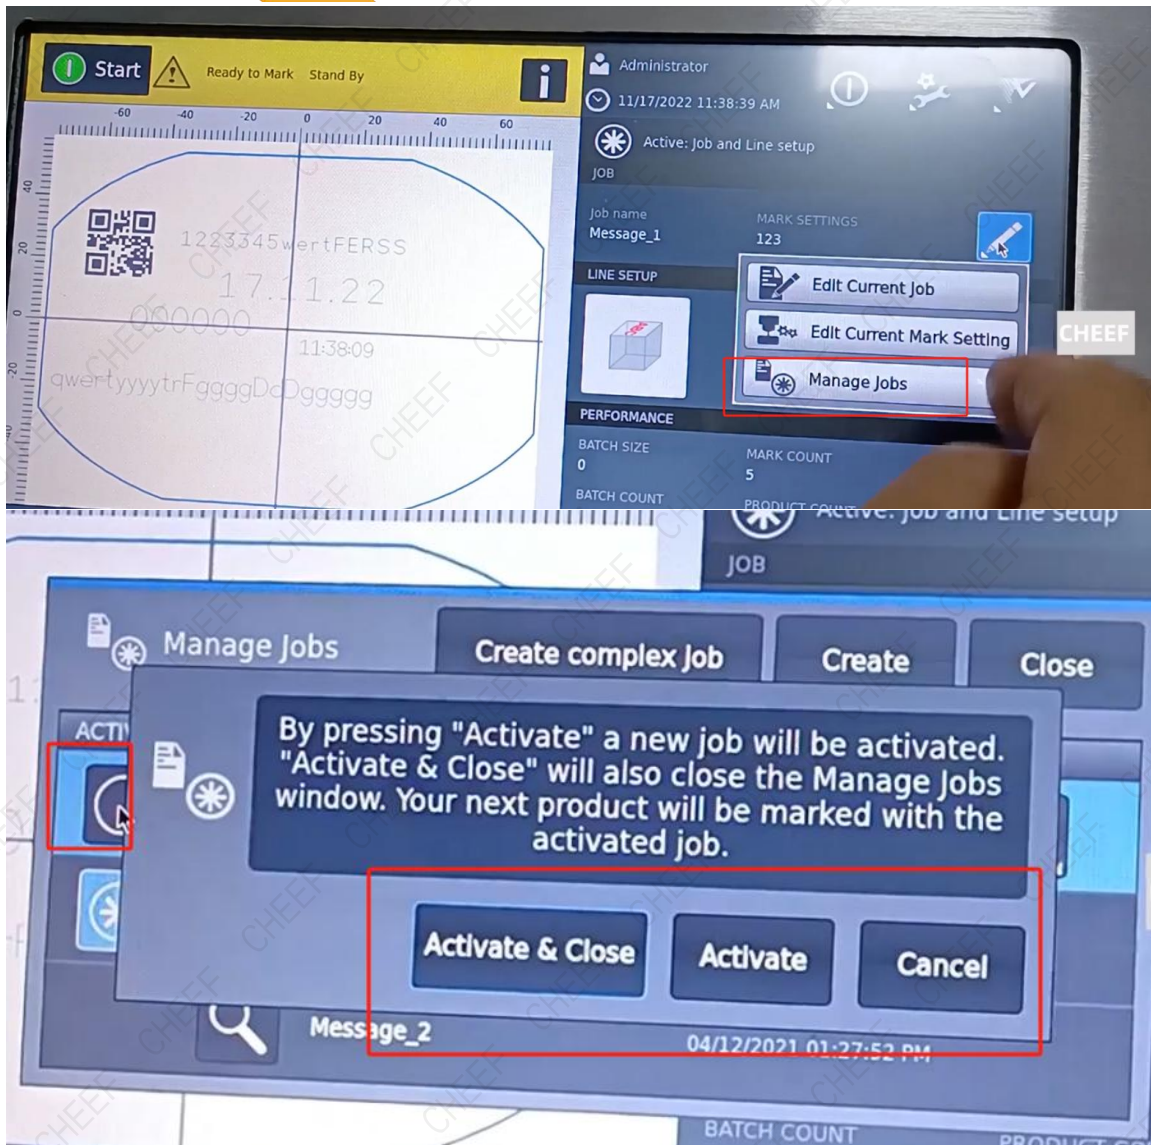

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

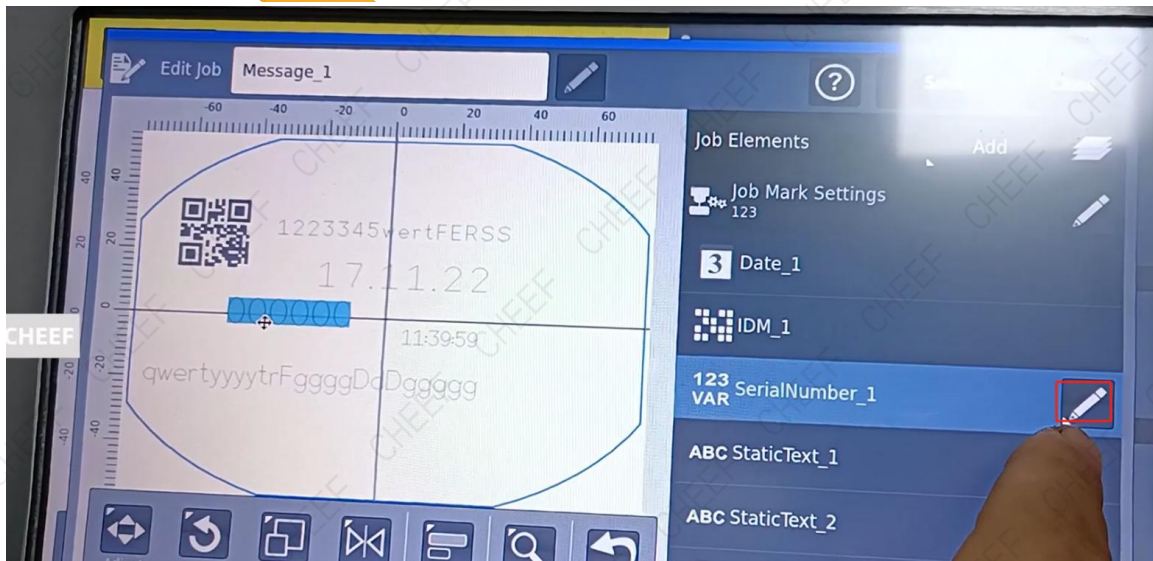


Konfigurieren der Produktionslinieneinstellungen


Legen Sie die Druckrichtung, die Kopfdrehung und die Nachrichtenorientierung fest.
- Greifen Sie auf die Schnittstelle „Produktionslinieneinstellungen“ zu, um den Status des fotoelektrischen Sensors und des Encoders zu überprüfen (derzeit nicht aktiviert, was bedeutet, dass sie nicht installiert sind).

- Wählen Sie „Bearbeiten“ und klicken Sie auf „Installieren“, dann legen Sie die Bewegungsrichtung der Produktionslinie fest (links oder rechts).

- Passen Sie die Kopfdrehung und die Schriftorientierung der Nachricht an die Anforderungen an.

- Speichern Sie die Änderungen, um die korrekte Konfiguration der Produktionslinie sicherzustellen.

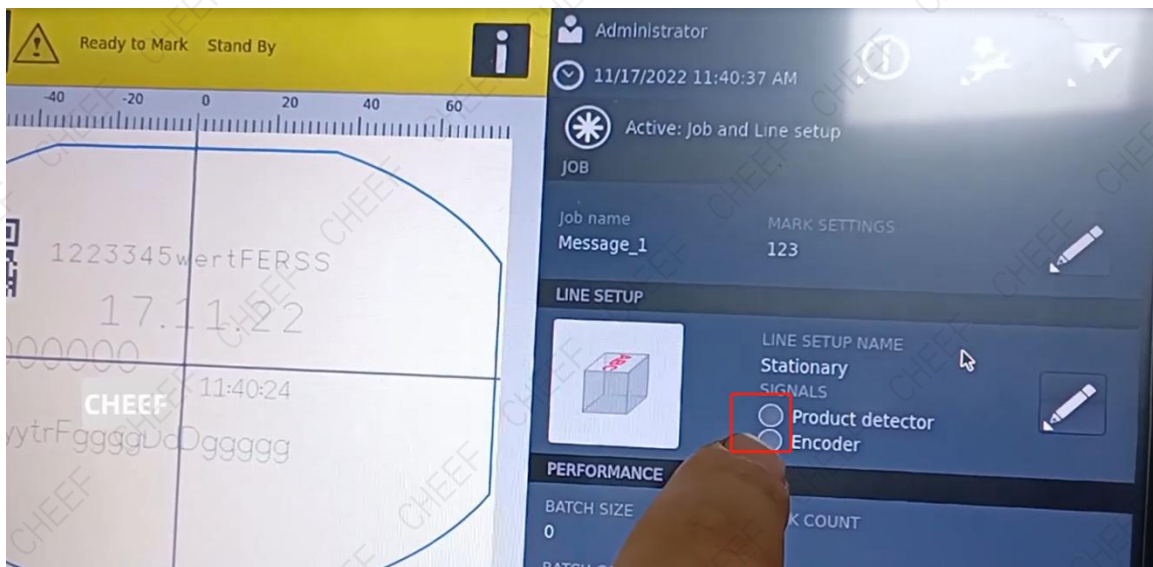

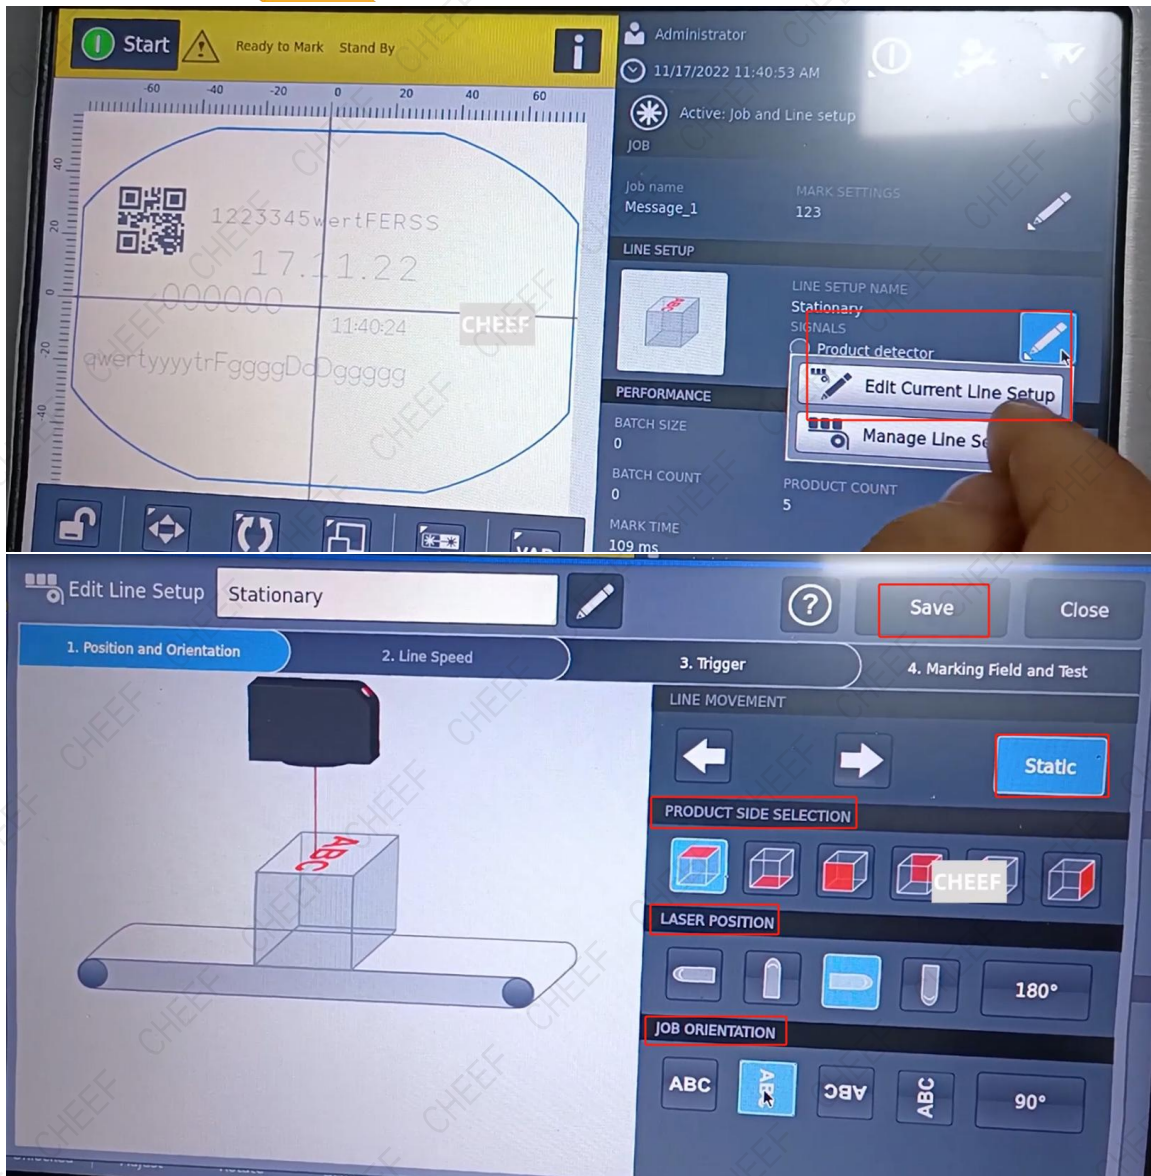


****Festlegen von Auslösesignalen****

Wählen Sie Auslösemodi und verwalten Sie die Signalunterdrückung.

- In der Schnittstelle „Auslösesignal“ wählen Sie die verfügbaren Auslösemodi: „Intern Einzel“ (graviert einmal pro Klick, kein fotoelektrischer Sensor erforderlich) oder „Intern Kontinuierlich“ (kontinuierliches Drucken nach einem Klick).
- Andere Auslöseoptionen (z. B. Encoder-bezogene) sind deaktiviert (grau dargestellt) aufgrund nicht installierter Geräte.
- Stellen Sie die Signalunterdrückung ein (z. B. zusätzliche Signale innerhalb von 180 Millisekunden ignorieren, um nur ein Signal zu akzeptieren).
- Speichern Sie die Auslöseeinstellungen, um die Konfiguration abzuschließen.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

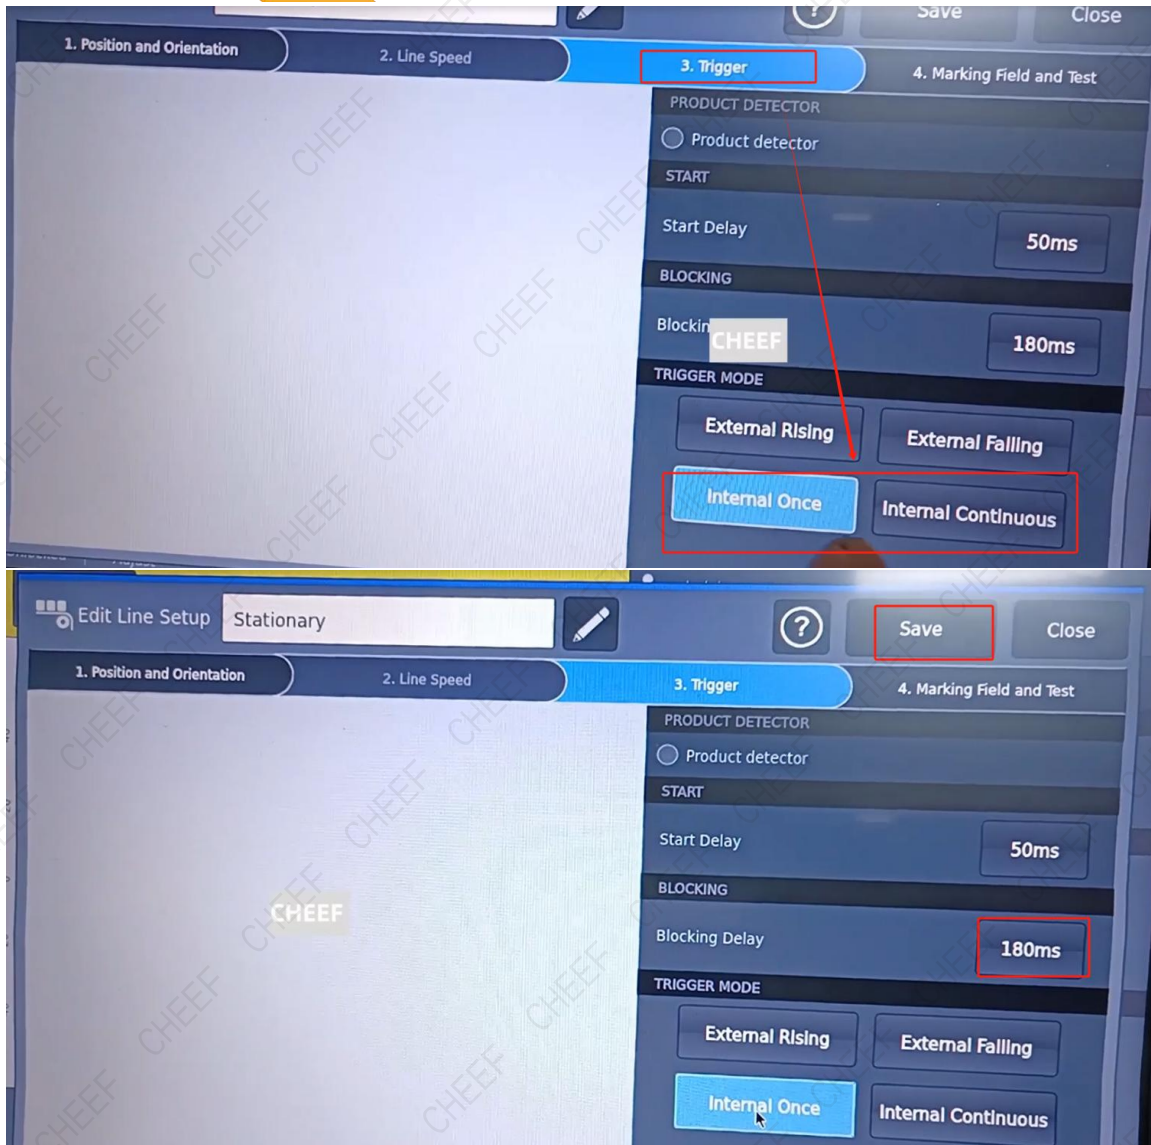


****Testen und Überwachen der Gravur****

Testen Sie die Gravurleistung, verfolgen Sie Zeit und Zähler und passen Sie die Einstellungen an.


- Gehen Sie in den „Gravurtestbereich“, klicken Sie auf „Gravieren“, um zu testen, und beobachten Sie den Anstieg des Zählers (z. B. von 5 auf 6) und die benötigte Zeit (z. B. 4 Sekunden).
- Überprüfen Sie die Statistiken (Gesamt und Zähler), und beachten Sie, dass komplexe Nachrichten mehr Zeit benötigen können.
- Im Menü „Anpassen“ verschieben oder drehen Sie die gesamte Nachricht, passen Sie die Gravurleistung an (verriegeln oder entriegeln Sie die Variableneinstellungen).

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Speichern Sie alle Änderungen und schließen Sie die Schnittstelle.

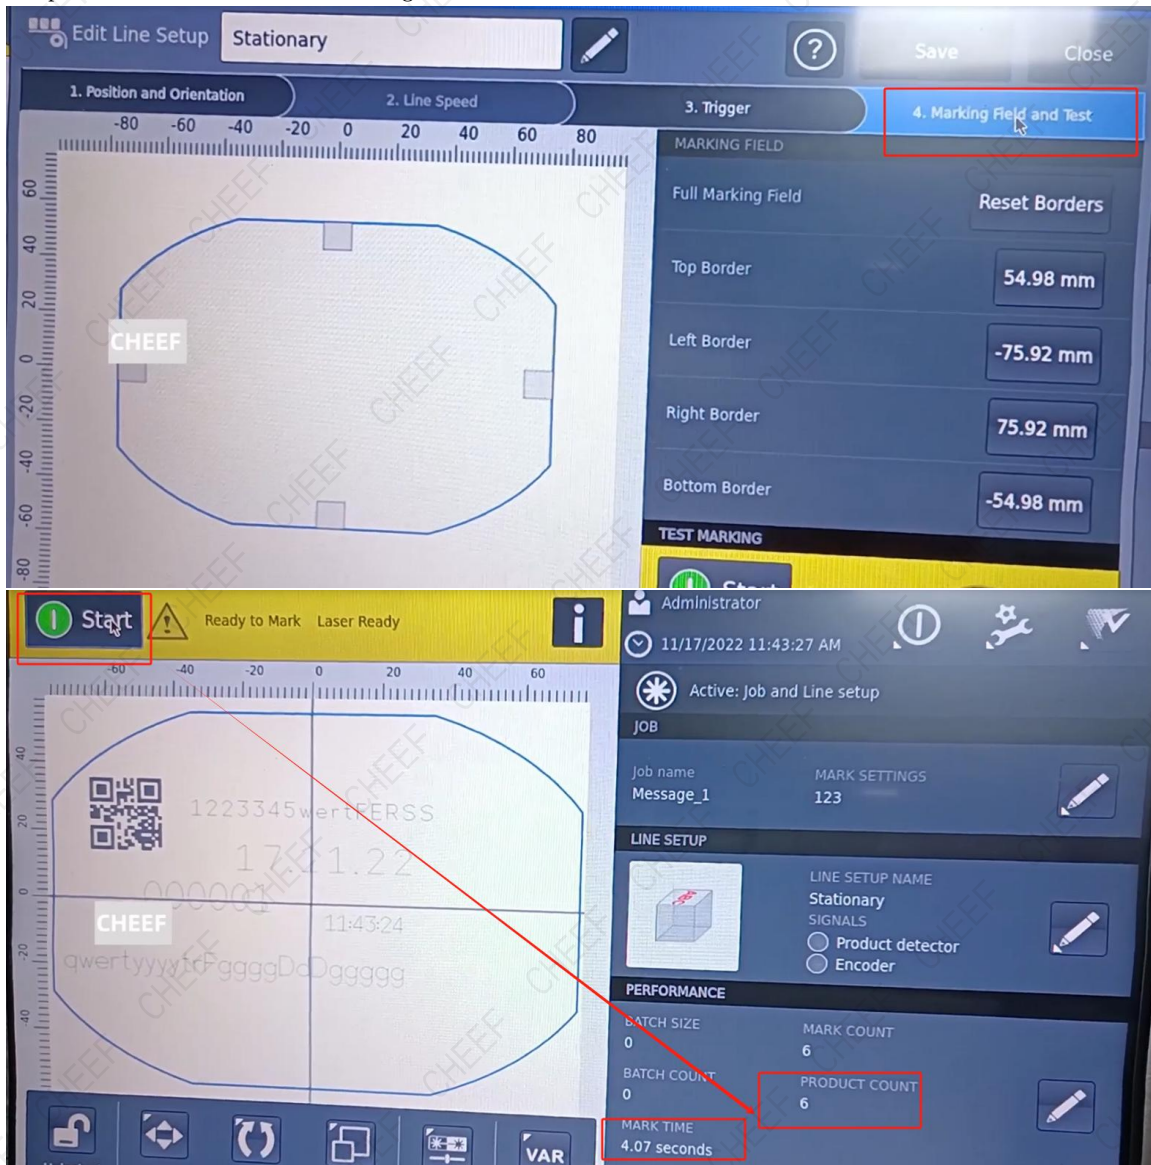

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

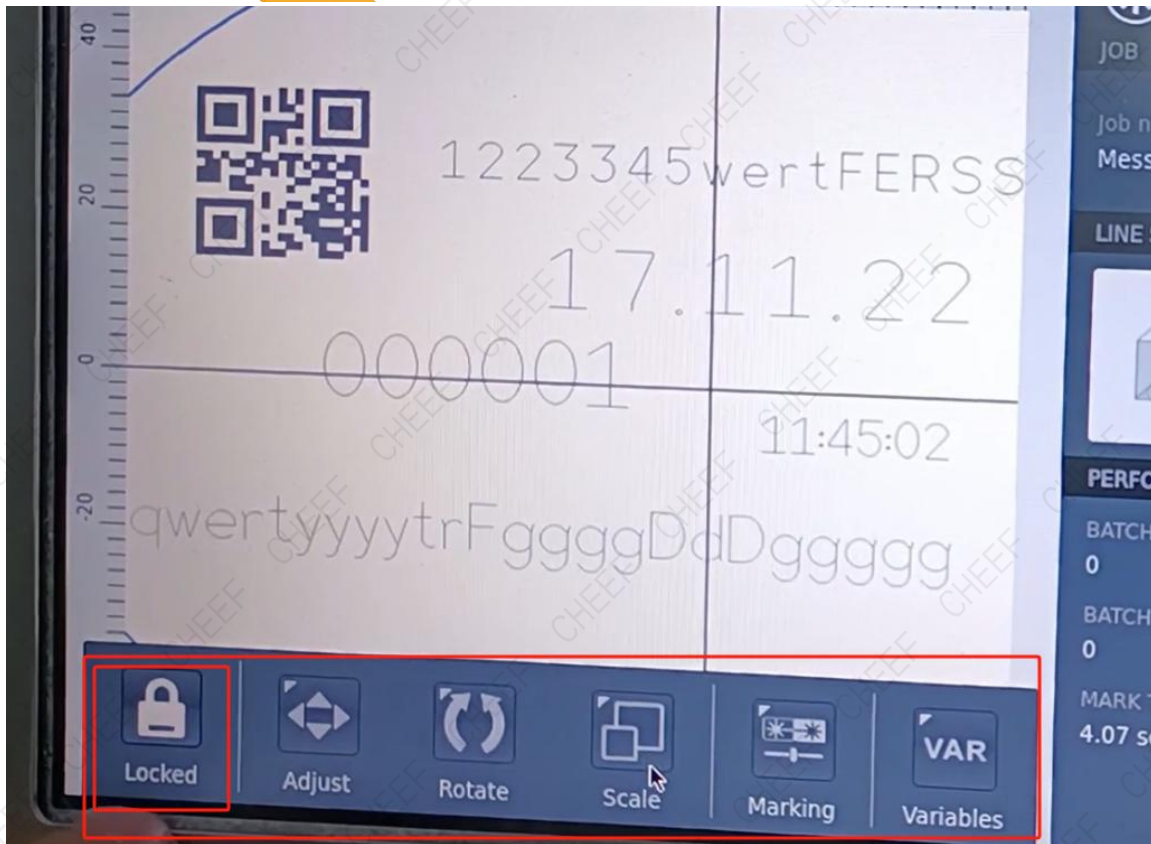

****Kontaktieren Sie uns****

Für weitere Unterstützung oder technischen Support kontaktieren Sie bitte die Cheef Company:

- ****E-Mail****: sales@cheef.cn
- ****WhatsApp****: +86 181 6857 5767

Wir sind bestrebt, professionellen Support zu bieten, um den reibungslosen Betrieb Ihrer Videojet 3640 Lasermarkiermaschine zu gewährleisten!

****Videoreferenz****

Für eine visuelle Anleitung sehen Sie sich den Prozess der Konfiguration von Gravureinstellungen hier an: <https://youtu.be/GlsFRUoYdZg>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767