

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

****Como Configurar as Definições de Gravação no Software da Máquina de Marcação a Laser Videojet 3640****

****Introdução****


Configurar as definições de gravação no software da máquina de marcação a laser Videojet 3640 é crucial para alcançar resultados de gravação precisos e personalizados. Este guia fornece uma explicação detalhada sobre como selecionar e editar parâmetros de gravação, gerenciar conteúdo de mensagens, configurar ajustes da linha de produção, definir sinais de disparo e testar o desempenho da gravação, garantindo que tanto iniciantes quanto operadores experientes possam completar o processo com facilidade. Siga este tutorial para ajustar eficientemente as definições de gravação no software Videojet 3640 de acordo com suas necessidades.

****Guia de Definições de Gravação****

****Selecionar e Editar Definições de Gravação****

Selecione uma definição de gravação existente (por exemplo, “123”) e ajuste parâmetros-chave como velocidade, atraso de impressão e potência.

- Inicie o software da máquina de marcação a laser Videojet 3640 e navegue até a interface principal.
- Na interface principal, localize a opção “Gerenciar Tarefas”, clique para entrar e selecione a definição “123”.
- Insira um nome para a definição (por exemplo, “123”) e visualize seus parâmetros existentes (velocidade, atraso de impressão, energia/potência).
- Edite parâmetros-chave: ajuste a velocidade, o atraso de impressão ou a potência (energia), deixando os outros parâmetros nos valores padrão de fábrica para evitar problemas de impressão.
- Após editar, clique em “Salvar” para armazenar as alterações.

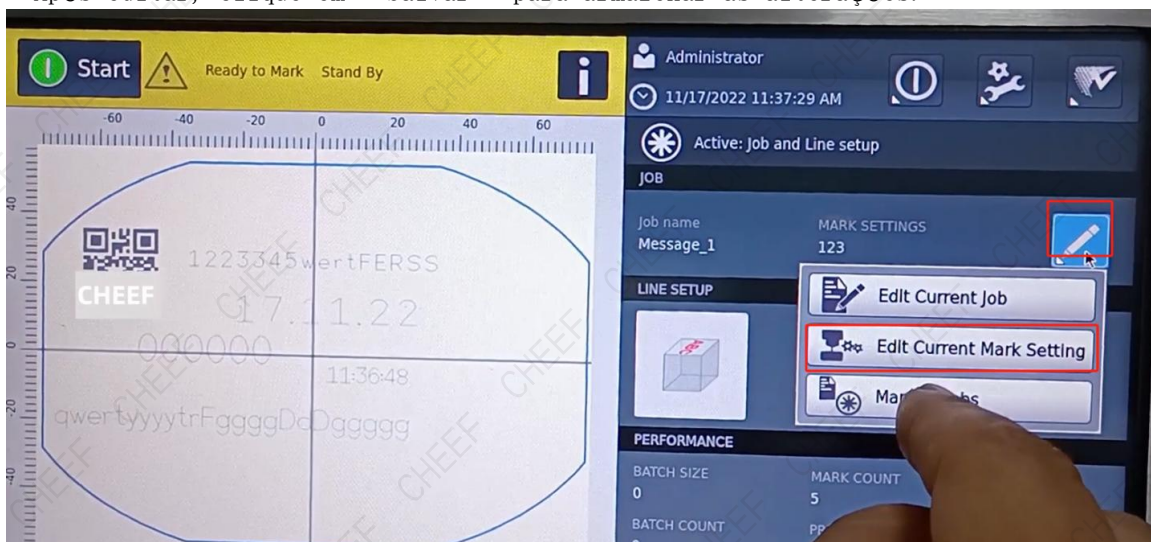

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Administrator

Start

Mark Settings 123

Save

Marking Speed ? 800 mm/s

Mark Delay ? 0 μ s

Stroke Delay ? 120 μ s

Jump Speed ? 6000 mm/s

Jump Delay ? 200 μ s

Mark Intensity ? 80.00 %

On Delay ? 20 μ s

CHEEF

Save


****Gerenciar Conteúdo de Mensagens****

Selecione, edite ou crie conteúdo de mensagens associado às definições de gravação.


Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Na interface de Gerenciar Tarefas, visualize os três conteúdos de mensagens criados, selecione um marcando a caixa de seleção e clicando em “OK” para confirmar.
- Para editar uma mensagem, clique em seu nome para ver seus segmentos de caracteres (um ícone de escrita à mão aparece ao selecioná-lo).
- Edite a fonte, o tamanho ou a posição do segmento, depois escolha “Salvar” ou “Retornar” para salvar as alterações.
- Para criar uma nova mensagem, clique no botão “ADD” e adicione novo conteúdo conforme necessário.

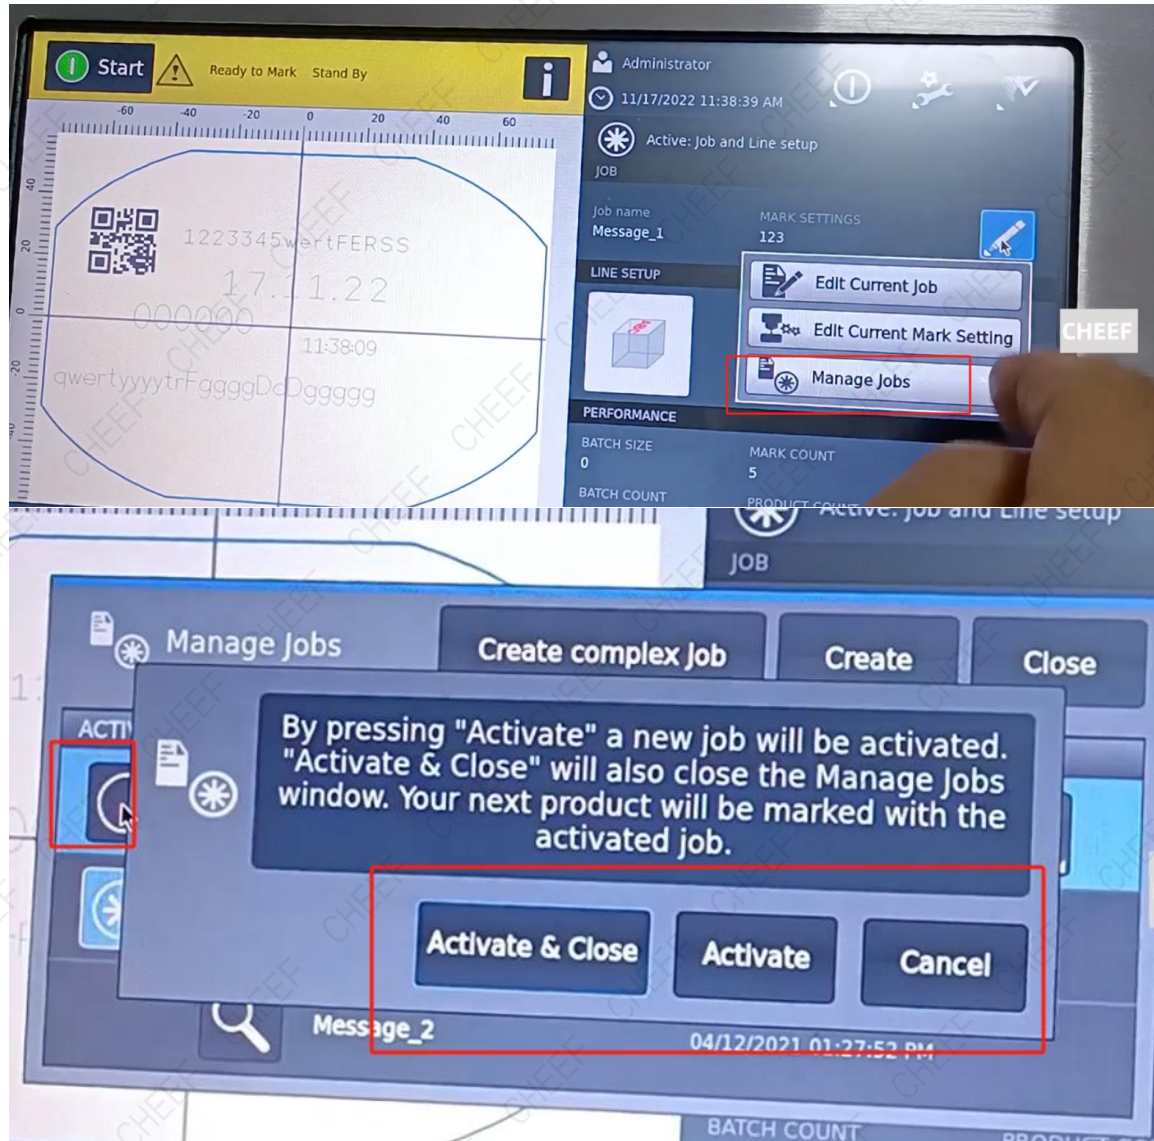

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

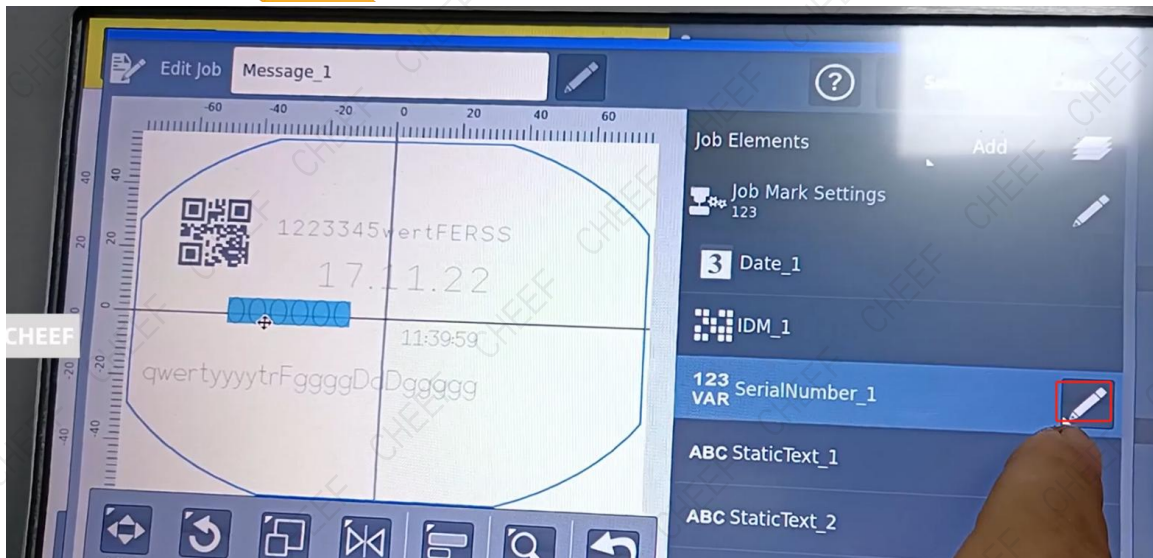

Configurar Definições da Linha de Produção


Defina a direção de impressão, a rotação do cabeçote e a orientação da mensagem.

- Acesse a interface de “Definições da Linha de Produção” para verificar o status do sensor fotoelétrico e do codificador (atualmente desmarcados, indicando que não estão instalados).


- Selecione “Editar” e clique em “Instalar”, depois defina a direção de movimento da linha de produção (esquerda ou direita).

- Ajuste a rotação do cabeçote e a orientação da fonte da mensagem para corresponder aos requisitos.

- Salve as alterações para garantir a configuração correta da linha de produção.

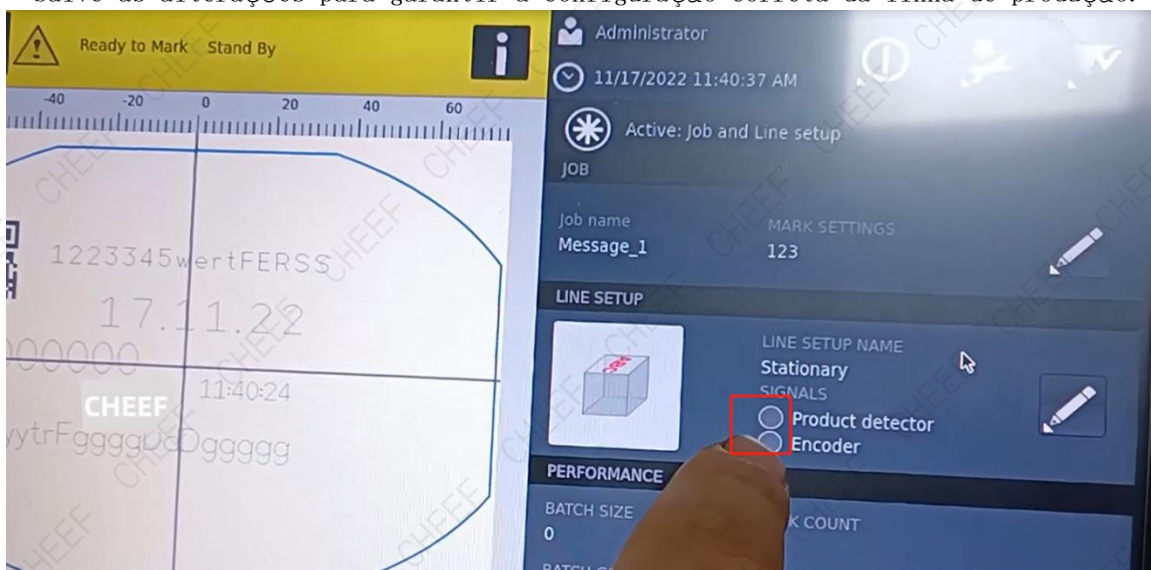

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

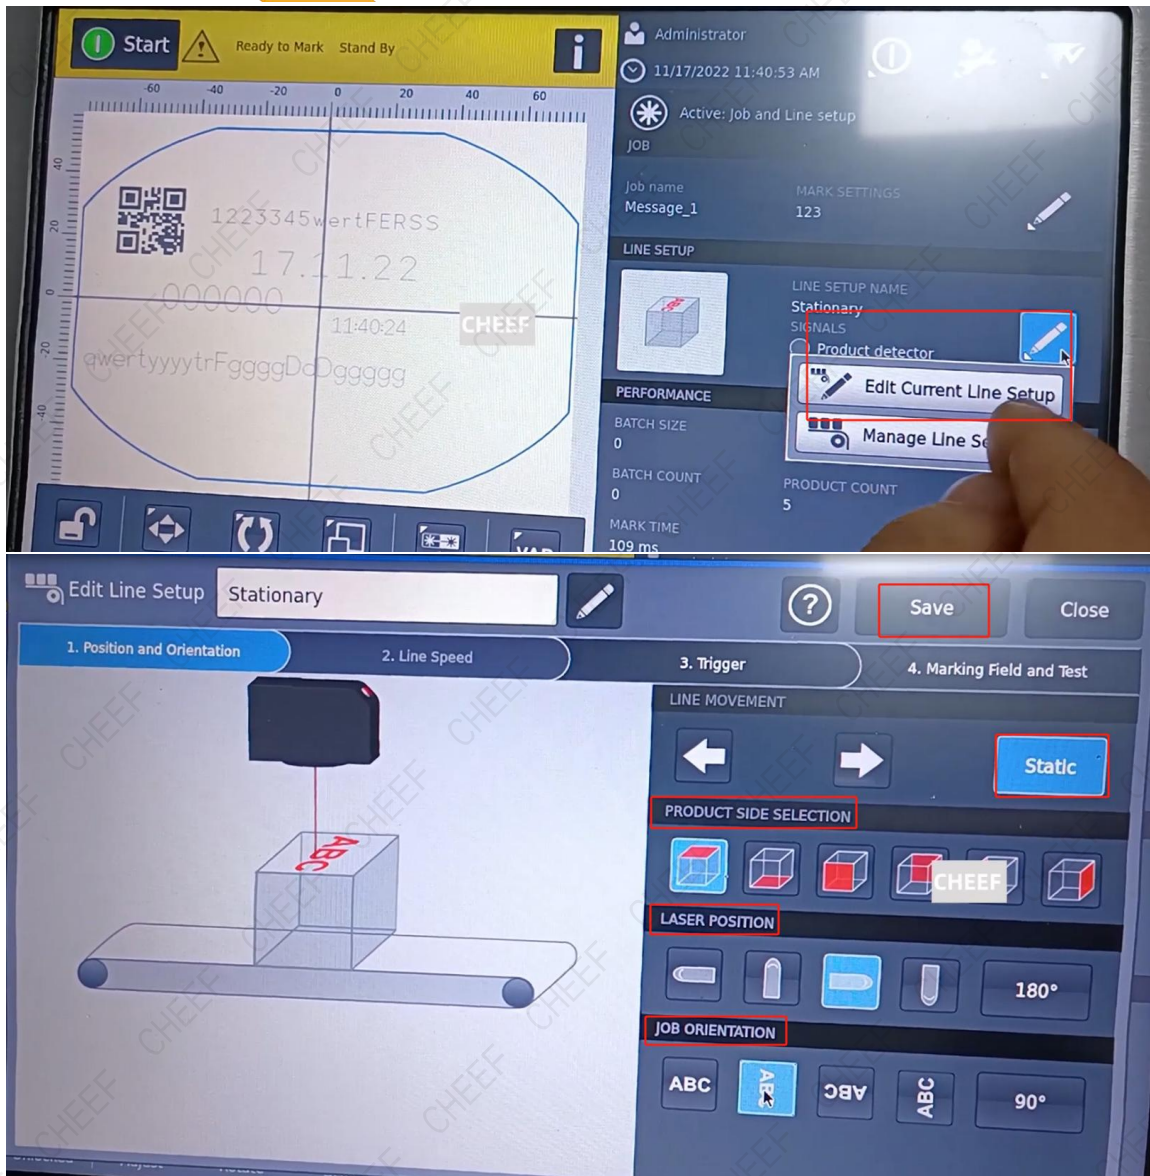


****Definir Sinais de Disparo****

Escolha modos de disparo e gerencie a supressão de sinais.

- Na interface de “Sinal de Disparo”, selecione os modos de disparo disponíveis: “Interno Único” (grava uma vez por clique, sem necessidade de sensor fotoelétrico) ou “Interno Contínuo” (impressão contínua após um clique).
- Outras opções de disparo (por exemplo, relacionadas ao codificador) estão desabilitadas (em cinza) devido a equipamentos não instalados.
- Configure a supressão de sinais (por exemplo, ignorar sinais adicionais dentro de 180 milissegundos para aceitar apenas um sinal).
- Salve as definições de disparo para completar a configuração.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

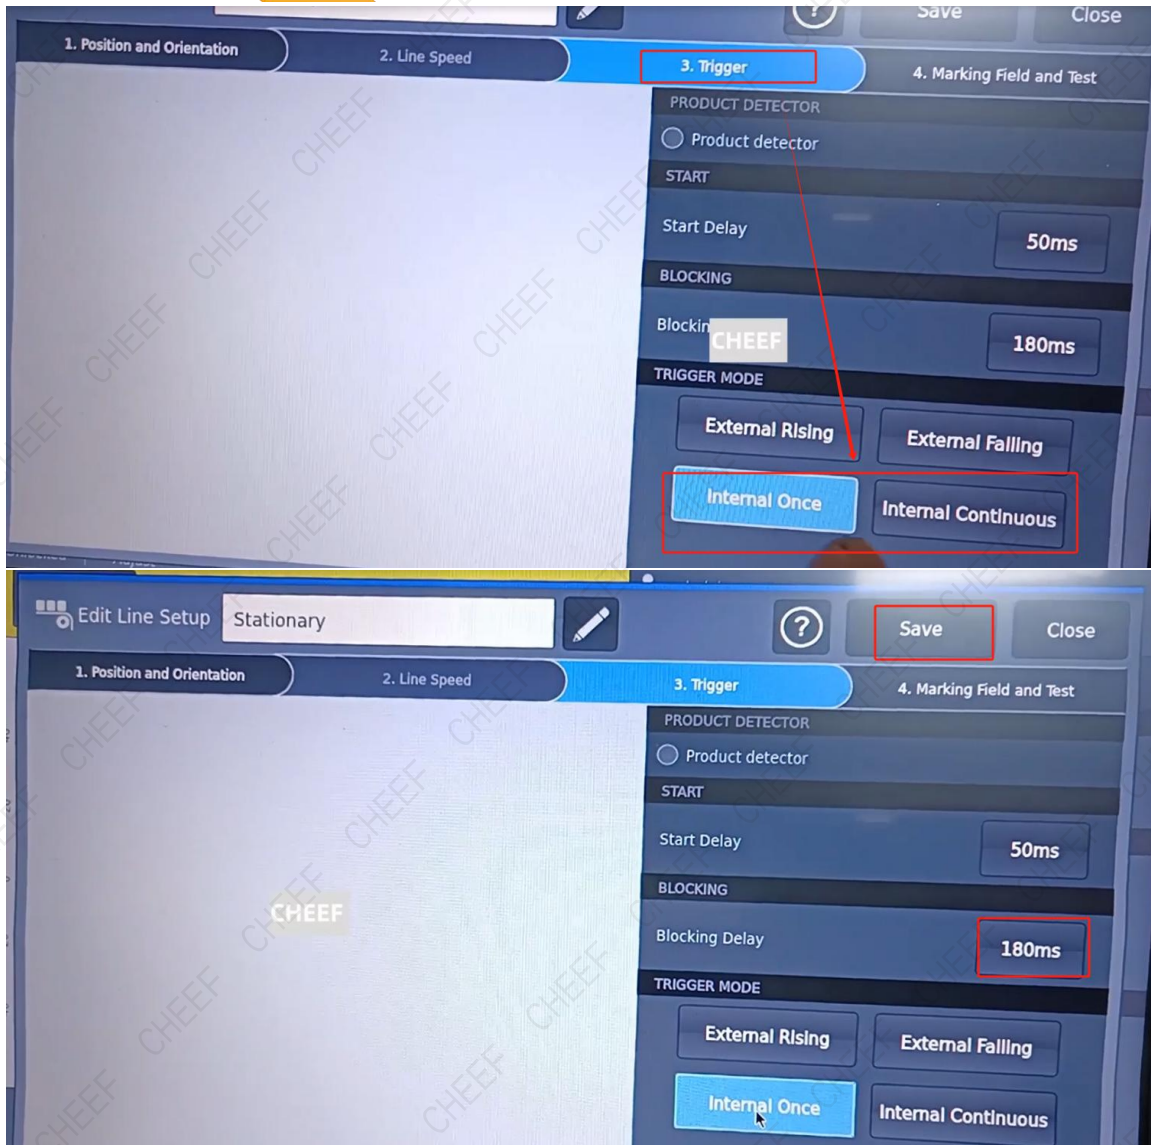


Testar e Monitorar a Gravação

Teste o desempenho da gravação, acompanhe o tempo e a contagem, e ajuste as configurações.


- Entre na “Área de Teste de Gravação”, clique em “Gravar” para testar e observe o aumento da contagem (por exemplo, de 5 para 6) e o tempo gasto (por exemplo, 4 segundos).
- Revise as estatísticas (total e contagem), observando que mensagens complexas podem exigir mais tempo.
- No menu “Ajustar”, mova ou gire a mensagem inteira, ajuste a potência de gravação (bloqueeie ou desbloqueeie as configurações de variáveis).

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Salve todas as alterações e feche a interface.

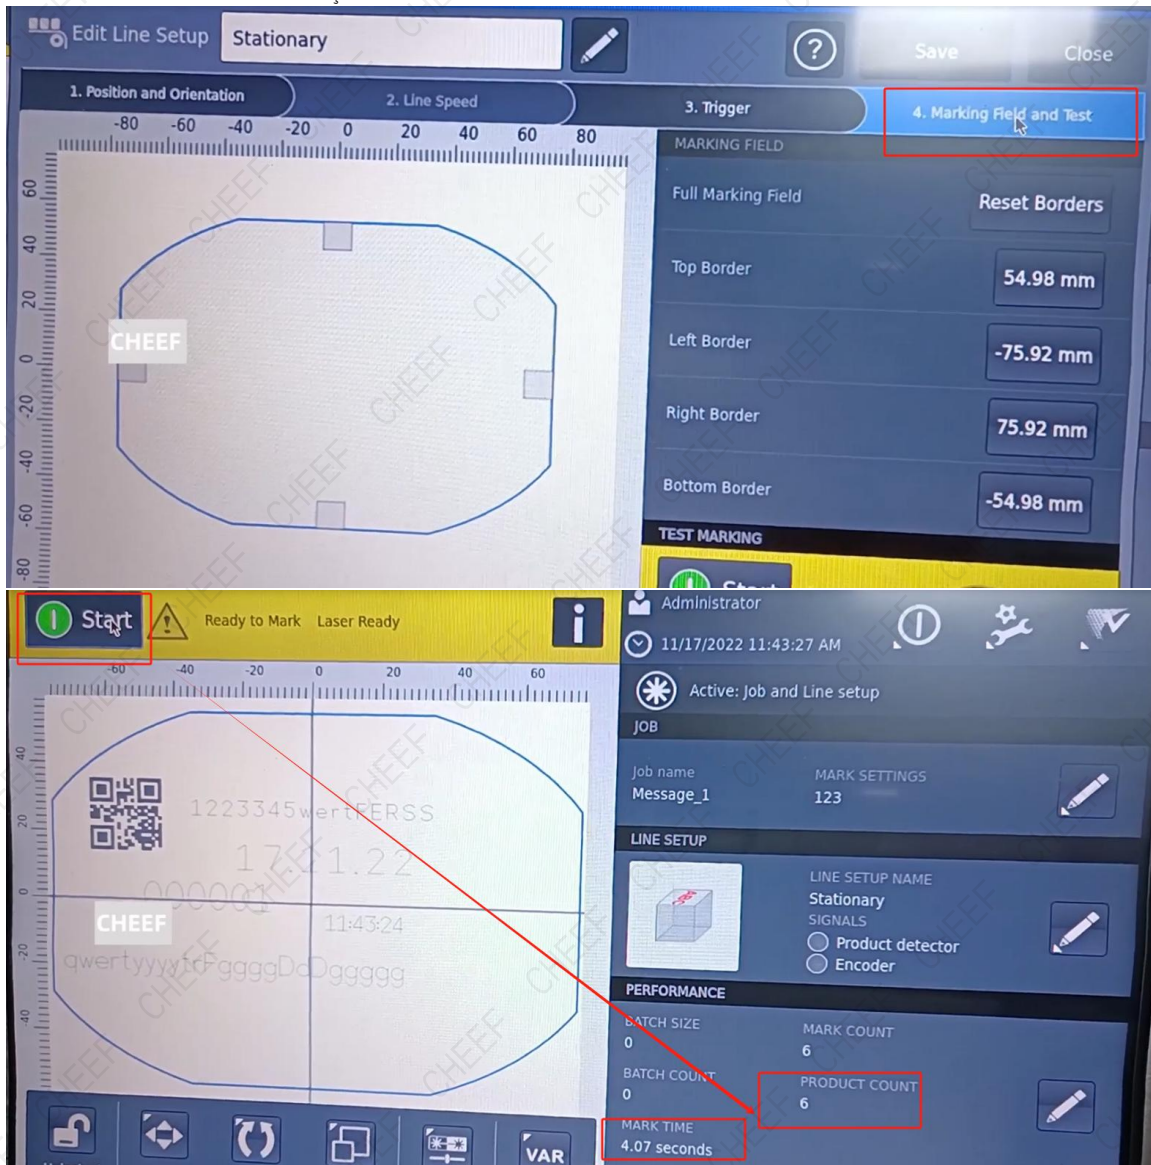

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

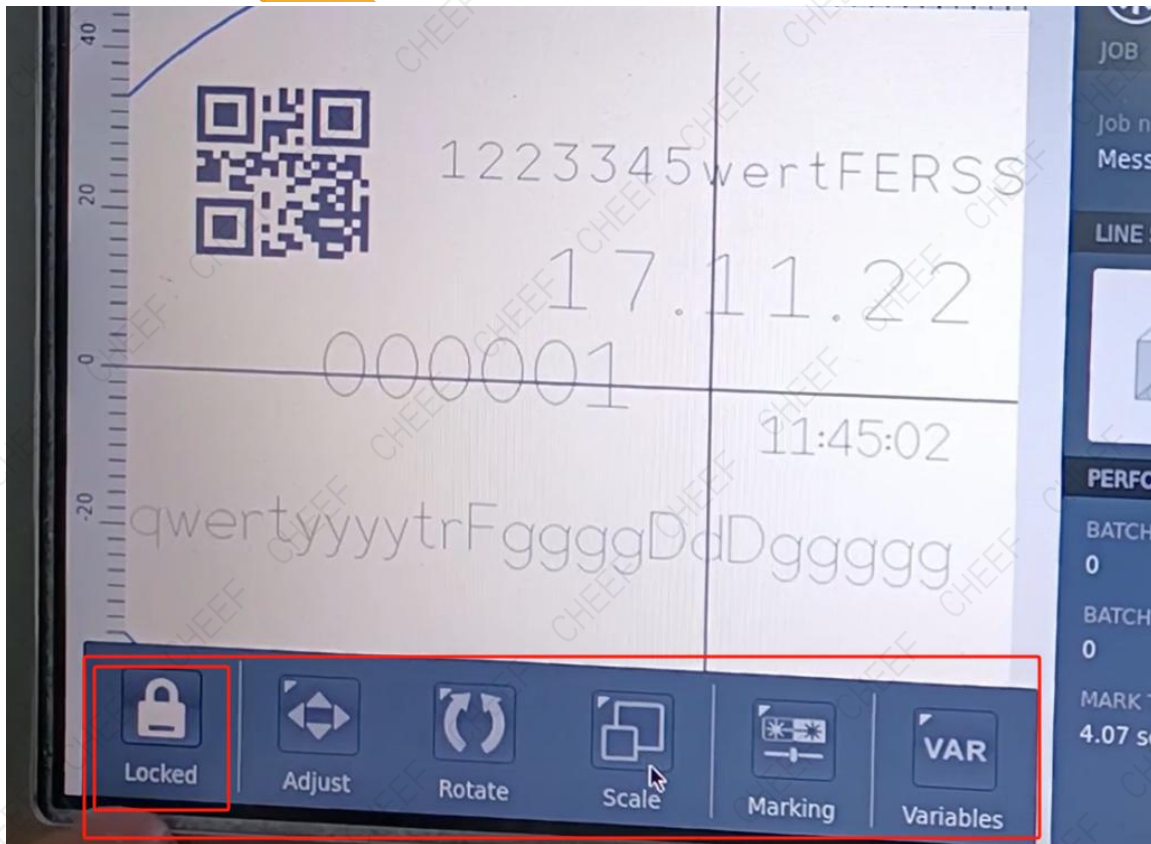

****Contate-nos****

Para assistência adicional ou suporte técnico, entre em contato com a Cheef Company:

- ****E-mail****: sales@cheef.cn
- ****WhatsApp****: +86 181 6857 5767

Estamos comprometidos em fornecer suporte profissional para manter sua máquina de marcação a laser Videojet 3640 funcionando perfeitamente!

****Referência de Vídeo****

Para uma guia visual, assista ao processo de configuração de definições de gravação aqui: <https://youtu.be/G1sFRUoYdZg>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767