

Лазерная машина Videojet 3340: как собрать

Это дисплей.



Это контроллер, также известный как блок управления.



Это лазер.



Первое - это соединение между контроллером и монитором.



Этот монитор должен быть подключен в это положение. Кабель для передачи данных подключен к контроллеру и подключен к лазеру.



Если есть внешний фотоэлектричество, эти три отверстия используются для подключения фотоэлектричество.



Эти четыре отверстия для подключаемых кодировщиков.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



Базовая сборка такая. После сборки ее можно включить.
При включении питания необходимо сначала включить переключатель контроллера. После включения загорится экран дисплея.




После полного запуска включите выключатель лазера. Включение питания займет около 1 минуты.



При запуске машины появится этот интерфейс.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

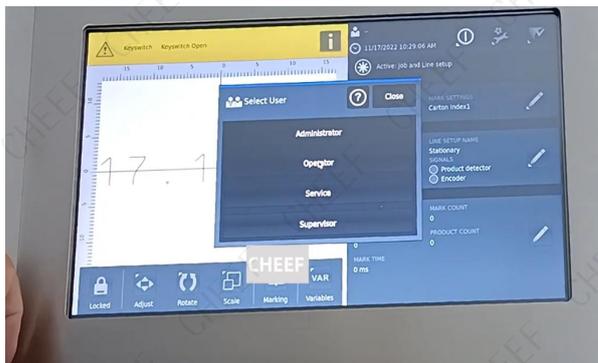

Нажмите, чтобы ввести пароль, введите начальный пароль четыре 2, нажмите «ОК», и машина будет включена.



Если вам нужно вырезать, вам нужно перевернуть его, а затем контроллер откроется, и вы сможете распечатать его.



Нажмите кнопку «Начать» на экране, и вы сможете вырезать его.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD



При резке нужно обращать внимание на ее фокусное расстояние. Расстояние между машиной и коробкой составляет около 20 см, что является лучшим фокусным расстоянием.

