
SD X40 信息编辑与导入详细教程


本教程将详细说明如何使用 CoLOS 软件对 SD X40 打码机进行信息的编辑与导入操作,适用于生产线操作者和技术支持人员。

第一步:打开 CoLOS 软件

双击桌面上的 CoLOS 图标以启动程序。在程序界面中点击"新建",选择对应机型(如 32mm SD X40),点击"确定"。

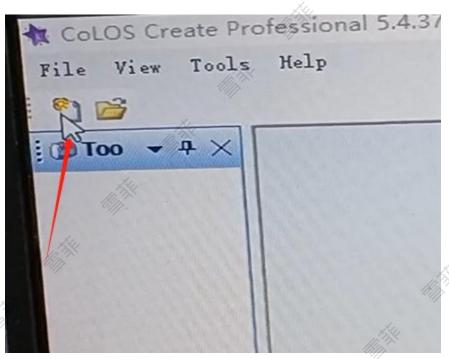




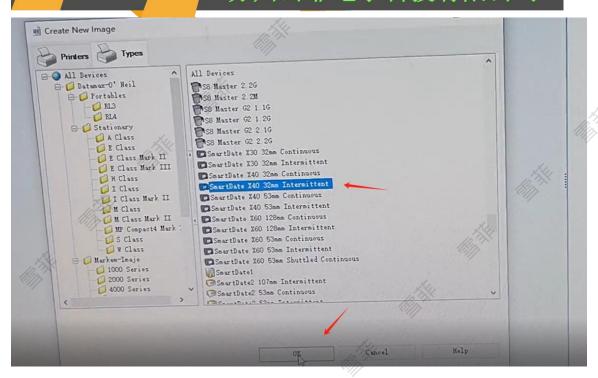

第二步:设置信息框尺寸


在弹出的设置界面中设置打印标签的高度和宽度。宽度不能超过打印头的最大范围(如 32mm),高度可根据标签需求调整。



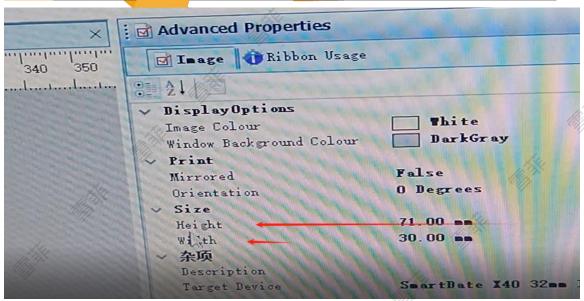

第三步:保存信息模板

点击"另存为",为该信息模板命名(如: CC),并点击"保存"。此模板将在后续操作中用 于下载与导入。

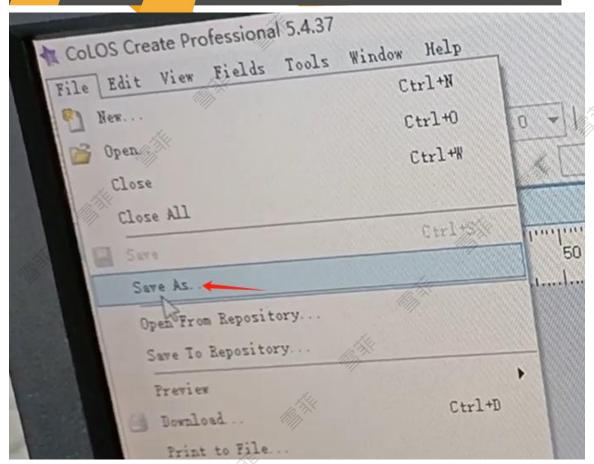




第四步:编辑信息内容

左侧工具栏可插入文本、条码(如二维码)、日期与时间等内容。双击对象可编辑具体信息。可调节字体、字号、粗体、下划线等样式。




TO THE OWNER OF THE OWNER OWNE	TEXT		
1	BbCcDdEe	24,	
	Change data sourc	È	
	Name:	TEXT	
	Rotation:	O Degrees	V
	Hidden:		
	Font:	Arial	<u> </u>
	Point Size:	12	
	Style		
	☐ Bold		
	☐ Italic		

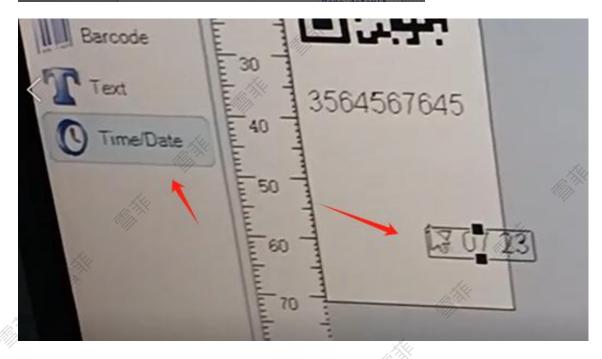

电话: 0512-67301180 邮箱: 764989769@qq.com




4.

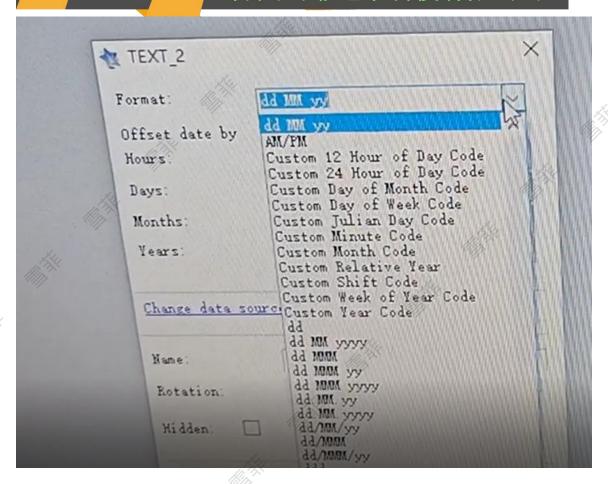



第五步:下载至 U 盘


点击"文件"→"下载",选择对应机型。若未显示,可点击"添加"选择机型。确认后点击右箭头导出,选择 U 盘路径并发布。


【截图时间建议: 00:28 - 下载信息至 U 盘】

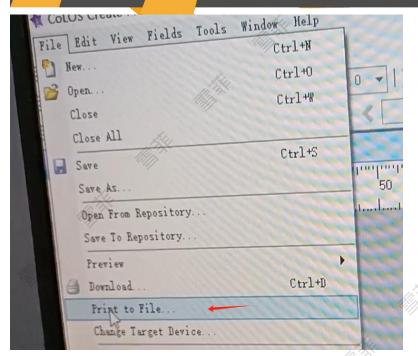


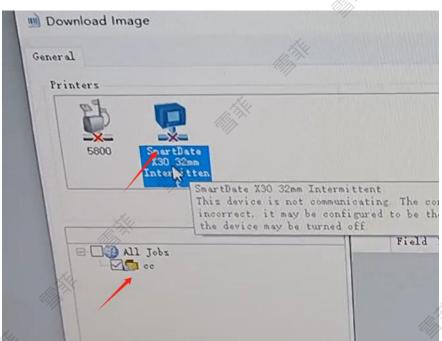

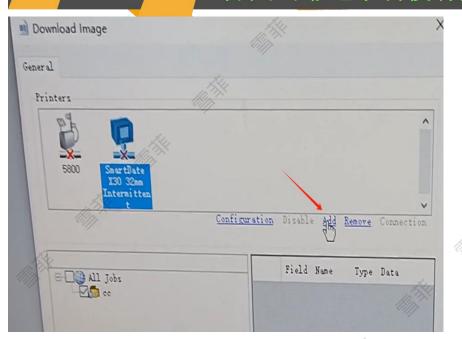

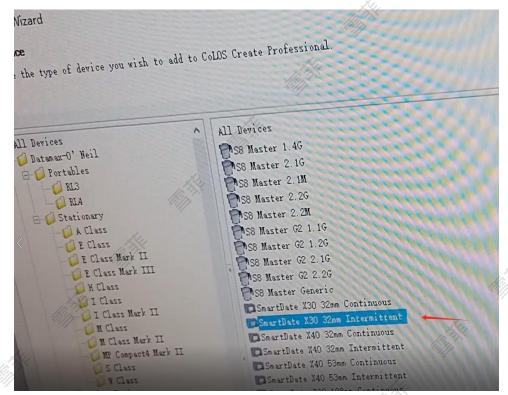

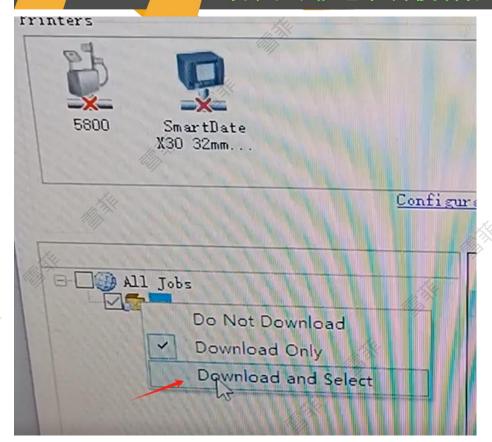

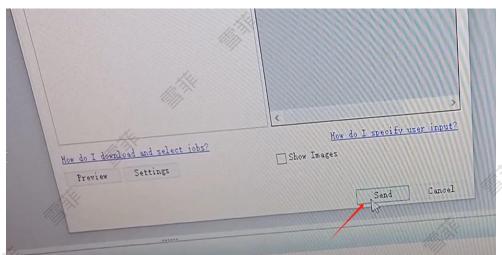

第六步:将信息导入机器

将 U 盘插入机器的 USB 接口。在菜单中选择"文件" \rightarrow "复制信息" \rightarrow 第二项 \rightarrow 确认,即可完成导入。

第七步:选择并打印信息

返回主界面,在信息选择中找到"CC",确认后可放大、缩小预览,并开始打印。

关键词: SD X40 打码机,信息编辑,CoLOS 软件,U 盘导入,二维码,日期打印,工业喷码,热转印,工业自动化,包装标识