

Guia de Instalação e Substituição de Fita para Videojet 6330 com Cabeçote de 53mm

Introdução


A Videojet 6330 é uma impressora de transferência térmica (TTO) de alto desempenho com um cabeçote de impressão de 53mm, amplamente utilizada para identificação de embalagens em indústrias como alimentos, bebidas e farmacêutica. Este guia, baseado no vídeo oficial do YouTube (<https://youtu.be/PEXyH63Pk9c>), detalha os passos para a instalação e substituição da fita na Videojet 6330, ajudando os usuários a dominar o processo para garantir eficiência de produção e qualidade de impressão.

****Palavras-chave**:** Videojet 6330, impressora de transferência térmica, cabeçote de 53mm, instalação de fita, substituição de fita, impressão industrial

1. Identificação dos Carretéis de Alimentação e Recolhimento

A instalação da fita na Videojet 6330 requer distinguir entre os carretéis de alimentação e recolhimento:

- ****Carretel de Alimentação**:** Contém o rolo de fita novo, de onde a fita é dispensada.
- ****Carretel de Recolhimento**:** Coleta a fita usada.
- Na máquina, o carretel de alimentação está na posição inicial da fita, e o carretel de recolhimento está na posição de coleta. Verifique as posições dos carretéis para evitar erros de instalação.

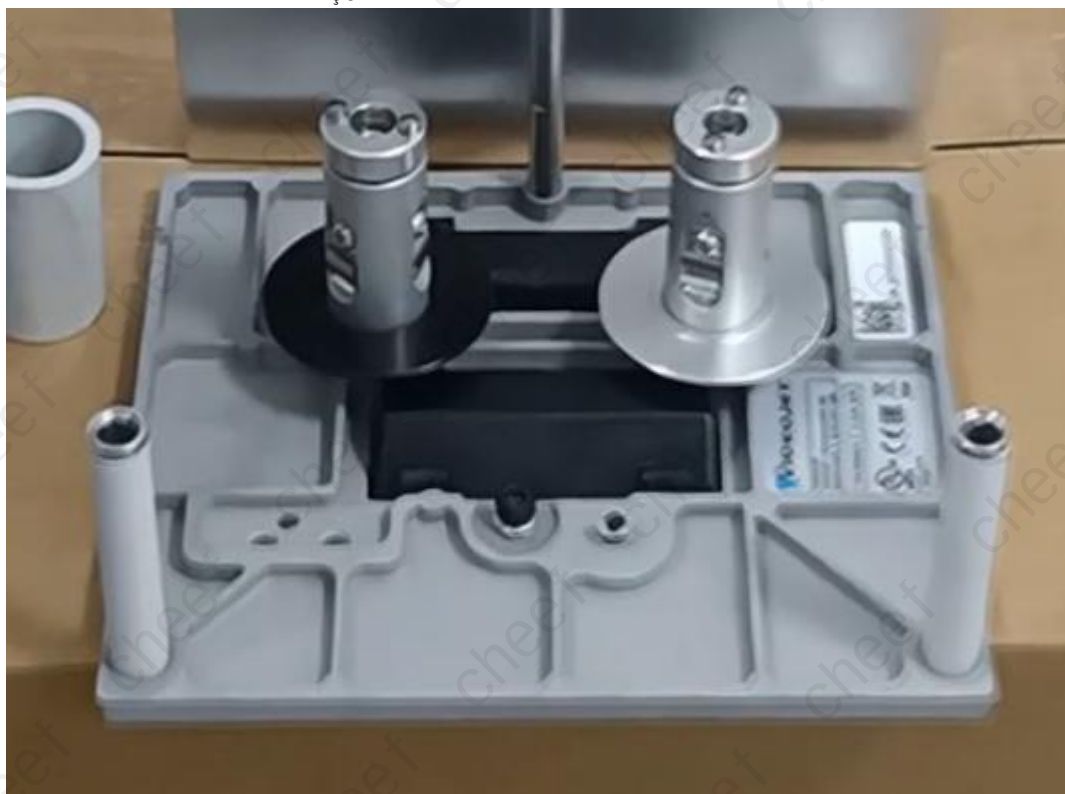

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

2. Instalação de uma Nova Fita

Siga estes passos para instalar uma nova fita:

- Pegue um rolo de fita novo e remova a embalagem.
- Insira o rolo de fita no carretel de alimentação, pressionando para baixo até ouvir um “clique” que indica que está seguro.
- Conecte a outra extremidade da fita ao carretel de recolhimento, pressionando para fixá-lo.
- Gire o carretel de recolhimento no sentido horário para tensionar a fita, garantindo que ela cubra a área do cabeçote de impressão de 53mm.
- Verifique se a fita está plana e sem rugas. Se houver rugas, ajuste a posição da fita para que fique lisa.

****Nota**:** Não instale a fita no carretel errado, pois isso impedirá o funcionamento correto.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

3. Instalação da Tampa Frontal

Após instalar a fita, reinstale a tampa frontal:

- Alinhe os orifícios de posicionamento da tampa com os pinos de posicionamento da máquina (geralmente dois pinos).
- Coloque os orifícios dos eixos da tampa sobre os pinos, garantindo que não esteja inclinada.
- Pressione para baixo até ouvir um “clique” que confirme que a tampa está instalada corretamente.


****Nota**:** Se a tampa estiver desalinhada, ela não será instalada corretamente; realinhe conforme necessário.

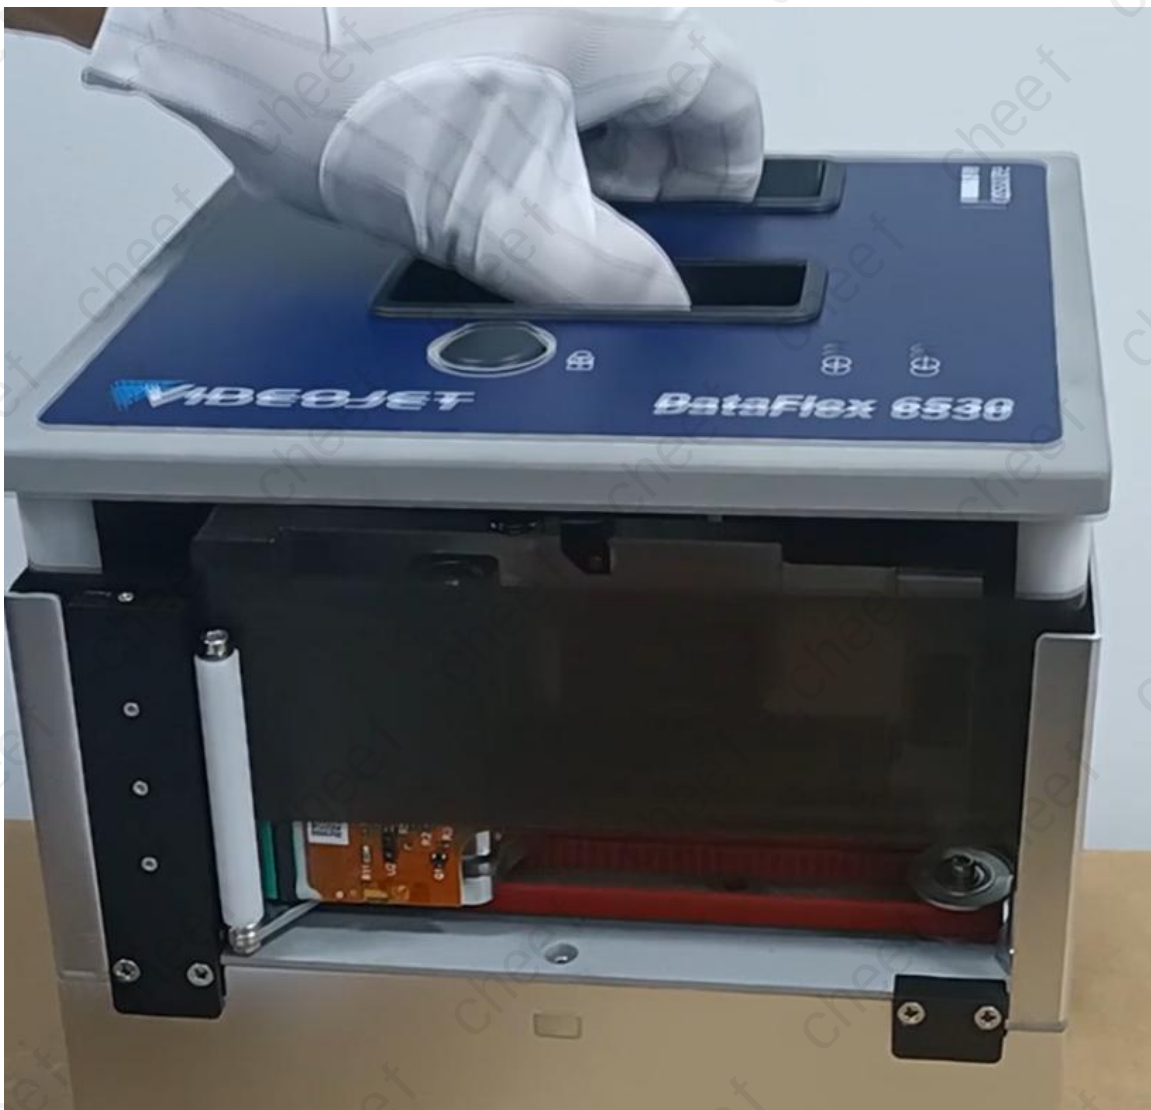

4. Processo de Substituição da Fita

Quando a fita acabar e precisar ser substituída, siga estes passos:

- Pare a máquina e desligue a alimentação, garantindo que ela esteja completamente parada.
- Pressione o botão de liberação para abrir e remover a tampa frontal.
- Remova a fita usada:
 - Empurre a trava da fita usada no carretel de recolhimento e levante-a.
 - Da mesma forma, remova o rolo de fita vazio do carretel de alimentação.
- Instale uma nova fita seguindo os passos de “Instalação de uma Nova Fita”.
- Reinstale a tampa frontal, ligue a máquina e execute uma impressão de teste para verificar o resultado.

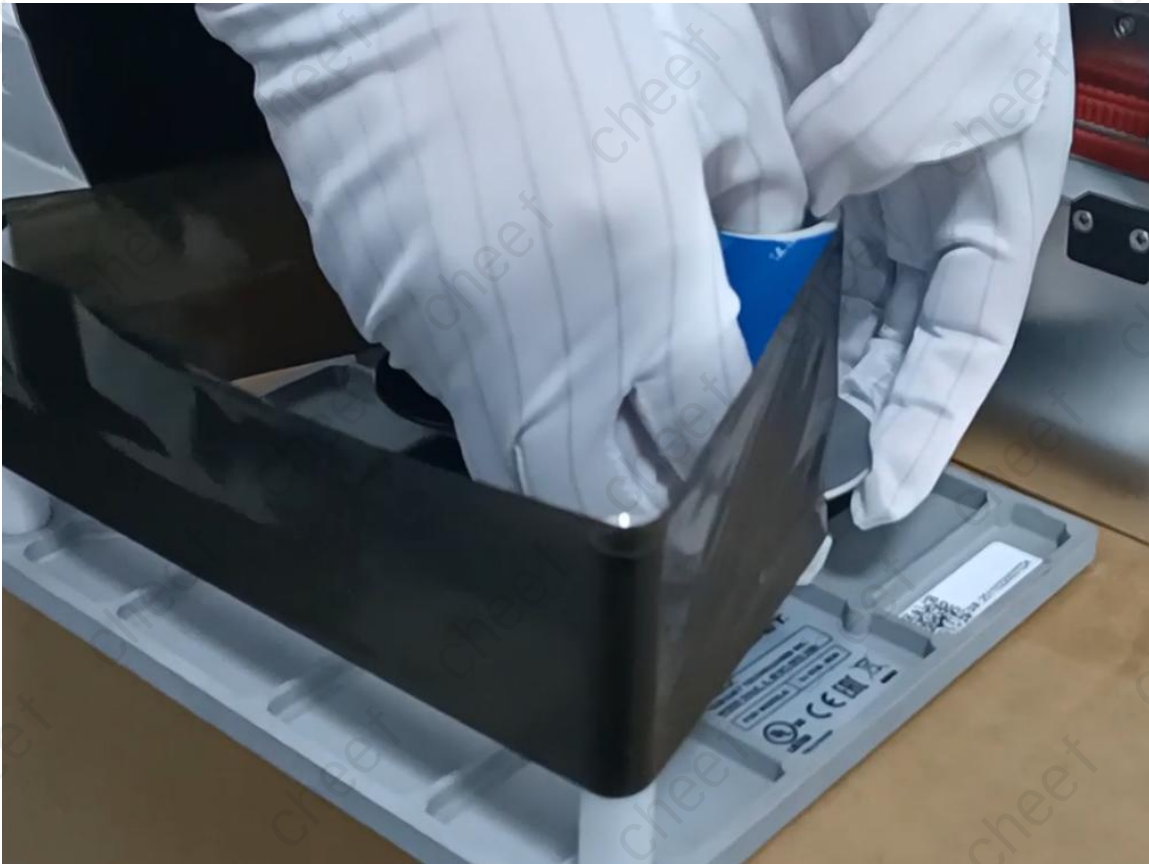

5. Problemas Comuns e Soluções

- ****Rugas na Fita****: Certifique-se de que a fita esteja plana; ajuste a posição do carretel de alimentação ou recolhimento.
- ****Fita Instalada Incorretamente****: Verifique se os carretéis de alimentação e recolhimento estão corretamente utilizados; reinstale se necessário.
- ****Falha na Instalação da Tampa****: Verifique o alinhamento dos orifícios de posicionamento e pinos; reinstale corretamente.



Contate-nos

Para suporte técnico adicional ou para adquirir a Videojet 6330, entre em contato com a Cheef:

- ****E-mail****: sales@cheef.cn
- ****WhatsApp****: +86 181 6857 5767

****Referência do Vídeo****: <https://youtu.be/PEXyH63Pk9c>