

Anleitung zur Benutzeroberfläche und Menübedienung des Linx TT750

Einführung

Der Linx TT750 ist ein hochleistungsfähiger Thermotransferdrucker (TTO), der häufig für die Kennzeichnung flexibler Verpackungen in Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharma eingesetzt wird. Diese Anleitung, basierend auf dem offiziellen YouTube-Video (<https://youtu.be/Jyqerujlcqw>), erklärt detailliert die Benutzeroberfläche und Menüfunktionen des Linx TT750 und hilft Benutzern, die Bedienoberfläche zu meistern, um die Produktionseffizienz und Druckqualität zu verbessern.


Schlüsselwörter: Linx TT750, Thermotransferdrucker, Bedienoberfläche, Menüeinstellungen, industrielles Drucken, Druckparameter

1. Überblick über die Hauptbenutzeroberfläche

Die Hauptbenutzeroberfläche des Linx TT750 zeigt wichtige Betriebsinformationen:

- ****Druckfrequenz und Zähler**:** Zeigt die aktuelle Druckfrequenz, den Zähler für einzelne Drucke und den Gesamtzähler an.
- ****Farbbandstatus**:** Zeigt den verbleibenden Prozentsatz des Farbbands an. Wenn kein Farbband installiert ist, zeigt es 0% mit einer ausgegrauten Oberfläche; ein korrekt installiertes neues Farbband zeigt 100%.
- ****Bedientasten**:** Enthält Ein-/Aus-Tasten und eine Ausföhrtaste, um die Start-/Stopp-Funktionen des Druckers zu steuern.
- ****Skaleneinstellungen**:** Ermöglicht die Einstellung der horizontalen und vertikalen Skala, im Bereich von +32 bis -32, direkt auf der Oberfläche einstellbar.


Screenshot-Zeitstempel:

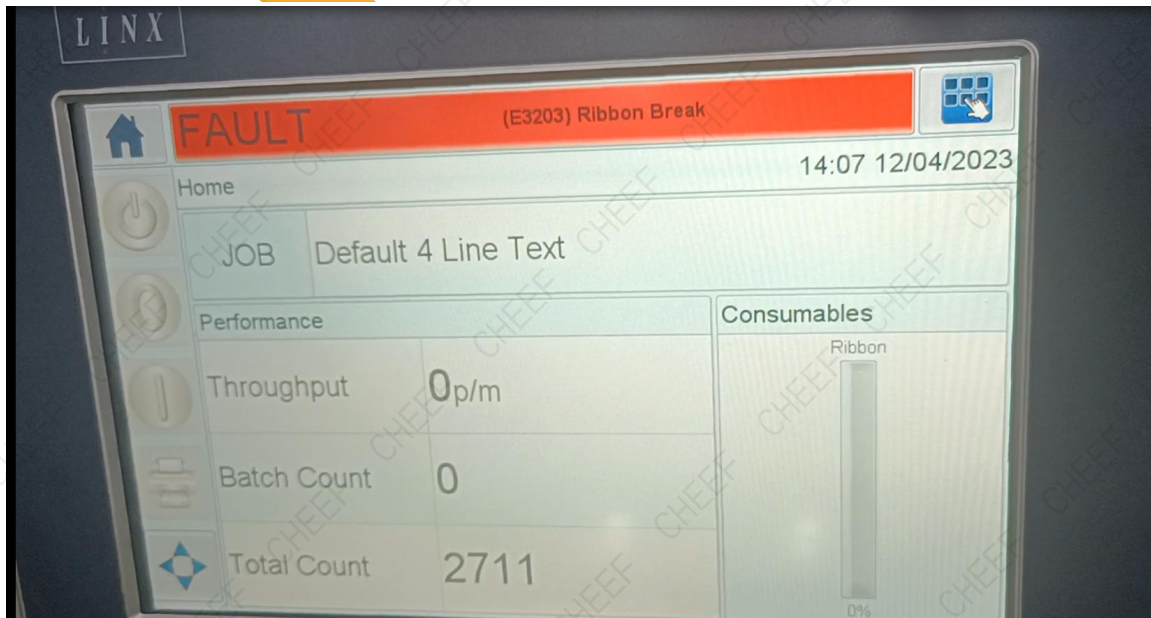

2. Struktur des Hauptmenüs

Das Hauptmenü umfasst folgende Module: Einstellungen, Diagnose, Datenbank und Hilfe. Die folgenden Abschnitte konzentrieren sich auf die Module „Einstellungen“ und „Diagnose“.

Screenshot-Zeitstempel:

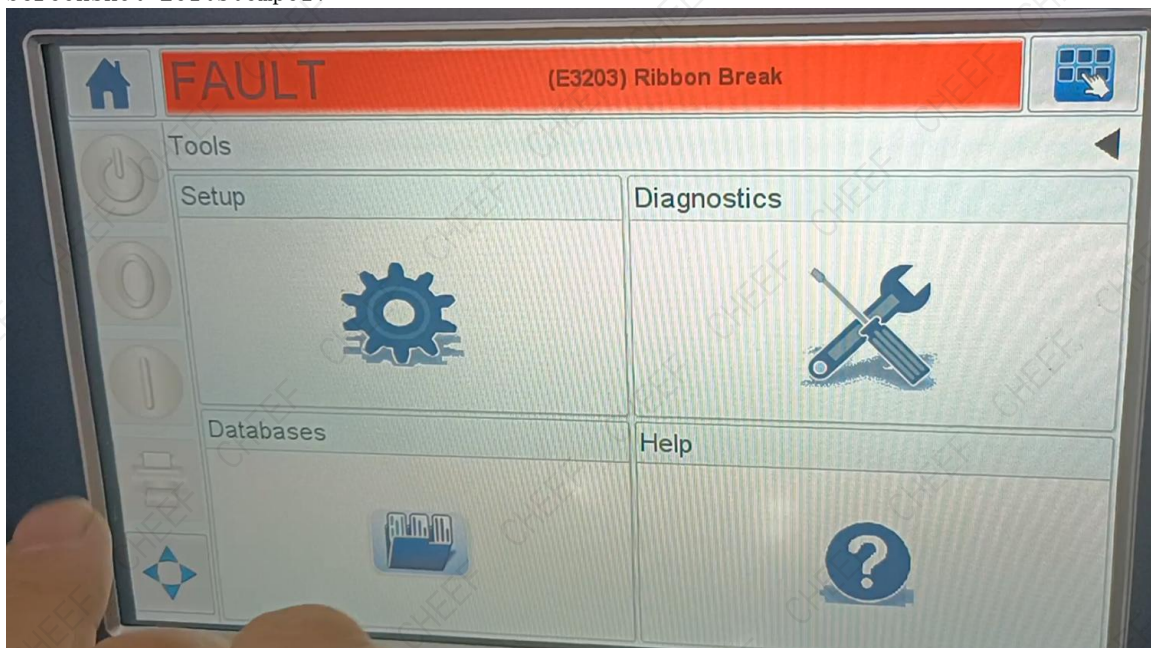


3. Einstellungsmenü

Das Einstellungsmenü umfasst vier Untermenüs: Druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Steuerung und Optionen:


- ****Druckkopfeinstellungen****:
 - Vertikale und horizontale Skala: Konsistent mit den Einstellungen der Hauptbenutzeroberfläche, im Bereich von +32 bis -32.
 - Druckverzögerung: Einstellbar zwischen maximalen und minimalen Werten, um den Auslösezeitpunkt des Drucks zu steuern.
 - Druckgeschwindigkeit: Einstellbar zwischen maximalen und minimalen Werten, um sich an unterschiedliche Produktionsgeschwindigkeiten anzupassen.
 - Druckdunkelheit: Bereich von 50% bis 100%, mit einem Standardwert von 75%, beeinflusst die Druckintensität.
 - Druckausrichtung: Unterstützt den Wechsel zwischen 0° und 180° , um verschiedene Druckanforderungen zu erfüllen.
- ****Verbrauchsmaterialeinstellungen****:
 - Farbbandbreite: Wählbarer Bereich von 20 mm bis 35 mm, mit einem Standardwert von 33 mm.
 - Farbbandfarbe: Bietet Optionen für Schwarz, Weiß und andere Farben je nach Anforderung.
- ****Steuerungseinstellungen****:
 - Parameterarchivierung: Ermöglicht das Herunterladen von Parametern auf einen USB-Stick zur Bearbeitung und das erneute Hochladen in den Controller.
 - Sprachauswahl: Unterstützt mehrere Sprachen; auswählen und bestätigen, um anzuwenden.
 - Land/Region: Auswahl aus verschiedenen Ländern und Regionen für Sprach- und Einstellungen.
 - Maßeinheiten: Unterstützt metrische (Millimeter) und imperiale (Zoll) Einheiten.
- ****Optionen****: Derzeit keine spezifischen Einstellungselemente verfügbar.

Screenshot-Zeitstempel:

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

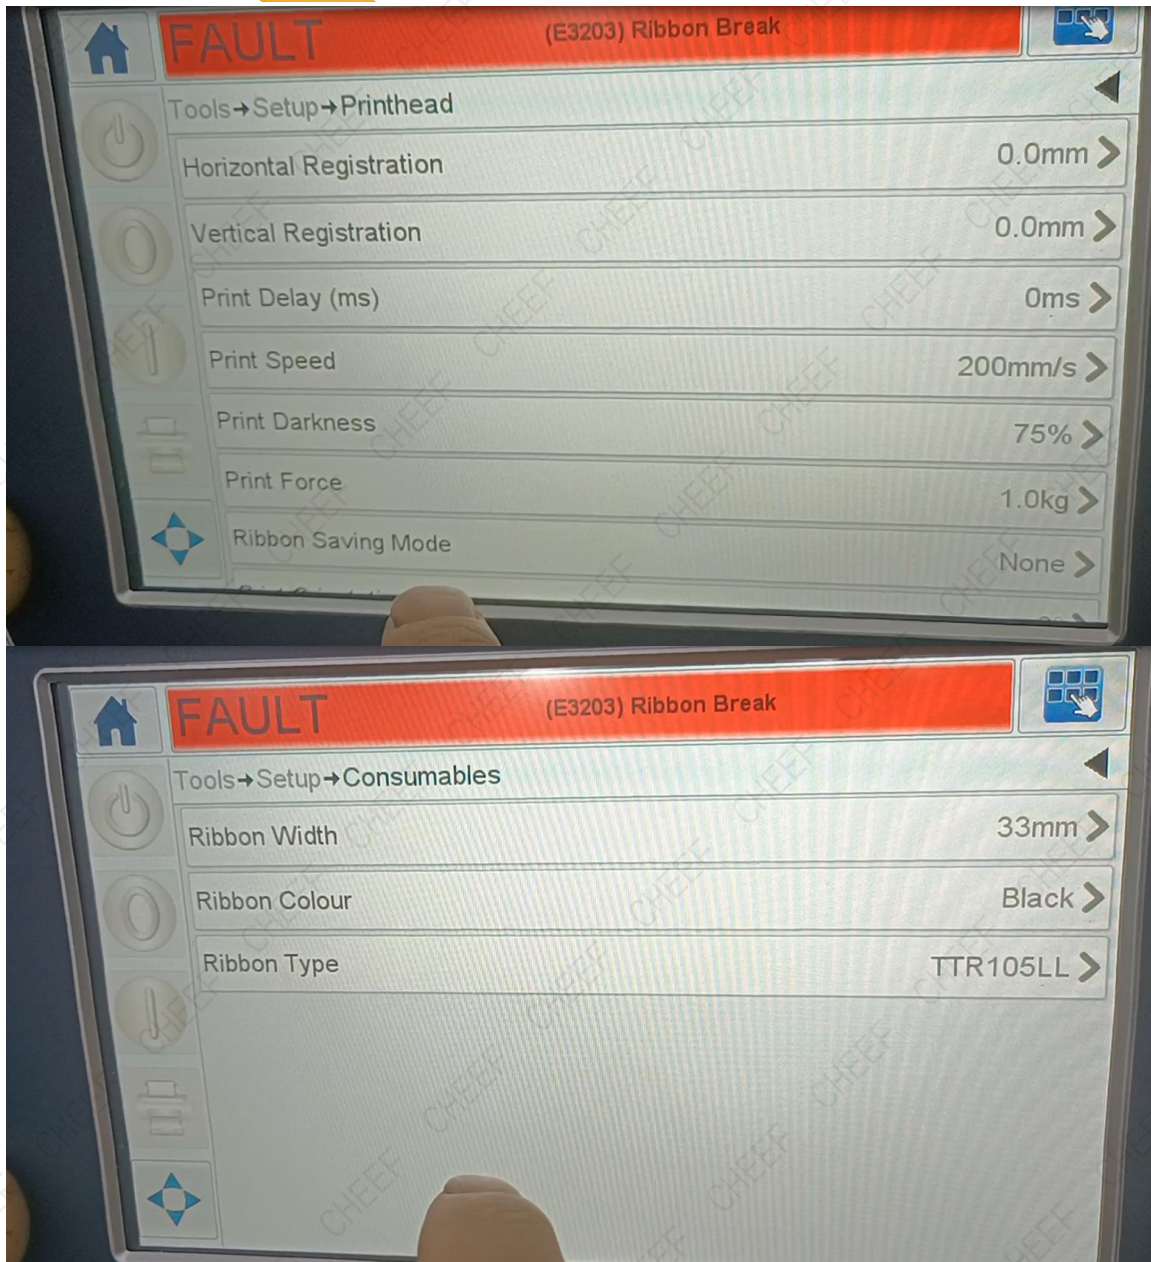

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

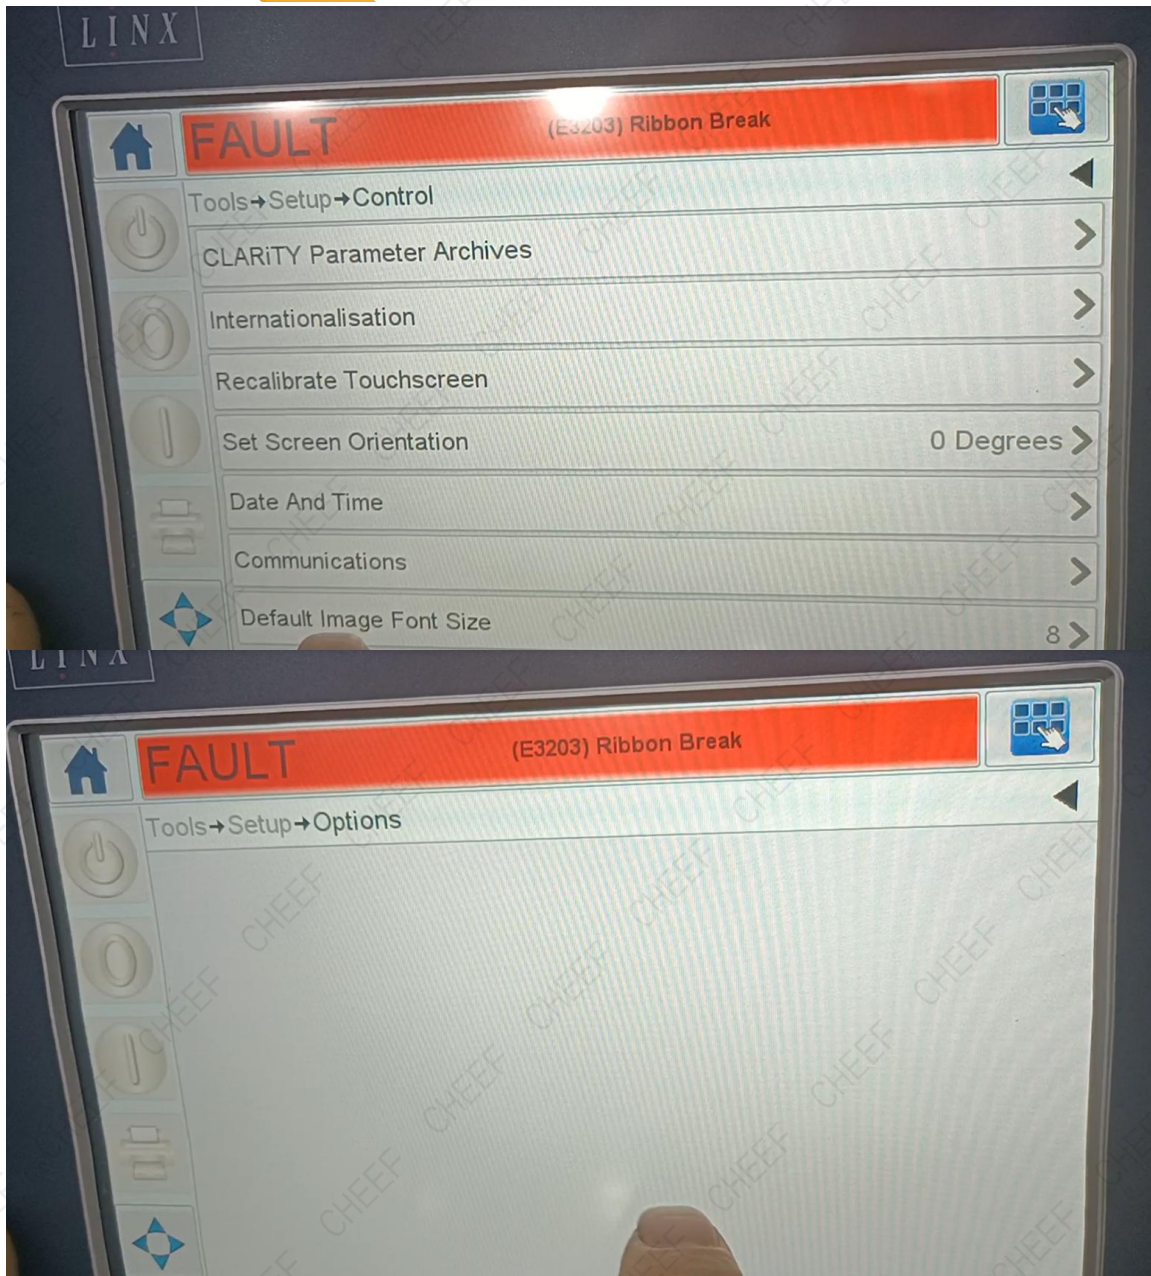

4. Diagnosemenü


Das Diagnosemenü ist in vier Untermenüs unterteilt: Druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Steuerung und Optionen:

- ****Druckkopfdiagnose****:
 - Eingänge und Ausgänge: Zeigt die Status von optoelektronischen Sensoren und anderen Eingängen/Ausgängen an.

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Allgemeine Einstellungen: Umfassen die Druckkopfbreite, Druckrichtung und Modusparameter.
- ****Verbrauchsmaterialdiagnose****: Zeigt den Farbbandstatus und zugehörige Informationen an.
- ****Steuerungsdiagnose****: Liefert Versionsinformationen, Steuerungsdetails, geführte Einrichtungsschritte und Seriennummern der Software.
- ****Optionsdiagnose****: Derzeit keine spezifischen Diagnoseelemente.

Screenshot-Zeitstempel:

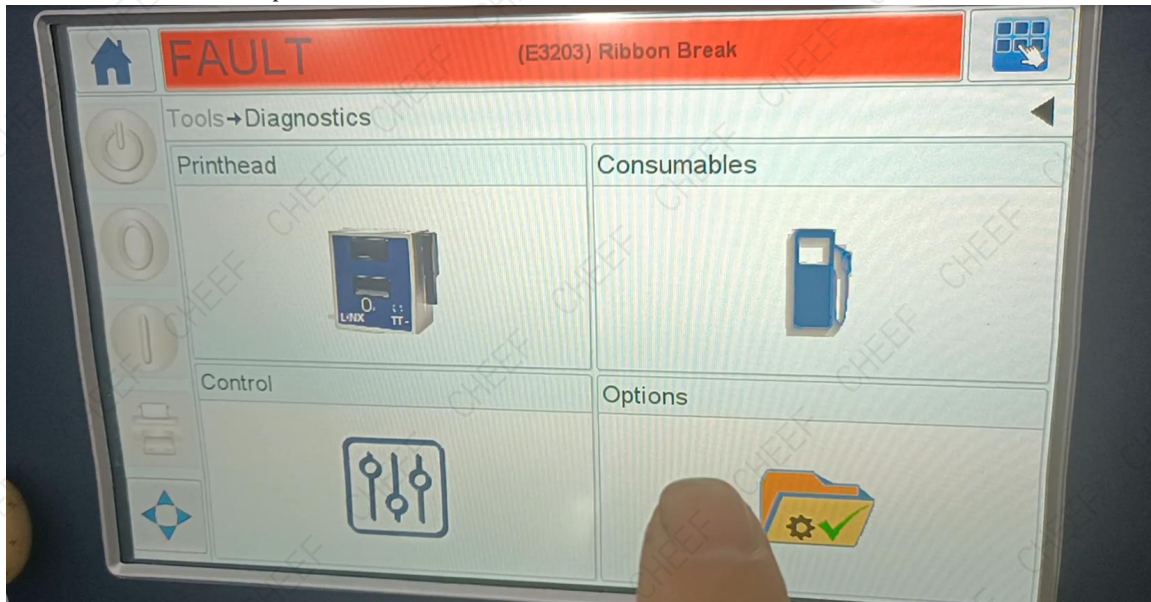

5. Häufige Probleme und Lösungen

- ****Farbband zeigt 0%****: Überprüfen Sie, ob das Farbband korrekt installiert und ordnungsgemäß gesichert ist.
- ****Parameteranpassungen funktionieren nicht****: Stellen Sie sicher, dass die Parameter gespeichert und in den Controller hochgeladen wurden oder überprüfen Sie die Parameterdatei auf dem USB-Stick.
- ****Falsche Sprache der Benutzeroberfläche****: Wählen Sie die geeignete Sprache in den Steuerungseinstellungen erneut aus und bestätigen Sie.

Kontaktieren Sie uns

Für weiteren technischen Support oder zum Kauf des Linx TT750 kontaktieren Sie Cheef:

- E-Mail: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Video-Referenz: <https://youtu.be/Jyqerujlcqw>

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767