

Guía de Interfaz y Operación del Menú de la Linx TT750

Introducción

La Linx TT750 es una impresora de transferencia térmica (TTO) de alto rendimiento ampliamente utilizada para el etiquetado de empaques flexibles en industrias como alimentos, bebidas y farmacéutica. Esta guía, basada en el video oficial de YouTube (<https://youtu.be/Jyqerujlcqw>), explica detalladamente la interfaz y las funciones del menú de la Linx TT750, ayudando a los usuarios a dominar la interfaz de operación para mejorar la eficiencia de producción y la calidad de impresión.


Palabras clave: Linx TT750, impresora de transferencia térmica, operación de interfaz, configuración de menú, impresión industrial, parámetros de impresión

1. Resumen de la Interfaz Principal

La interfaz principal de la Linx TT750 muestra información operativa clave:

- ****Frecuencia y Contadores de Impresión****: Muestra la frecuencia de impresión actual, el conteo de impresiones individuales y el conteo total.
- ****Estado de la Cinta****: Muestra el porcentaje restante de la cinta. Si no hay cinta instalada, muestra 0% con una interfaz en gris; una cinta nueva instalada correctamente muestra 100%.
- ****Botones de Operación****: Incluye botones de encendido y ejecución para controlar las funciones de inicio/parada de la impresora.
- ****Ajustes de Escala****: Permite ajustar las escalas horizontal y vertical, con un rango de +32 a -32, configurables directamente en la interfaz.


Captura de Pantalla:

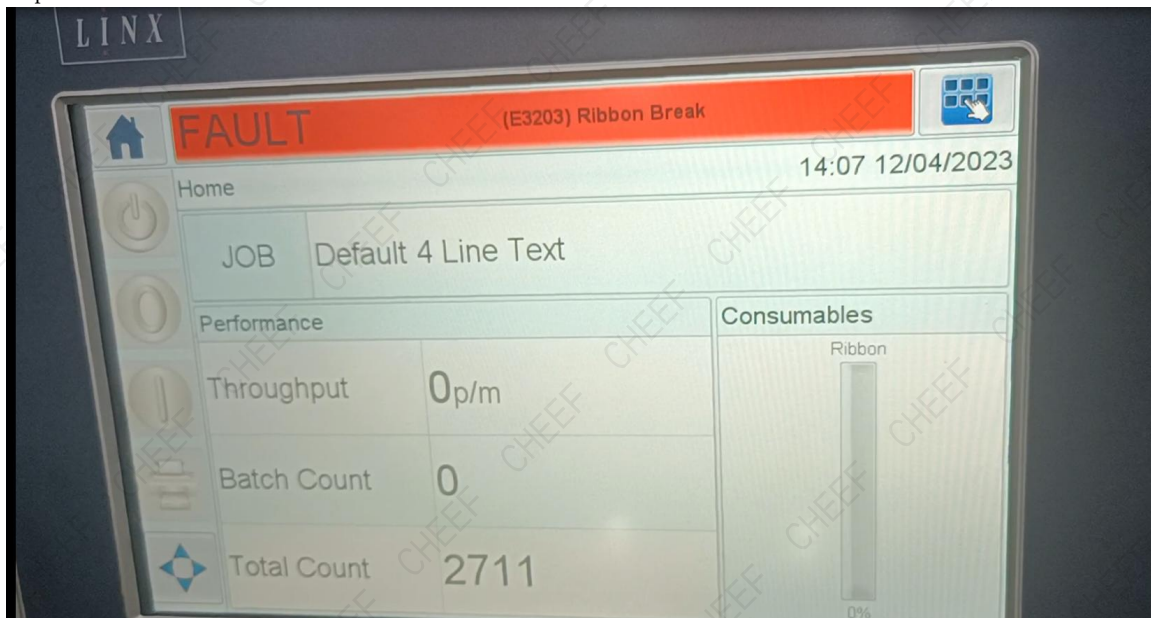

2. Estructura del Menú Principal

El menú principal incluye los siguientes módulos: Configuraciones, Diagnósticos, Base de Datos y Ayuda. Las siguientes secciones se centran en los módulos de “Configuraciones” y “Diagnósticos”.

Captura de Pantalla:

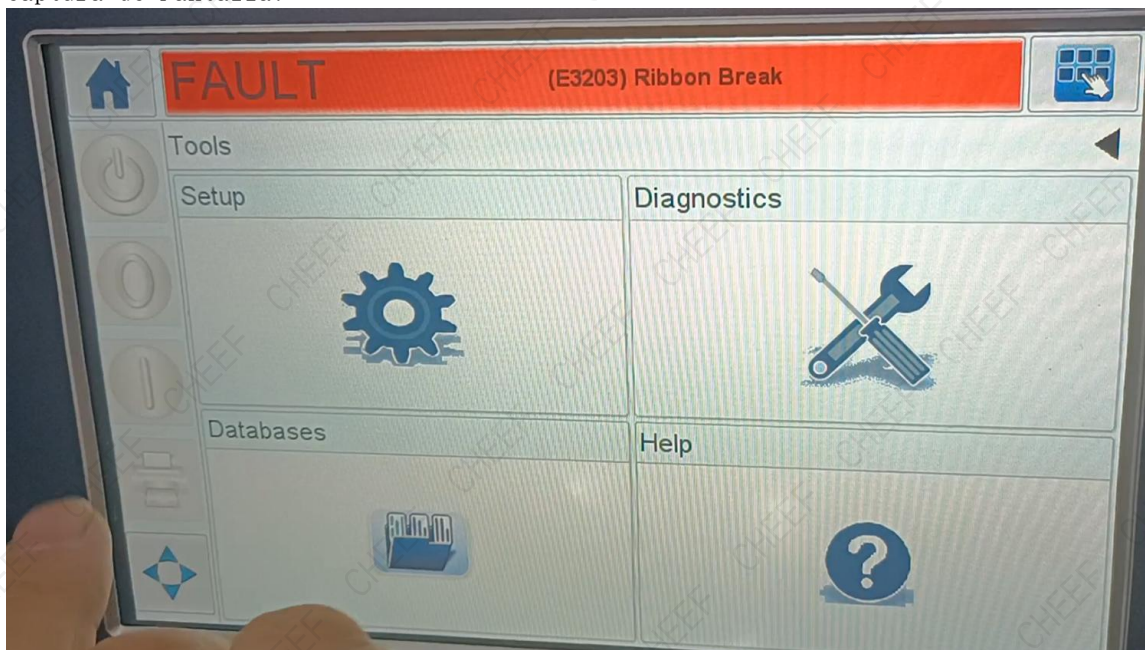

3. Menú de Configuraciones


El menú de Configuraciones incluye cuatro submenús: Cabezal de Impresión, Consumibles, Control y Opciones:

- ****Configuraciones del Cabezal de Impresión**:**
 - Escalas Vertical y Horizontal: Consistentes con los ajustes de la interfaz principal, con un rango de +32 a -32.
 - Retraso de Impresión: Ajustable entre valores máximo y mínimo para controlar el tiempo de activación de la impresión.
 - Velocidad de Impresión: Ajustable entre valores máximo y mínimo para adaptarse a diferentes velocidades de producción.
 - Oscuridad de Impresión: Rango de 50% a 100%, con un valor predeterminado de 75%, que afecta la intensidad de la impresión.
 - Orientación de Impresión: Soporta cambios entre 0° y 180° para satisfacer diversas necesidades de impresión.
- ****Configuraciones de Consumibles**:**
 - Ancho de la Cinta: Rango seleccionable de 20 mm a 35 mm, con un valor predeterminado de 33 mm.


Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

- Color de la Cinta: Ofrece opciones de negro, blanco y otros colores según los requisitos.
- ****Configuraciones de Control****:
 - Archivo de Parámetros: Permite descargar parámetros a una unidad USB para modificarlos y cargarlos nuevamente al controlador.
 - Selección de Idioma: Soporta múltiples idiomas; seleccione y confirme para aplicar.
 - País/Región: Elija entre varios países y regiones para configuraciones de idioma.
 - Unidades de Medida: Soporta unidades métricas (milímetros) e imperiales (pulgadas).
- ****Opciones****: Actualmente no hay elementos de configuración específicos.


Captura de Pantalla:

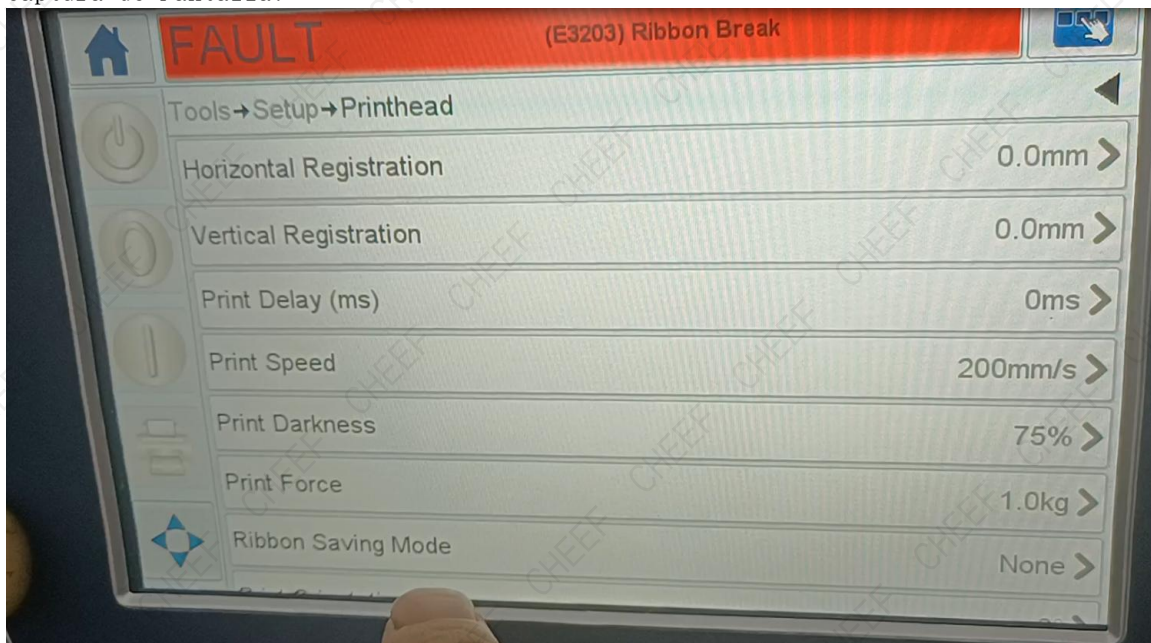

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

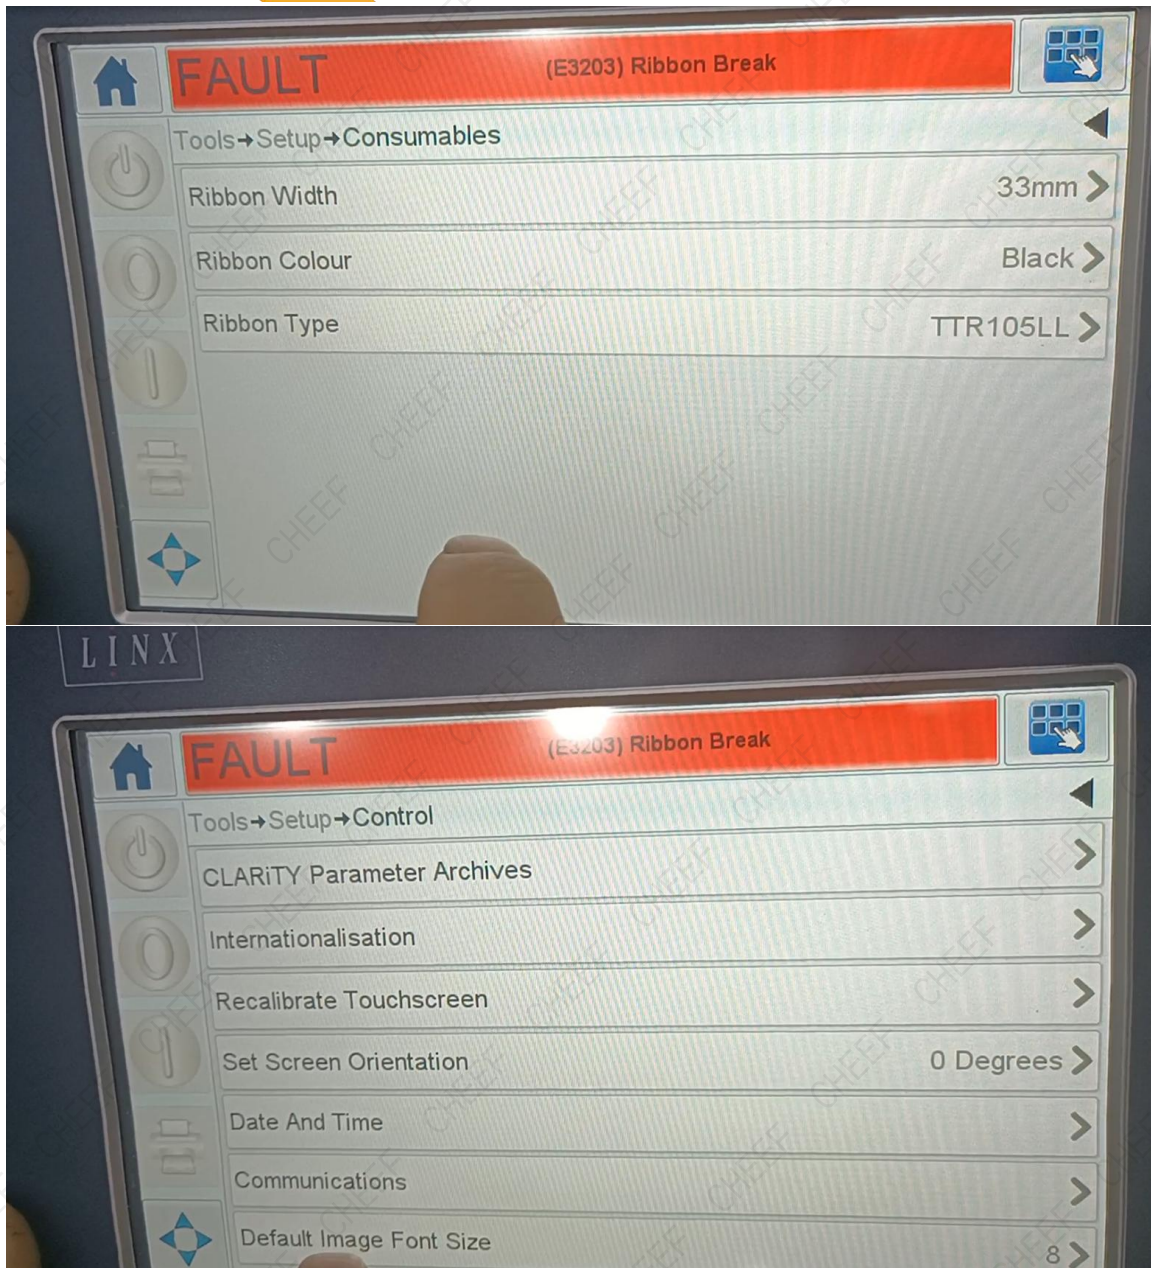

Email:sales@cheef.cn Whatsapp:+86 181 6857 5767

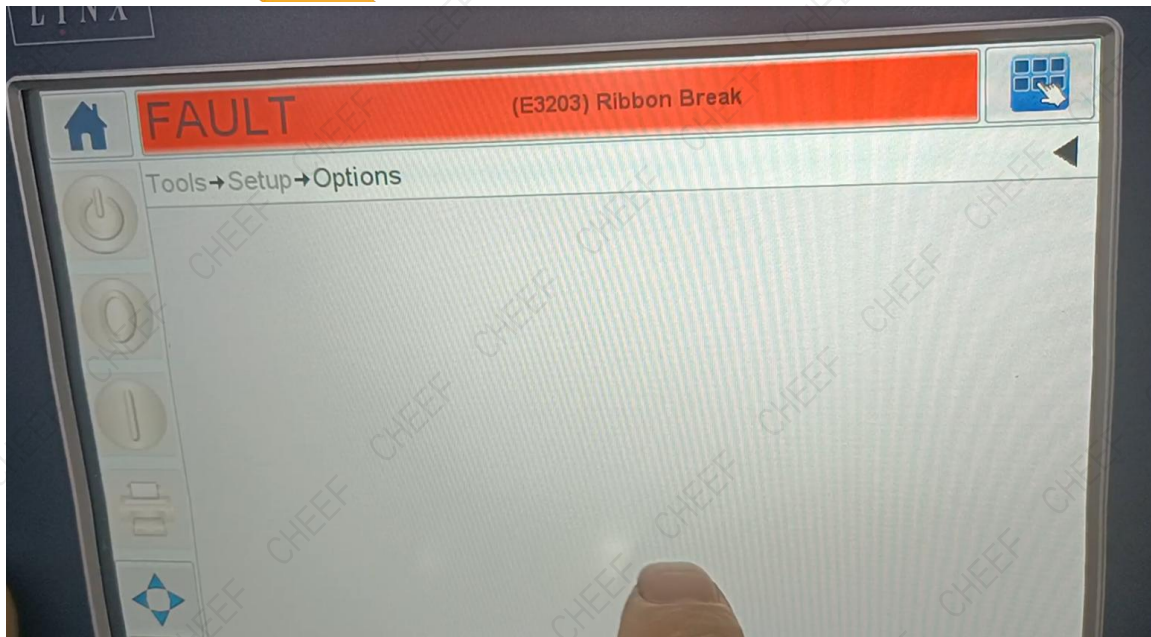


4. Menú de Diagnósticos

El menú de Diagnósticos se divide en cuatro submenús: Cabezal de Impresión, Consumibles, Control y Opciones:

- ****Diagnósticos del Cabezal de Impresión****:
 - Entradas y Salidas: Muestra los estados de los sensores fotoeléctricos y otras entradas/salidas.
 - Configuraciones Generales: Incluye ancho del cabezal de impresión, dirección de impresión y parámetros de modo.
- ****Diagnósticos de Consumibles****: Muestra el estado de la cinta y la información relacionada.
- ****Diagnósticos de Control****: Proporciona información de versión, detalles de control, pasos de configuración guiada y números de serie del software.
- ****Diagnósticos de Opciones****: Actualmente no hay elementos de diagnóstico específicos.

Captura de Pantalla:

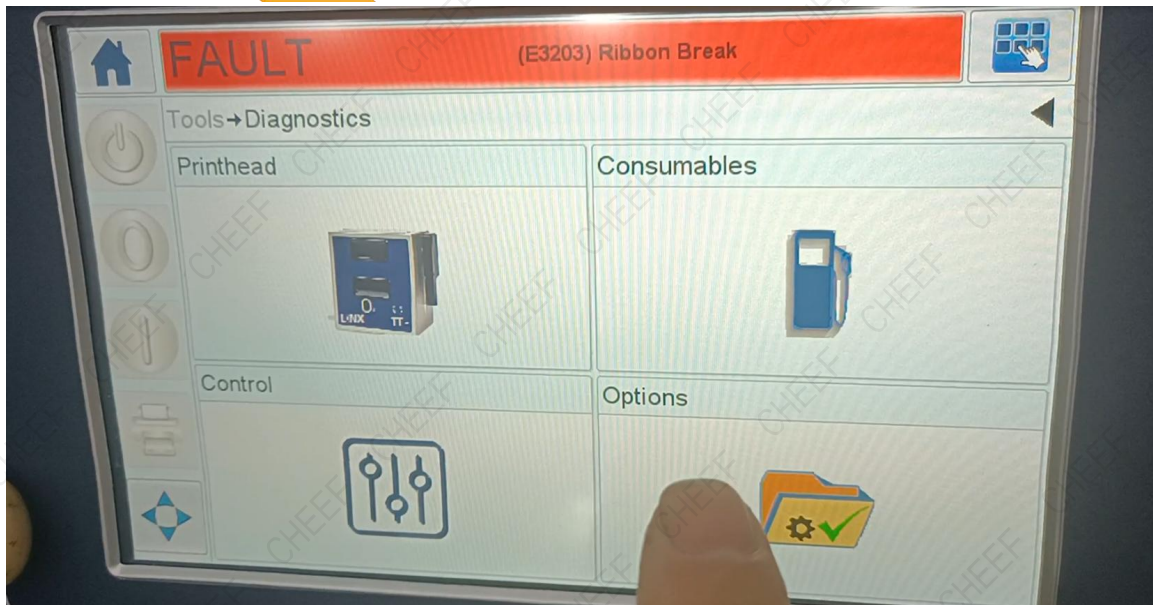

5. Problemas Comunes y Soluciones

- ****La Cinta Muestra 0%****: Verifique si la cinta está instalada correctamente y asegurada.
- ****Ajustes de Parámetros No Funcionan****: Asegúrese de que los parámetros se guarden y carguen en el controlador o verifique el archivo de parámetros en la USB.
- ****Idioma de Interfaz Incorrecto****: Vuelva a seleccionar el idioma apropiado en las configuraciones de Control y confirme.

Contáctenos

Para soporte Upsupport técnico adicional o para adquirir la Linx TT750, contacte a Cheef:

- Email: sales@cheef.cn
- WhatsApp: +86 181 6857 5767

Referencia del Video: <https://youtu.be/Jyqeruylcqw>