

Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

Anleitung zur Installation und zum Austausch des Farbbands für Videojet 6330 mit 53mm Druckkopf

Einführung


Die Videojet 6330 ist ein hochleistungsfähiger Thermotransferdrucker (TTO) mit einem 53mm Druckkopf, der häufig für die Kennzeichnung von Verpackungen in Branchen wie Lebensmittel, Getränke und Pharma eingesetzt wird. Diese Anleitung, basierend auf dem offiziellen YouTube-Video (<https://youtu.be/PEXyH63Pk9c>), beschreibt die Schritte zur Installation und zum Austausch des Farbbands auf der Videojet 6330, um Benutzern zu helfen, den Prozess zu meistern und die Produktionseffizienz sowie die Druckqualität zu gewährleisten.

****Schlüsselwörter**:** Videojet 6330, Thermotransferdrucker, 53mm Druckkopf, Farbbandinstallation, Farbbandaustausch, industrielles Drucken

1. Identifizierung der Zuführ- und Aufwickelspule

Die Installation des Farbbands auf der Videojet 6330 erfordert die Unterscheidung zwischen Zuführ- und Aufwickelspule:

- ****Zuführspule****: Hält die neue Farbbandrolle, von der das Farbband abgegeben wird.
- ****Aufwickelspule****: Sammelt das gebrauchte Abfallfarbband.
- An der Maschine befindet sich die Zuführspule in der Startposition des Farbbands, und die Aufwickelspule befindet sich in der Sammelposition. Überprüfen Sie die Positionen der Spulen, um Installationsfehler zu vermeiden.

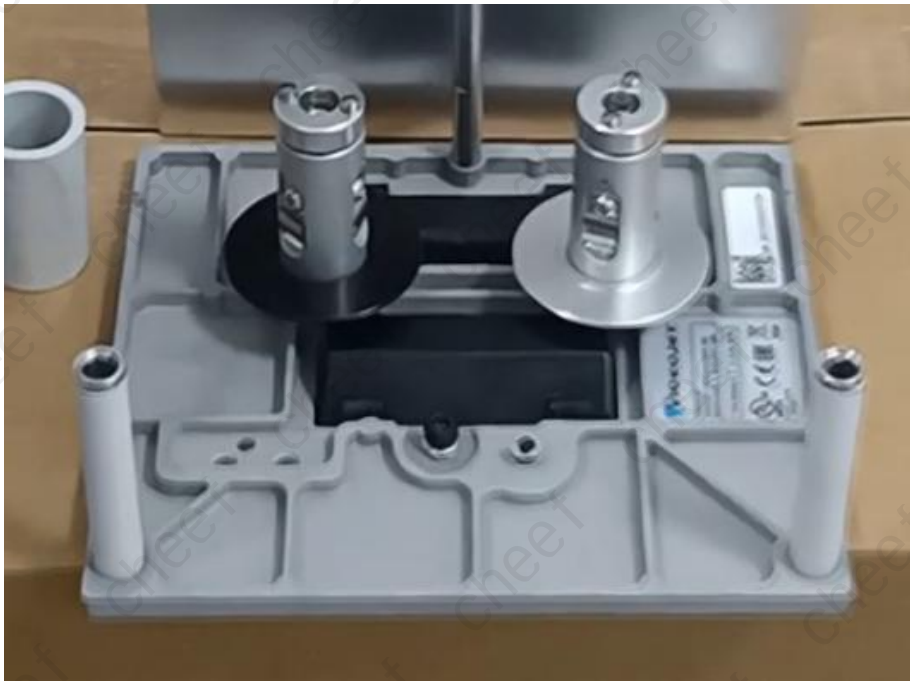

2. Installation eines neuen Farbbands

Folgen Sie diesen Schritten, um ein neues Farbband zu installieren:

- Nehmen Sie eine neue Farbbandrolle und entfernen Sie die Verpackung.
- Setzen Sie die Farbbandrolle auf die Zuführspule und drücken Sie sie nach unten, bis ein "Klick" zu hören ist, das anzeigt, dass sie sicher sitzt.
- Befestigen Sie das andere Ende des Farbbands an der Aufwickelspule und drücken Sie es fest.
- Drehen Sie die Aufwickelspule im Uhrzeigersinn, um das Farbband zu spannen, und stellen Sie sicher, dass es den 53mm Druckkopfbereich abdeckt.
- Überprüfen Sie, ob das Farbband flach und faltenfrei ist. Wenn Falten auftreten, passen Sie die Position des Farbbands an, um sicherzustellen, dass es glatt ist.

****Hinweis**:** Installieren Sie das Farbband nicht auf der falschen Spule, da dies den ordnungsgemäßen Betrieb verhindert.




Suzhou Cheef Technology CO.,LTD

3. Installation der Frontabdeckung

Nach der Installation des Farbbands bringen Sie die Frontabdeckung wieder an:

- Richten Sie die Positionierungslöcher der Abdeckung mit den Positionierungsstiften der Maschine aus (in der Regel zwei Stifte).
- Setzen Sie die Achslöcher der Abdeckung auf die Stifte und achten Sie darauf, dass sie nicht gekippt ist.
- Drücken Sie nach unten, bis ein "Klick" bestätigt, dass die Abdeckung sicher installiert ist.


****Hinweis**:** Wenn die Abdeckung nicht ausgerichtet ist, wird sie nicht korrekt installiert; richten Sie sie gegebenenfalls neu aus.

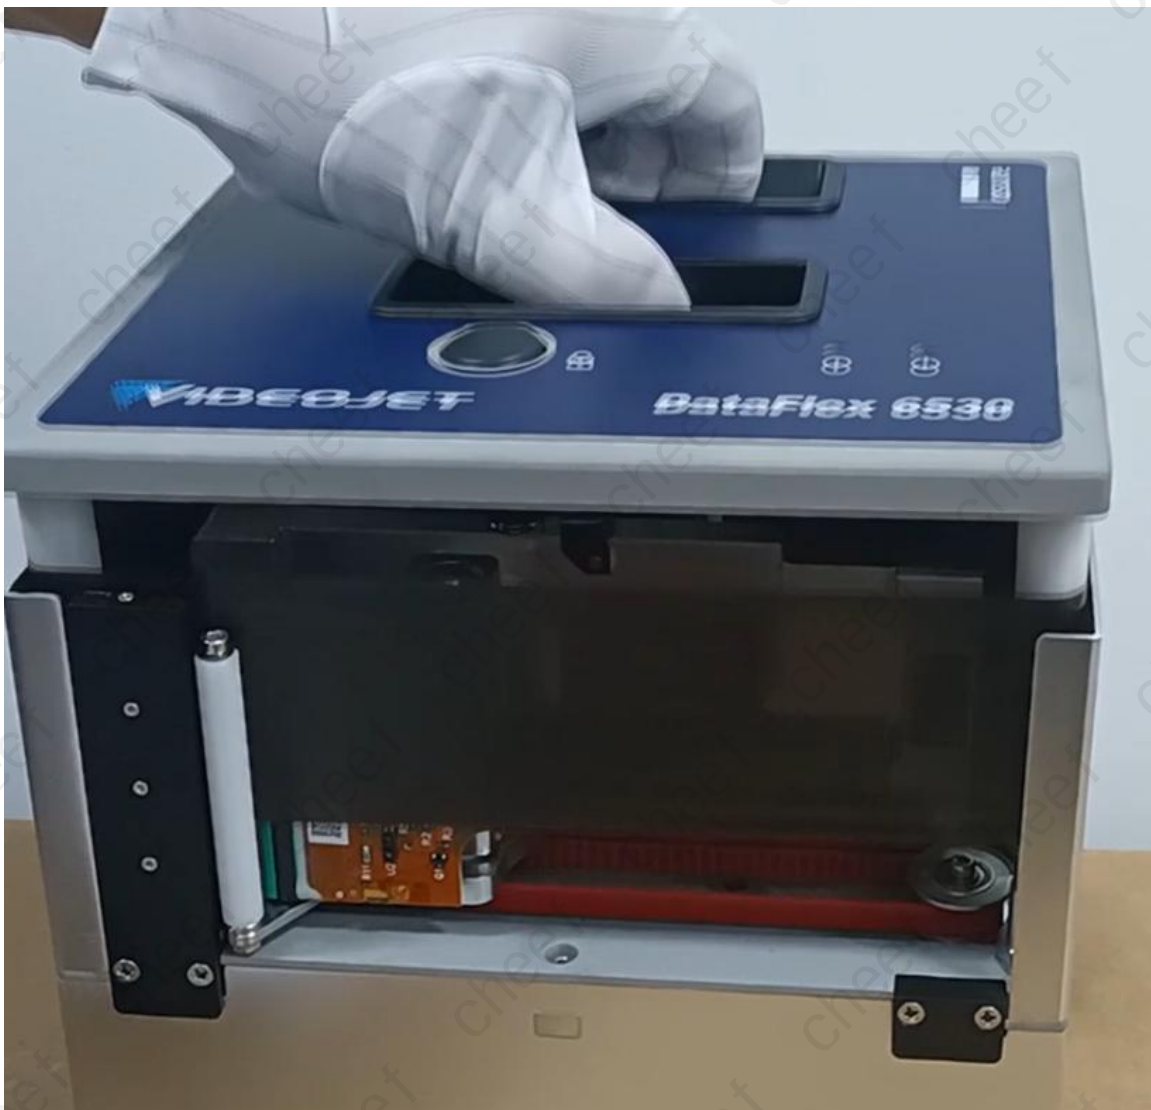

4. Verfahren zum Austausch des Farbbands

Wenn das Farbband verbraucht ist und ersetzt werden muss, folgen Sie diesen Schritten:

- Stoppen Sie die Maschine und schalten Sie die Stromversorgung aus, um sicherzustellen, dass sie vollständig zum Stillstand kommt.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Frontabdeckung zu öffnen und zu entfernen.
- Entfernen Sie das gebrauchte Farbband:
 - Drücken Sie die Verriegelung des Abfallfarbbands an der Aufwickelspule und heben Sie es ab.
 - Entfernen Sie auf die gleiche Weise die leere Farbbandrolle von der Zuführspule.
- Installieren Sie ein neues Farbband gemäß den Schritten unter "Installation eines neuen Farbbands".
- Bringen Sie die Frontabdeckung wieder an, starten Sie die Maschine und führen Sie einen Testdruck durch, um das Ergebnis zu überprüfen.

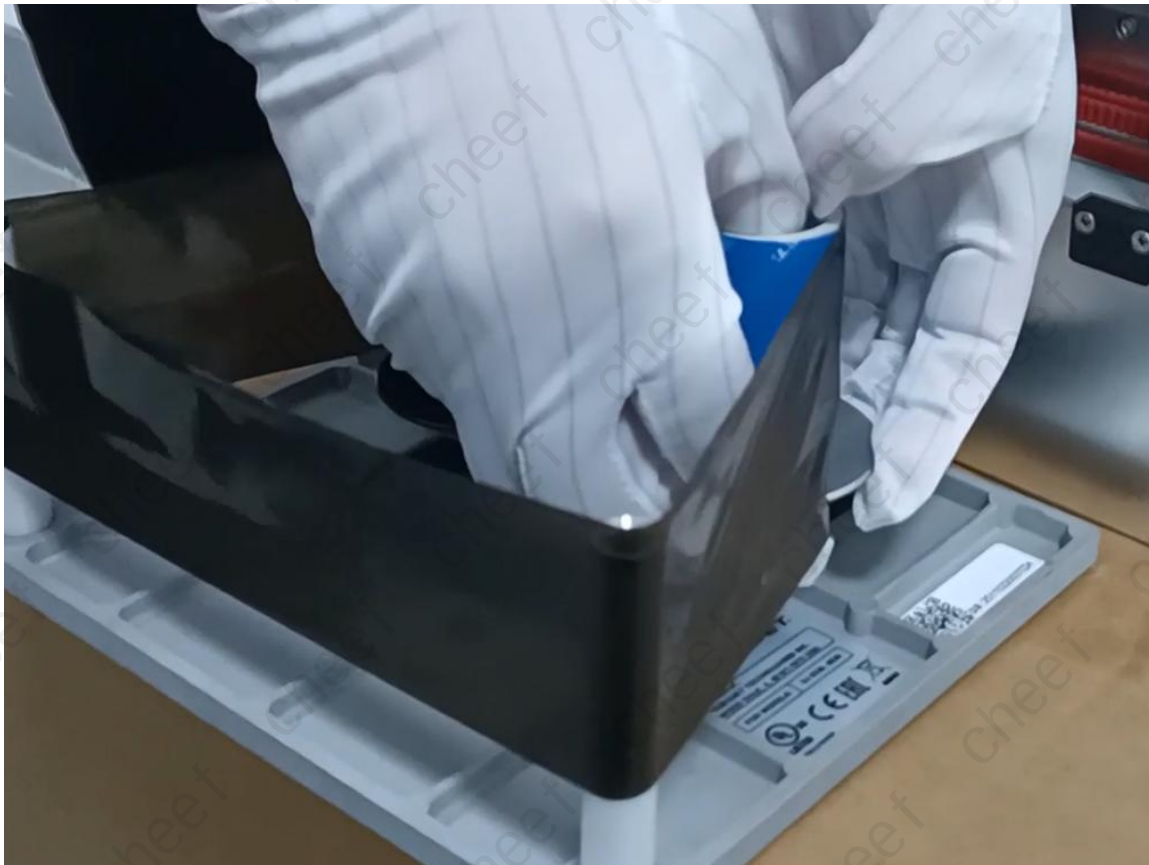

5. Häufige Probleme und Lösungen

- ****Falten im Farbband****: Stellen Sie sicher, dass das Farbband flach ist; passen Sie die Position der Zuführ- oder Aufwickelspule an.
- ****Falsch installiertes Farbband****: Überprüfen Sie, ob die Zuführ- Aufwickelspulen korrekt verwendet werden; installieren Sie gegebenenfalls neu.
- ****Fehler bei der Installation der Abdeckung****: Überprüfen Sie die Ausrichtung der Positionierungslöcher und Stifte; installieren Sie korrekt.



Kontaktieren Sie uns

Für weiteren technischen Support oder zum Kauf der Videojet 6330 kontaktieren Sie Cheef:

- ****E-Mail****: sales@cheef.cn
- ****WhatsApp****: +86 181 6857 5767

****Video-Referenz****: <https://youtu.be/PEXyH63Pk9c>